AIR TRANSAT "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 202301004

Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>

Mié 04/10/2023 8:39

Para:Aimee Then <athen@aviamltd.com>;Alma Puello <apuello@aviamltd.com>;Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>;Carmen Martinez <cmartinez@aviamltd.com>;Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>;Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>;Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>;Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>;Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>;Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>;Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>;Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>;jgonzalez . <jgonzalez@aag-dr.com>;Jose Guareno <joguareno@aviamltd.com>;Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>;Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>;Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>;Lesly Morrobel <lmorrobel@ccs.com.do>;Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>;Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>

REVISION: 20231004

Sres.

Favor tomar en cuenta las siguientes diferencias de inmediato para los vuelos de **AIR TRANSAT**

-EL MGT (MINIMUM GROUND TIME) PARA LOS AVIONES DE AIR TRANSAT ES:

Air transat Minimum Ground Times v2023-06

Air Transat Minimum Ground Times

Aircraft Type	Routing	MGT
A330	All	1 H 20
A321	All*	1 H 05
	*Canada to USA	1 H 15

-EN EL A321 NEO LOS AVI (ANIMALES VIVOS) SE PONEN EN LA POSICION 11

-EN EL A321 CEO LOS AVI (ANIMALES VIVOS) SE PONEN EN EL BULK (5)

-EN EL A321 LOS PRIORITY/CLUB TRANSAT/TRIPULACION/SILLAS DE RUEDAS MANUALES SE PONEN EN LA POSICON 41

-EN EL A330 LOS PRIORITY/CLUB TRANSAT/TRIPULACION SE PONEN EN EL BULK

-LAS SILLAS DE RUEDA ELECTRICA EN CONTENEDOR Y AMARRADAS EN EL A330. EN EL A321 EN LA POSICION 11 O 12. NO SE PERMITEN SILLAS DE RUEDA ELECTRICA CON BATERIAS DERRAMABLES

-BICICLETAS Y ARTICULOS DEPORTIVOS GRANDES EN LA POSICION 5 EN EL A330 Y EN EL A321 EN LA POSICION 11 Y 12

-COCHES DE BB/ARTICULOS DEL GATE EN EL A321 EN LA POSICION 11

-EN EL A321, MAXIMA CANTIDAD DE MALETAS EN LA POSICION 33 SOLAMENTE 33 MALETAS. VER CUADRO DEBAJO

Guidelines below are based on regular size baggage.

STANDARD LOADING		MAX CAPACITY	
Compartment 11	25 Bags	Compartment 11	25 Bags
Compartment 12	35 Bags	Compartment 12	40 Bags
Compartment 21	35 Bags	Compartment 21	40 Bags
Compartment 22	20 Bags	Compartment 22	20 Bags
Compartment 33	33 Bags max	Compartment 33	33 Bags max
Compartment 41	35 Bags	Compartment 41	35 Bags
Compartment 42	35 Bags	Compartment 42	40 Bags
Compartment 5	30 Bags	Compartment 5	30 Bags
C5 may contain up to ±40 Bags when the content of C3 and C4 is above 75% capacity. Otherwise, load no more than 250kg in C5			

-SIEMPRE NOTIFICAR A LA TRIPULACION SI SE REQUIERE CONTROL DE TEMPERATURA CUANDO SE TRANSPORTE ANIMALES VIVOS. VER GRAFICO DEBAJO

Always notify the flight deck when temperature and ventilation are required.

AIRCRAFT	FWD HOLD		AFT HOLD		BULK / C5	
	HEATING VENTILATION	COOLING	HEATING VENTILATION	COOLING	HEATING VENTILATION	COOLING
C-GPTS	YES	YES	X	X	YES	X
C-GTSD	X	X	X	X	YES	X
C-GTSR	X	X	X	X	YES	X
C-GTSZ	X	X	X	X	YES	X
C-GTSJ	X	X	X	X	YES	X
C-GUFR	YES	YES	X	X	YES	X
C-GUBC	YES	YES	X	X	YES	X
C-GUBD	YES	YES	X	X	YES	X
C-GUBH	YES	YES	X	X	YES	X
C-GUBF	YES	YES	X	X	YES	X
C-GUBL	X	X	VENT ONLY	X	YES	X
C-GUBT	X	X	VENT ONLY	X	YES	X

-TAG PARA EQUIPAJE STAND BY

-TAG PARA EQUIPAJE QUE TIENE QUE IR A ADUANAS



-CONFIGURACION DE COMPARTIMIENTOS DE CARGA DEL A330-200 Y A330-300

A330-200

A330-300

53 of 84

-CONFIGURACION DE COMPARTIMIENTOS DE CARGA DEL A321-200 A CONTINUACION

10.11.1 (A) CARGO COMPARTMENT DESIGNATION WITH NO ACT

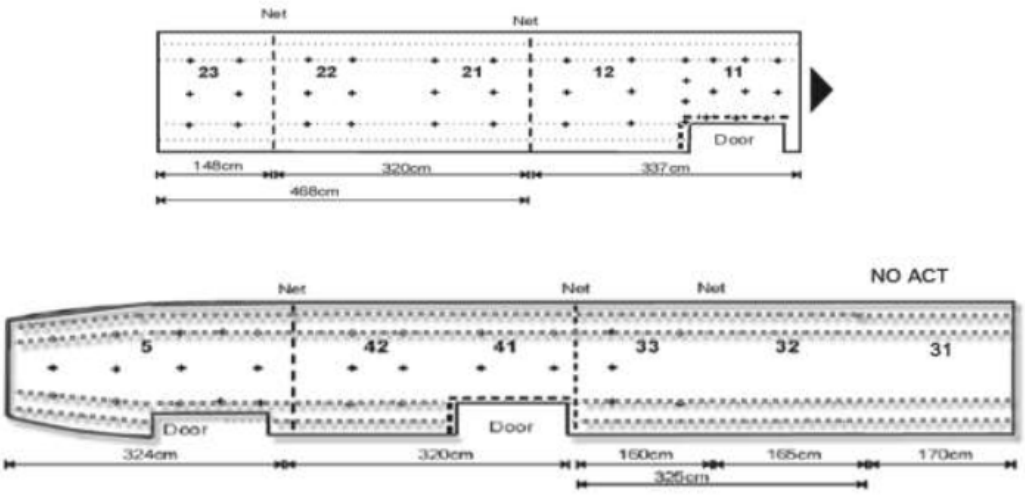

10.11.1 (B) CARGO COMPARTMENT DESIGNATION WITH 1 ACT

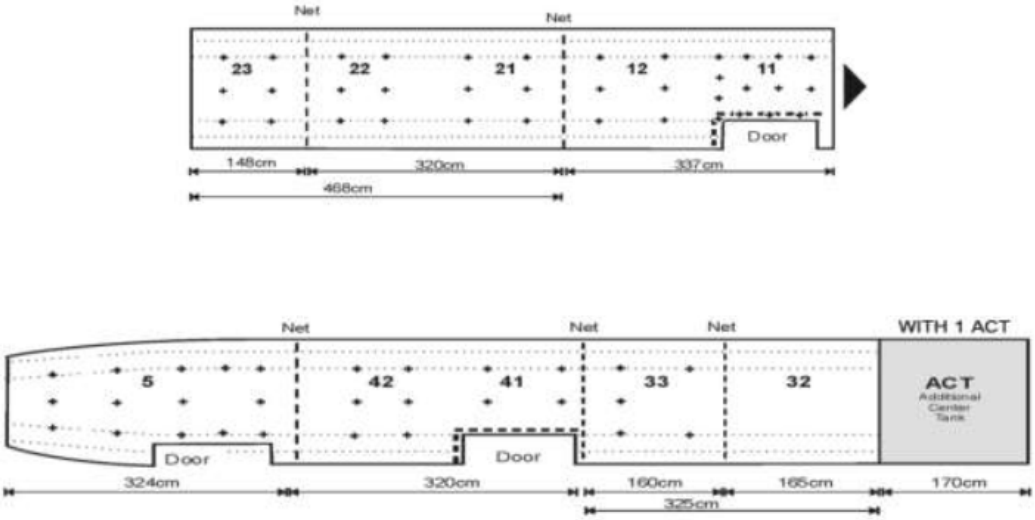

10.11.1(C) CARGO COMPARTMENT DESIGNATION WITH 2 ACT

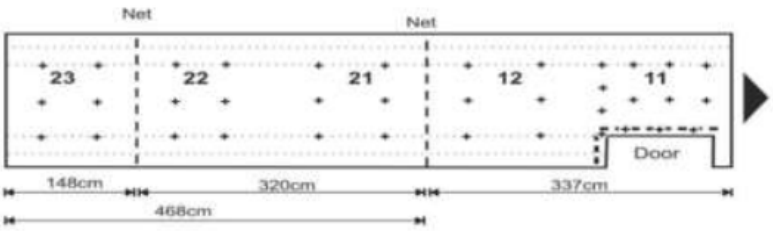

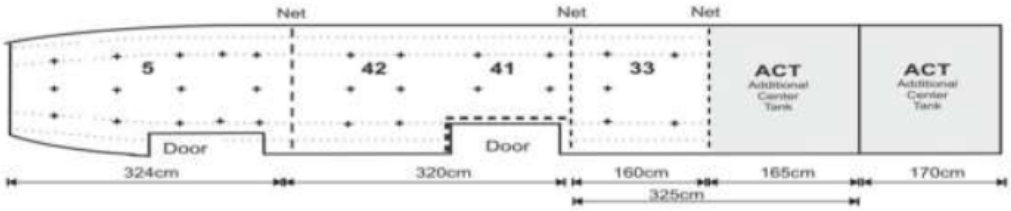

-CONFIGURACION DE COMPARTIMIENTOS DE CARGA DEL A321 NEO A CONTINUACION

11.11.1 CARGO COMPARTMENT DESIGNATION

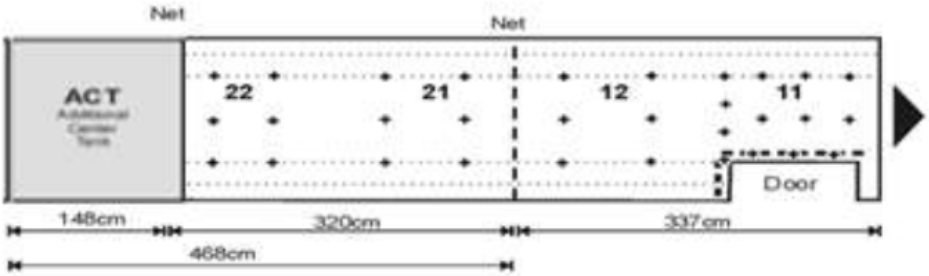

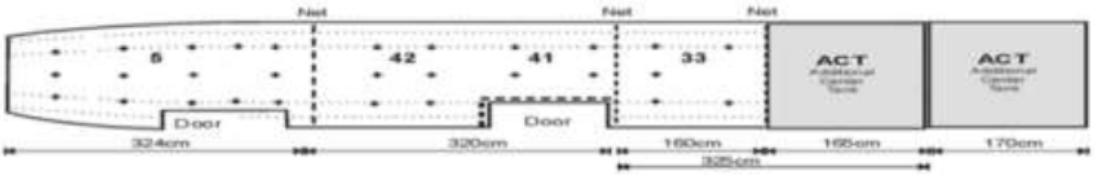

-SIEMPRE SE DESCARGARA EL BULK (COMPARTIMIENTO NO. 5) DE PRIMERO. SE PUEDE DESCARGAR EL AVION SIMULTANEAMENTE CON DOS CINTAS, PERO SIEMPRE INICIAR POR EL COMPARTIMIENTO TRASERO.

-LOS TICKETS DE CONEXION, PRIORIDAD, CLASE CLUB TRANSAT Y EQUIPAJE PARA PONER EN LA ESCALERA COMO SIGUE A CONTINUACION:

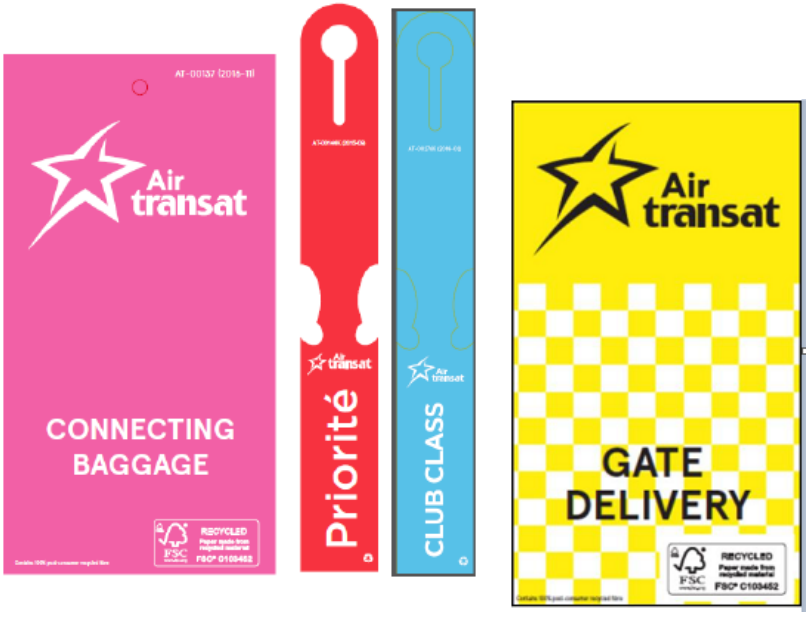

-EN EL A330 SE PERMITE LA CARGA CON LOS CAMIONES POR LA PARTE DELANTERA Y LA TRASERA SIN PROBLEMAS

-PARA LA CARGA CON LOS CAMIONES DE DEBE TENER UN GUIA PARA COLOCAR LOS CAMIONES FRENTE AL LOADER. EN OPERACIONES NOCTURNAS EL GUIA DEBE HACERLO CON FOCOS. TAMBIEN SE DEBEN CALZAR LOS CAMIONES

-EN EL A330 SE CARGARA EL EQUIPAJE DE TRIPULACION EN EL BULK (C5) POSICION 51

-EN EL A330 SE CARGARAN LOS AVI (ANIMALES VIVOS) EN BULK (C5) POSICION 53

-EN EL A330 SE CARGARAN LAS SILLAS DE RUEDA EN EL BULK (C5) POSICION 52

-EL CONTENEDOR CON LOS EQUIPAJES DE PRIORIDAD DEBE ENVIARSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE LO DEL COMPARTIMIENTO 5 (BULK)

-LAS PALETAS NUNCA SE PUEDEN SUBIR AL LOADER POR LA PARTE LATERAL DEL LOADER

-LAS PRIMERAS MALETAS DEBEN ESTAR A MAS TARDAR EN 10 MINUTOS EN LA CORREA DE ADUANAS

-SIEMPRE DISPONER DE 2 VAGONES PARA LA DESCARGA DEL BULK (5)

-LOS DOCUMENTOS DE CARGA VIENEN NORMALMENTE Y SE VAN EN UNA SAQUETA QUE ESTA EN EL BULK (5)

-EN EL BULK TAMBIEN HAY UNA SAQUETA QUE CONTIENE SOGAS Y PERROS PARA EL AMARRE DE LAS SILLAS DE RUEDA Y OTROS ARTICULOS COMO ANIMALES VIVOS

-SE AUTORIZA LA TOMA DE AGUA POTABLE

-PARA LOS BANOS EN EL A330, SIEMPRE ENJUAGAR CON 26 GALONES Y PARA DEJAR 4 GALONES

-PARA LOS BANOS EN A321, 15 GALONES PARA ENJUAGAR Y 3 GALONES PARA DEJAR

-LAS MALETAS DE TRIPULACION SIEMPRE SE PONDRAN AL PIE DE LA ESCALERA DELANTERA. POR FAVOR TENER PRESENTE ESTE PROCEDIMIENTO Y QUE SE CUMPLA FIELMENTE.

-EN LOS A330 EL PROCEDIMIENTO CON RESPECTO A LA POSICION DE LAS ESCALERAS SERA SIEMPRE: PONER UNA ESCALERA EN LA SEGUNDA PUERTA IZQUIERDA (L2) Y UNA ESCALERA EN LA ULTIMA PUERTA IZQUIERDA (L4)

-ES OPCIONAL PONER TABLAS DEBAJO DE LAS JAULAS DE LOS ANIMALES VIVOS, PERO SIEMPRE HAY QUE AMARRARLOS

-NO TRANSPORTARAN BATERIAS DE LITHIUM. SOLO COMO CARGA (SOLAMENTE). LAS SILLAS DE RUEDAS CON BATERIAS DERRAMABLES NO SE PERMITEN.

-LOS COCHES DE BB QUE LLEGAN SIEMPRE SE LLEVARAN LA CORREA DE ADUANAS O SI ES REQUERIDO AL PIE DE LA ESCALERA

-EN EL A321 NUNCA PONER NI MERCANCIAS PELIGROSAS NI SILLAS DE RUEDA ELECTRICAS EN LA PARTE TRASERA

Saludos

AVIAM Ltd.
Your satisfaction is our passion

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com