Outlook

GOL "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISADO 20251114

Desde Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>
Fecha Vie 14/11/25 11:37
Para Aimee Then <athen@aviamltd.com>; Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>; Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>; Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>; Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>; Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>; Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>; Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>; Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>; Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>; Jose Guareno <joguareno@aviamltd.com>; Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>; Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>; Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>; Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>; Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>; Maizalda Polanco <mpolanco@aviamltd.com>; Mariano de la Rosa <mdelarosa@aviamltd.com>; Miguel del Rosario <mdelrosario@aviamltd.com>; nfrancisco@aag-dr.com <nfrancisco@aag-dr.com>

REVISADO: 20251114

sres.

Favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **GOL**

-TENER EN CUENTA QUE GOL **NO PERMITE** QUIE SE HAGA LOS BANOS DEBAJO CUANDO EL CAMION DEL CATERING ESTE COLOCADO EN EL AVION

-SIEMPRE DEBEN VERIFICAR EL MANOMENTRO MEDIDOR DE PRESION DEL CAMION LAVATORIO. LA PRESION DEBE ESTAR ENTRE 25 PSI Y 50 PSI

-ETIQUETAS DE GOL

-NO PERMITEN LA CARGA O DESCARGA DEL AVION SIMULTANEA. SE DEBE DESCARGA PRIMERO LA PARTE TRASERA Y LUEGO LA DELANTERA Y PARA CARGAR PRIMERO LA DELANTERA Y DESPUES LA TRASERA.

-SIEMPRE TOMAR EN CUENTA EL CUIDADO DE LAS MALETAS A LA LLEGADA DEL AVION Y A LA SALIDA. TIENEN UN PROCESO DE ESTADISTICAS QUE MARCA EL PROGRESO O NO DE MALTRATO A LAS MALETAS

-LAS CAJAS DE CARGA DE MADERA SIEMPRE SE PONDRAN EN EL PISO DEL COMPARTIMIENTO
-EL TIEMPO PARA DESCARGAR TODO EL EQUIPAJE DEL AVION ES 14 MINUTOS

-PARA EL PROCEDIMIENTO DE LOS CALZOS, SE CALZA **EL TREN DELANTERO EN LAS DOS GOMAS** Y EN TREN PRINCIPAL SE CALZAN LAS GOMAS DE AFUERA

Calço de aeronaves

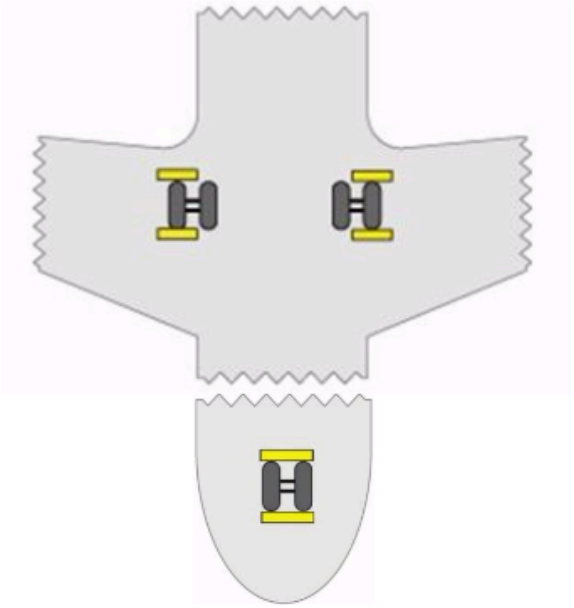

Figura 13 - Posicionamento dos calços em trânsito

-PARA LA COLOCACION DE LOS CONOS EN EL AVION:

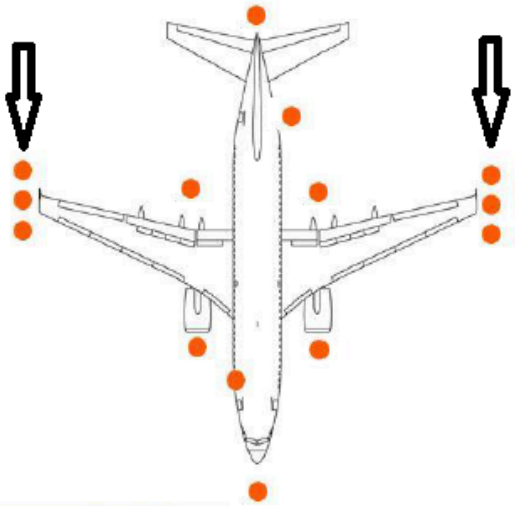

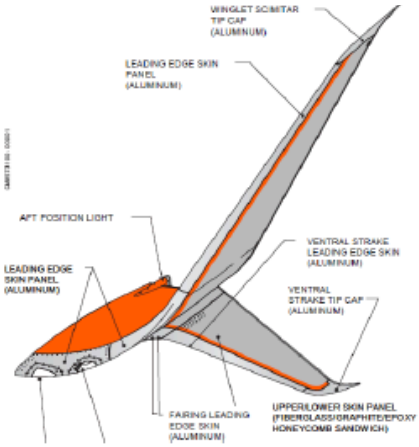

-ACEPTAN MERCANCIAS PELIGROSAS PERO NO INTERNACIONALMENTE

-SI NO SE UTILIZAN CINTAS PARA CARGAR/DESCARGAR, LOS VAGONES DEBEN PONERSE A 3 METROS DEL FUSELAJE

-PARA LOS COMPARTIMIENTOS DEL AVION COMO SIGUE: A, B, C, D, E, F

Porões da Aeronave

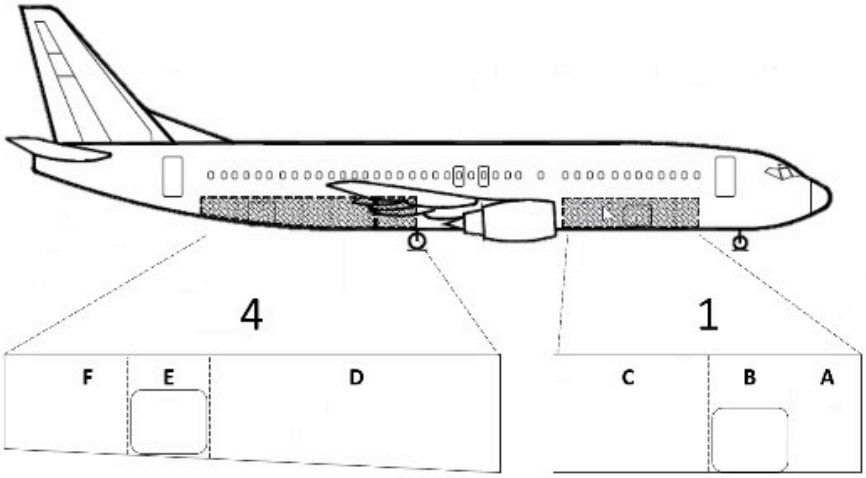

Cubagem	Porão Traseiro	Porão Dianteiro	Total
737-700	16,9 m³	11,5 m³	28,4 m³
737-800	25,5 m³	19,6 m³	45,1 m³

-PARA EMBARQUE DE RUEDAS DEL AVION

Embarque de Rodas

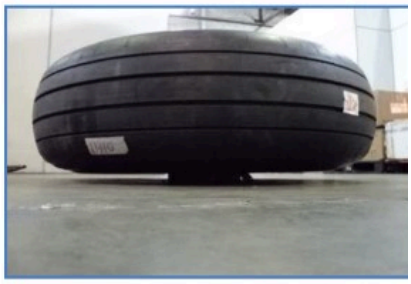

Sempre posicionar o lado preto da calota para o piso para facilitar o manuseio dentro do porão de carga da aeronave.

-PARA EL PROCESO DE LOS BANOS COMO SIGUE: 15 GALONES PARA ENJUAGAR Y 6 GALONES PARA DEJAR

-LIR (HOJA DE CARGA) DE GOL

```
LOADING INSTRUCTION/REPORT     PREPARED BY hector                    EDNO 01
ALL WEIGHTS IN KILOS

FROM/TO FLIGHT       A/C REG   VERSION      GATE TARMAC  CREW     DATE      TIME
PUJ MCO G37726       PRGUH     177-1C-F                  2/4      20Sep15   1045

PLANNED JOINING LOAD
MCO  Y 43 C  7  C     0  M     0  B   795
JOINING SPECS

LOADING INSTRUCTION                                                  ACTUAL
************************************                                 WEIGHT
CPT 1 MAX 3558 CHECK CPT COMBINATION ::
                                      ********************
:A
:OFFLOAD PUJ B/266
:REPORT
************************************
:B
:OFFLOAD PUJ B/101
:REPORT
************************************
:C
:TRANSIT MCO B/759
:REPORT
************************************:: CPT 1 TOTAL :
CPT 4 MAX 4444 CHECK CPT COMBINATION ::
                                      ********************
:D
:OFFLOAD PUJ B/666(666/MIA/G37712)
:ONLOAD MCO B/795
:REPORT
************************************
:E
:REPORT
************************************
:F
:OFFLOAD PUJ B/171
:REPORT
************************************:: CPT 4 TOTAL :
```

saludos

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com