Jose Rodriguez

Asunto: SWOOP "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 20211130

REVISION: 20211130

Sres.

favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **SWOOP**

-NO TRANSPORTAN MERCANCÍAS PELIGROSAS

-NO TRANSPORTAN ANIMALES VIVOS (PERROS, GATOS, ETC) EN LA BODEGA DEL AVION

-LA CONFIGURACIÓN DE COMPARTIMIENTOS DE CARGA COMO EN LA GRAFICA:

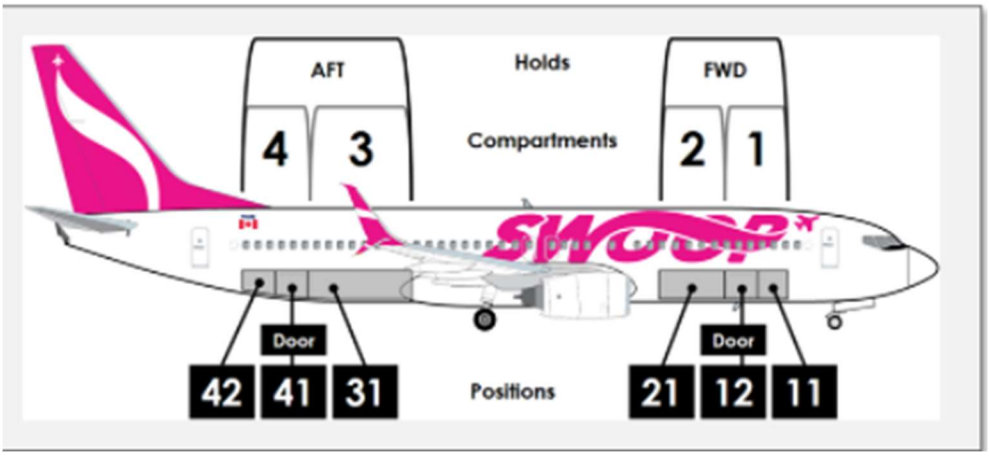

-SIEMPRE DESCARGAR LA PARTE TRASERA PRIMERO Y PARA LA CARGA SIEMPRE LA PARTE DELANTERA PRIMERO. SI HAY DOS CINTAS SE PUEDE DESCARGAR Y CARGAR AL MISMO TIEMPO

-LOS BANOS: 10 GALONES PARA ENJUAGAR Y 4 GALONES PARA DEJAR

- CUANDO EL APU ESTA DANADO SIEMPRE VENDRAN CON EL MOTOR NO. 1 ENCENDIDO. PARA LA SALIDA SI REQUIEREN ENCENDER CON EL ASU, SIEMPRE HAY QUE PONERLO EN LA PARTE DERECHA DEL AVION. ELLOS SIEMPRE ENCENDERAN EL MOTOR NO. 1

-LA CARGA DEBE ESTAR LISTA 60 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA DEL AVION Y LA QUE LLEGA EN EL AVION DEBE ESTAR A MAS TARDAR 60 MINUTOS EN EL ALMACEN DE CARGA

-TODO EL EQUIPAJE QUE LLEGA DEBE ESTAR A MAS TARDAR 20 MINUTOS EN ADUANAS PERO A PARTIR DE CUANDO EL PRIMER PASAJERO LLEGA A LA CORREA. ELLOS NO REQUIEREN PRIMERA MALETA Y ULTIMA, SINO, QUE LA ULTIMA ESTE EN ESE TIEMPO

- NO SE DA LA SENAL DE CALZOS PUESTOS A LA LLEGADA HASTA QUE TODOS LOS CALZOS ESTAN PUESTOS INCLUYENDO LOS DE ATRAS.

-LOS CALZOS COMO SIGUE:

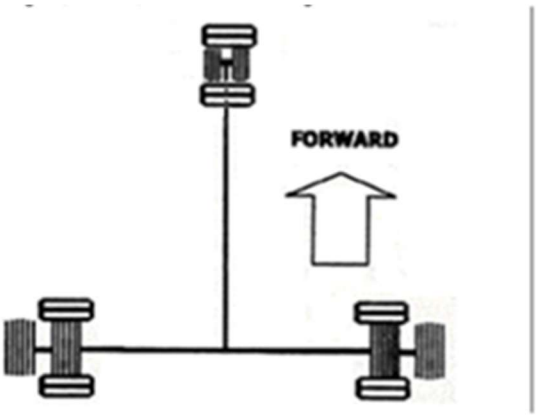

-B737, PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE CONOS EN EL AVION SEGUN LA GRAFICA ABAJO. DEBEMOS SEGUIR COLOCANDO CONOS EN EL FRENTE DEL AVION Y ATRAS, ADEMAS DE LAS ANTENAS

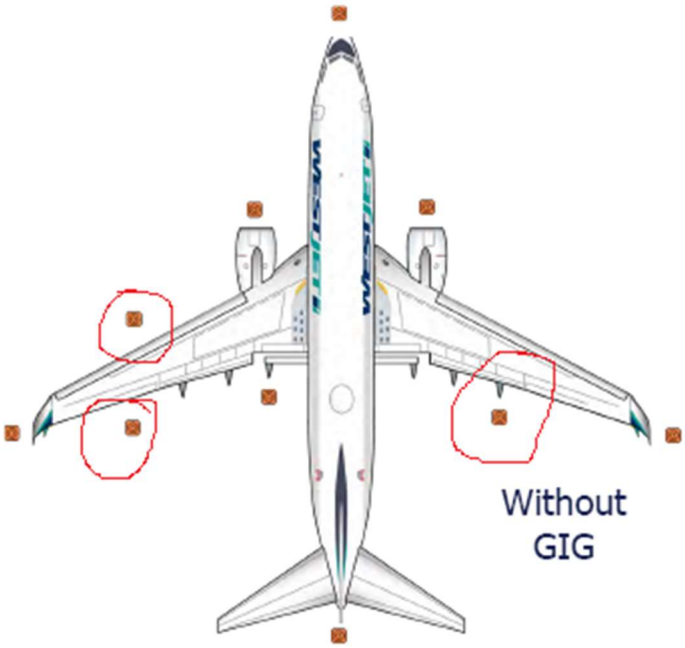

-CUANDO SE HACE LA SALIDA DEL AVION AL FINALIZAR EL REMOLQUE, EL SENALERO NO PONE EN CRUZ LOS PALITOS SINO QUE SE PONE EN POSICION DE ESPERA (COMO EN LA GRAFICA ABAJO) Y CUANDO SE QUITAN TODOS, SE AVISA AL CAPITAN DE QUE TODO ESTA DESPEJADO PARA LA SALIDA

- AL FINAL DEL REMOLQUE, CUANDO EL MECANICO QUITA EL PIN BY-PASS Y SE LO ENSENA AL CAPITAN, EL SENALERO DEBERA TAMBIEN HACERLE UNA SENAL DE TODO DESPEJADO AL CAPITAN COMO EN LA GRAFICA COMO MUESTRA DE QUE TODO ESTA DESPEJADO

- CUANDO SE PONE LA CINTA HAY QUE COLOCAR 3 CALZOS. VER GRAFICA:

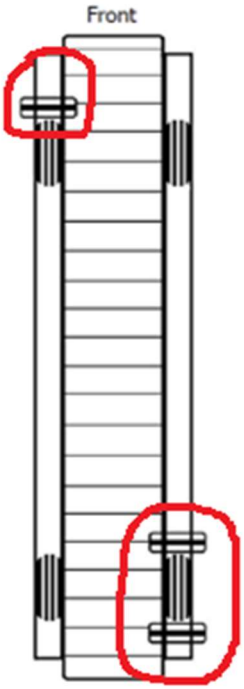

Saludos

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com