Outlook

WINGO "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 20250413

Desde Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>
Fecha Dom 13/04/25 05:38
Para Aimee Then <athen@aviamltd.com>; Alma Puello <apuello@aviamltd.com>; Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>; Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>; Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>; Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>; Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>; Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>; Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>; Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>; Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>; Jose Guareno <joguareno@aviamltd.com>; Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>; Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>; Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>; Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>; Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>; Maizalda Polanco <mpolanco@aviamltd.com>; Mariano de la Rosa <mdelarosa@aviamltd.com>; Miguel del Rosario <mdelrosario@aviamltd.com>

REVISION: 20250413

.

favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **WINGO**

-LOS CONOS COMO SE MUESTRA EN LA GRAFICA:

-LOS CALZOS COMO SE MUESTRA EN LA GRAFICA:

-OBLIGATORIO EL USO DE LOS PROTECTORES DE LAS COMPUERTAS DE CARGA:

-EL PROCEDIMIENTO PARA DESCARGAR Y CARGAR EQUIPAJE Y CARGA SERA SIEMPRE:

- DESCARGAR PRIMERO LA PARTE TRASERA Y LUEGO LA DELANTERA
- CARGAR PRIMERO LA PARTE DELANTERA Y LUEGO LA TRASERA

NO PERMITEN LA CARGA/DESCARGA SIMULTANEA

CARGUE	DESCARGUE
Realizar el cargue de adelante hacia atrás. El cargue debe hacerse desde el compartimiento uno (1) de la bodega delantera hasta el compartimiento cuatro (4) de la bodega posterior, cargando los compartimientos en estricta secuencia 1,2,3,4.	Realizar el descargue de atrás hacia adelante. El descargue debe hacerse desde el compartimiento cuatro (4) de la bodega posterior hasta el compartimiento uno (1) de la bodega delantera, descargando los compartimientos en estricta secuencia 4,3,2,1.

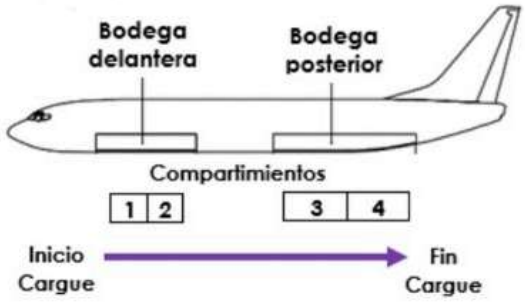

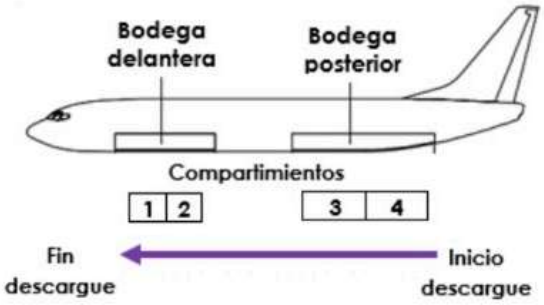

-TRANSPORTAN MERCANCIAS PELIGROSAS

-LA VELOCIDAD MAXIMA EN EL AREA DE SEGURIDAD DEL AVION ES DE 3 KILOMETROS POR HORA

-CODIFICACION DE ELEMENTOS EN BODEGA

Codificación de elementos en bodega.

Código	DESCRIPCION	Equivalencia
AVI	Animales vivos -live animal-	A
B	Equipaje peso promedio	B
C	Carga peso real lbs	C
DGR	Carga peligrosa -dangerous goods-	D
EIC	Equipo de mantenimiento en bodega	E
FAK	Fly Away Kit - Llanta Retornando en Vuelo	F
COM	Material de compañía -equipment company-	G
HUM	Restos humanos -human remains in coffins	H
VIC	Very important cargo (must ride minus 32kgs)	I
BIG	Carga pesada grande con attn especial	J
HEA	Heavy cargo (pesa más de 100 kgs)	K
LA	Lastre peso en libras	L
DIP	Correo diplomático -diplomatic mail-	M
P	Correo	M
PM1	Correo prioritario	M
PM2	Correo normal	M
CM	Correo compañía peso real lbs	M

+ DGR / Mercancia Peligrosa

NPP	No parciales permitidos	N
AOG		O
FR2	Carga muy perecedera	P
FR3	Carga perecedera	P
CU	Courier peso real lbs	Q
RUSH	Maletas Rezagadas	R
PRH	Carga urgente pesando más de 300 kgs	S
PRL	Carga urgente pesando menos de 300 kgs	T
CON	Musical instruments for concerts	U
SA1	Carga muy valiosa	V
SA2	Carga vulnerable	V
VA1	Valores 1/carga valiosa	V
VA2	Valores 2/cargo vulnerable	V
BW	Equipaje peso real lbs	W
RRY	D.G. material radioctivo clase 7	Y

-TELEFONOS IMPORTANTES

-COLOCACION DE ANIMALES VIVOS

-COLOCACION DE MERCANCIAS PELIGROSAS

-COLOCACION DE RESTOS HUMANO

saludos

AVIAM Ltd.
Your satisfaction is our passion

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com