GUIA DE OPERAÇÃO

EXPORTAR PDF E DWG

Selecione pranchas, confira formatos e arquivos existentes e acompanhe a exportação.

REVIT 2025 + PYREVIT

Revisão 2026.11.07.9

BARRETO
ENGENHARIA

QUATRO ABAS

1. Pranchas: seleção e nomes.

2. PDF: papel, aparência e combinação.

3. DWG: configuração e modo.

4. Destino e prévia: confira os arquivos.

DICA

A exportação cria arquivos externos. Não salva nem sincroniza o modelo Revit.

PREPARE A EXPORTAÇÃO


Abra o projeto no Revit 2025 e confira as pranchas que serão entregues.

A execução exige acesso ao servidor oficial pela rede Barreto ou VPN corporativa.

DICA

Este botão é exclusivo do Revit 2025. Use um destino com acesso de gravação.

MARQUE AS PRANCHAS

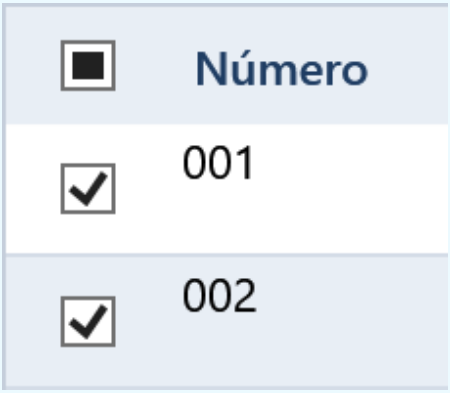

Recorte real: duas pranchas marcadas na prévia.

Abra “Exportar PDF e DWG” na aba BE-ACE, painel Modelagem.

Em “1. Pranchas”, marque as pranchas e escolha PDF, DWG ou ambos.

DICA

Confira número, nome e revisão. A caixa do cabeçalho marca ou desmarca todas.

CONFIRA OS NOMES




Escolha a regra em “Nome do arquivo”. Clique em “Atualizar prévia” e confira os nomes produzidos.

DICA

O nome de saída não substitui a revisão do conteúdo da prancha.

CONFIGURE O PDF

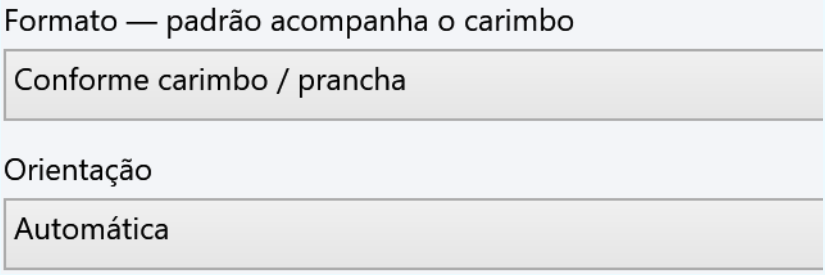

Recorte real das opções de papel.


Em “2. PDF”, confira formato, orientação, ajuste ao papel ou escala percentual, cores e qualidade.

Revise as opções de ocultação conforme a entrega.

DICA

O motor PDF é nativo do Revit. Não usa impressora virtual.

ESCOLHA O MODO PDF




Para gerar um PDF por prancha, deixe a combinação desmarcada.

Para um único arquivo, marque “Combinar as pranchas em um único PDF” e informe o nome.

DICA

Confira a ordem e o conjunto de pranchas antes de combinar.

CONFIRA A CONFIGURAÇÃO

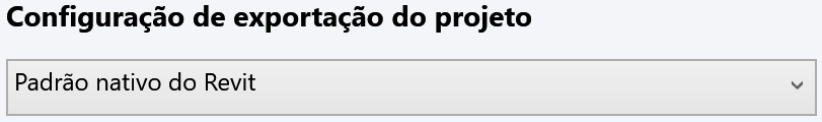


Em “3. DWG”, selecione a configuração de exportação do projeto.

O setup controla camadas, unidades, cores, fontes e tipos de linha.

DICA

Para editar o setup, use Arquivo > Exportar > DWG > Modificar configuração e reabra o botão.

ESCOLHA O MODO DWG

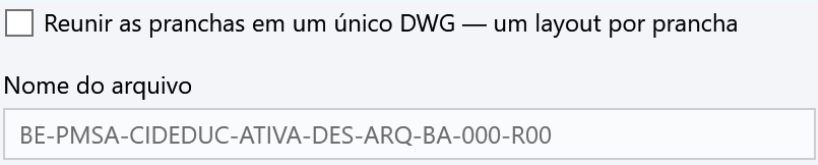


O padrão gera um DWG por prancha. Para reunir, marque “Reunir as pranchas em um único DWG — um layout por prancha” e informe o nome.

DICA

O DWG único usa versão 2018. Os individuais seguem a versão do setup. Não exige AutoCAD.

CUIDE DAS XREFS




No modo individual, marque a opção de XRefs se precisar de referências externas. Cada prancha usa uma subpasta em 02-DWG.

No DWG único, a opção de XRefs fica desabilitada.

DICA

Copie a subpasta inteira e mantenha as imagens junto dos DWGs para preservar referências.

CONFIRA A PASTA



Exemplo de pasta de conferência; escolha o destino da sua entrega.

Em “4. Destino e prévia”, use “Escolher pasta...” e confira “Pasta do empreendimento - Disciplina”.

A saída BE-ACE usa Acessibilidade, com 02-DWG e 03-PDF.

DICA

Confirme o caminho completo antes de exportar.

REVISE A SUBSTITUIÇÃO



Recortes reais da lista e da confirmação em pasta de teste.

Clique em “Exportar” e confira a lista de arquivos existentes. Use “Voltar” para revisar ou “Exportar” para confirmar.

Somente arquivos com o mesmo nome serão substituídos; a listagem também pode incluir auxiliares.

DICA

Se opções ou arquivos mudarem após a confirmação, confira a prévia e confirme novamente.

OBSERVE O PROGRESSO



Prévia real antes de exportar: situação Aguardando, 0%.

Acompanhe “Progresso geral” e a situação de cada arquivo. Evite novos comandos enquanto a exportação estiver ativa.

DICA

O botão bloqueia novas ações durante a execução. Erros parciais são informados.

ENTENDA O CANCELAMENTO

Cancelar pode interromper antes ou durante a publicação. O arquivo em publicação é revertido quando necessário.

As saídas anteriores já concluídas no lote são preservadas.

DICA

Cancelar não desfaz todo o lote. Confira o que já foi exportado antes de repetir.

CONFIRA OS ARQUIVOS

Abra os PDFs e DWGs produzidos e confira folhas, layouts, nomes, imagens e referências.

Se houver falha parcial, revise quais arquivos foram concluídos e quais precisam ser exportados novamente.

DICA

O botão não cria nem preenche BE-ID no modelo. A qualidade final da entrega exige conferência dos arquivos.