GUIA DE OPERAÇÃO

UNIR ALERTA À ROTA

Confira as ligações automáticas entre alertas e rotas do pavimento e aplique as aptas.

REVIT 2025 + PYREVIT

Revisão 2026.11.07.5

BARRETO
ENGENHARIA

CONFERIR ANTES DE UNIR

1. Identificar
Escolha o pavimento.

2. Conferir
Revise máscaras, distância e pendências.

3. Unir
Confirme a aplicação das ligações aptas.

DICA

O botão conecta pisos de alerta e rotas BE-ACE existentes. Não desenha uma rota completa do zero.

PREPARE O PROJETO


Tenha alertas e rotas BE-ACE no pavimento acabado. Confira o N.A. e a categoria Equipamento especial.

Exige acesso ao servidor oficial pela rede Barreto ou VPN corporativa a cada execução.

DICA

Sem acesso ao servidor, o botão bloqueia antes de abrir. Use famílias oficiais compatíveis.

ABRA UNIR ALERTA À ROTA

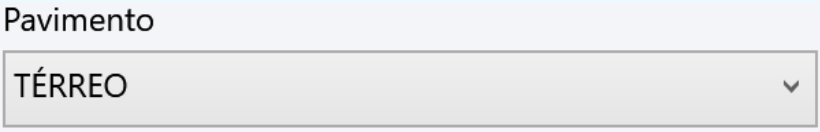

Na aba BE-ACE, painel Modelagem, clique em “Unir Alerta à Rota”.

O pavimento ativo, os alertas e as rotas são identificados automaticamente quando possível.

DICA

Se o pavimento não for identificado, escolha um nível N.A. em “Pavimento”.

CONFIRA O PAVIMENTO

Alertas: 1 | conectados: 0 | pendentes: 0


Escolha “Pavimento”. A identificação e as máscaras são atualizadas automaticamente.

Confira quantos alertas foram encontrados, já estão conectados e permanecem pendentes.

DICA

A operação se limita ao pavimento escolhido. Não interpreta alertas genéricos como registros BE-ACE.

DEFINA O ALCANCE

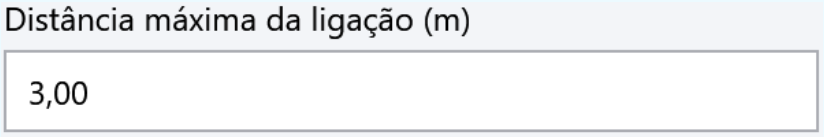

Em “Distância máxima da ligação (m)”, informe o limite para procurar a ligação.

Padrão: 3,00 m. Valores aceitos: de 0,10 a 20,00 m.

DICA

O alcance é um limite de procura; não é autorização para atravessar obstáculos.

CONCLUA A EDIÇÃO




Pressione Enter ou saia do campo de distância. A prévia se atualiza automaticamente.

Durante a edição, “Unir automaticamente” fica desabilitado.

DICA

Use “Atualizar ligações” quando quiser repetir a conferência.

OBSERVE AS LIGAÇÕES

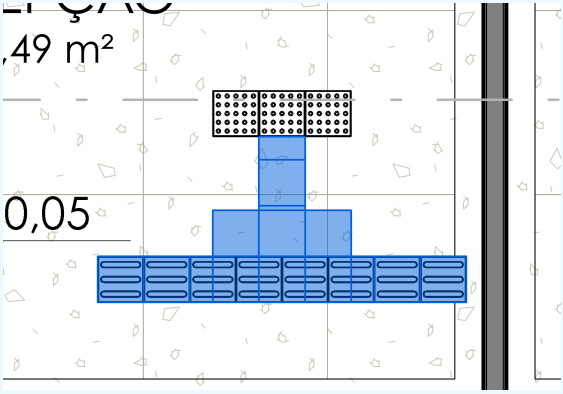

Prévia real de ensaio reversível; não é uma proposta definitiva.

Confira as máscaras da rede e das novas ligações. Elas são temporárias e não representam peças físicas aplicadas.

Verifique o caminho entre alerta e rota.

DICA

As ligações são diretas. Paredes, ambiguidades e falta de apoio podem bloquear a aplicação.

CONFIRA A ROTA DE ORIGEM

A ligação herda a família e a aparência da rota identificada.

A base permanece no N.A. com deslocamento zero.

DICA

Este botão não oferece troca de cor, material ou tamanho. Confira a rota antes de unir.

LEIA A ORIENTAÇÃO

Situação	Orientação / pendência
Revisar	Distância 0,90 m acima do limite,

Exemplo: distância de 0,90 m supera o limite de 0,20 m definido no ensaio.

Na lista, confira “Situação” e “Orientação / pendência”.

Resolva a causa indicada no projeto e atualize as ligações. Casos pendentes não são aplicados.

DICA

A indicação Apto é da análise. Confira o resultado físico depois da aplicação.

UNA AUTOMATICAMENTE



Clique em “Unir automaticamente”. A função aplica todas as ligações aptas do pavimento.

Se a máscara for atualizada, confira e clique novamente.

DICA

Sem ligações aptas, não há aplicação. Não é necessário escolher cada ligação individualmente.

CONFIRA A CONFIRMAÇÃO


Confirme a união das ligações aptas. Os alertas existentes são preservados; pendências permanecem sem aplicação.

Se não quiser continuar, responda Não.

DICA

A geometria da rede pode ser recriada para incorporar ligações e ajustar encontros.

REVISE A REDE

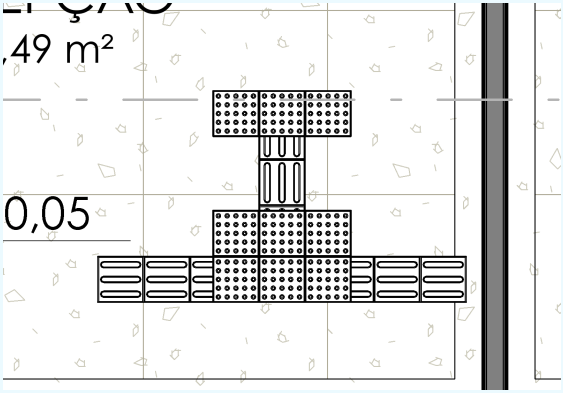

Resultado real do ensaio; a operação foi revertida após a conferência.

Confira continuidade, encontros, recortes, apoio e preservação dos pisos de alerta existentes.

Verifique largura livre, obstáculos e contraste do percurso.

DICA

T e cruzamentos seguem as regras da rede. A operação não certifica acessibilidade integral.

CONFIRA A IDENTIFICAÇÃO

Novas peças recebem BE-ID com seu próprio ID numérico neste modelo. Uma peça recriada recebe um novo ID.

BE-AMBIENTE recebe o pavimento simples, como TÉRREO ou 1º PAVIMENTO.

DICA

As peças usam Equipamento especial. A revisão do botão de tabelas permanece separada.

CONCLUA A CONFERÊNCIA

Ao cancelar ou fechar, as máscaras temporárias são removidas.

Antes de seguir, confira as ligações aplicadas e as pendências que ainda exigem revisão.

DICA

O botão não altera a arquitetura nem salva ou sincroniza o projeto.