

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO





BOMBA DE CALOR - ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

REGINA SMART

200 Lts | 300 Lts | 500 Lts

Agradecemos a aquisição do nosso produto. Este produto é um equipamento de produção de calor para aquecimento ambiente e aquecimento de água, leia cuidadosamente este manual antes de iniciar a utilização do seu novo equipamento e guarde-o para referências futuras.

Índice

INT	RODUÇÃO	2
	Este manual	2
	A unidade	2
INS	TRUÇÕES DE SEGURANÇA	3
	Atenção	3
	Cuidado	5
ITE	NS NO INTERIOR DA EMBALAGEM	6
VIS	TA GERAL DA UNIDADE	7
Cor	nponentes e descrição	7
	Dimensões	8
	Como substituir o ânodo de magnésio	9
	Esquema hidráulico e frigorífico	9
INS	TALAÇÃO	10
	Transporte	10
	Espaço necessário para o funcionamento	11
	Vista geral da instalação	12
	Locais para instalação	14
	Ligação à rede de água	15
	Enchimento e drenagem do tanque	15
	Ligação eléctrica	16
	Teste de funcionamento	16
FUI	NCIONAMENTO DA UNIDADE	17
	Interface de utilização e operação	17
	Ícones do display	20
PAI	RAMETRIZAÇÃO E AFINAÇÃO	22
	Lista de parâmetros	22
	Mensagens e códigos de erro	25

MANUTENÇÃO	27
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	28
INFORMAÇÃO AMBIENTAL	28
REQUISITOS PARA DESMANTELAMENTO	28
ESQUEMA ELÉCTRICO	29
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	30
Regina Smart 200L/300L/500L	30
TABELA DE CONVERSÃO SENSOR DE TEMPERATURA R-T	31



LER CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE COLOCAR A UNIDADE EM FUNCIONAMENTO. GUARDAR O MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.



ANTES DE OPERAR A UNIDADE, ASSEGURAR-SE QUE A INSTALAÇÃO FOI REALIZADA POR UM PROFISSIONAL. SE ESTÁ INSEGURO ACERCA DA OPERAÇÃO DA UNIDADE, CONTACTE O SEU INSTALADOR PARA ACONSELHAMNETO E INFORMAÇÃO.

INTRODUÇÃO

Este manual

Este manual inclui a informação necessária sobre a unidade. Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar a unidade.

A unidade

A bomba de calor é um dos mais económicos sistemas de aquecimento de água para utilização doméstica. Retirando do ar energia renovável e gratuita, a unidade é altamente eficiente com baixos custos de operação. A sua eficiência pode ser três a quatro vezes maior que uma convencional caldeira ou esquentador a gás ou termoeléctrico.

Recuperação do calor residual

A unidade pode ser instalada perto da cozinha, na zona técnica ou garagem, basicamente em qualquer espaço que tenha calor residual, assim a unidade terá a mais elevada eficiência energética mesmo com temperaturas exteriores muito baixas durante o Inverno.

Água quente e desumidificação

A unidade pode ser colocada na lavandaria. Quando produz água quente faz baixar a temperatura e também desumidifica o espaço em volta.

Arrefecimento da despensa

A unidade pode ser colocada na despensa porque a baixa temperatura manterá os alimentos frescos..

Água quente e ventilação de ar fresco

A unidade pode ser colocada na garagem, ginásio, cave, etc. Quando produz água quente, arrefece o espaço e fornece ar fresco.

Compatível com diferentes fontes de energia

A unidade pode ser interligada a colectores solares, bombas de calor exteriores, caldeiras ou outras fontes de energia.

Aquecimento Ecológico e Económico

As unidades são a alternativa mais eficiente e económica para caldeiras de combustíveis fósseis e sistemas de aquecimento. Ao fazer uso da fonte renovável no ar consome muito menos energia.

Desenho compacto

As unidades são projetadas especialmente para garantir água quente sanitária para uso familiar. A sua estrutura extremamente compacta e design elegante são adequados para instalação interior.

Múltiplas funções

O design especial da entrada e saída de ar torna a unidade adequada para várias formas de ligação. Com diferentes formas de instalação, a unidade pode funcionar apenas como uma bomba de calor, mas também como um ventilador de ar fresco, um desumidificador ou um dispositivo de recuperação de energia.

Outras características

O tanque de aço inoxidável e ânodo de magnésio garantem a durabilidade dos componentes e do tanque.

Compressor de alta eficiência com o refrigerante R134a.

Apoio elétrico disponível na unidade como reserva, garantindo água quente constante mesmo em invernos extremamente frios.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Para evitar ferimentos ao utilizador, outras pessoas ou danos à propriedade, devem ser seguidas as seguintes instruções. A operação incorreta devido à ignorância das instruções pode causar danos ou ferimentos.

Instale a unidade somente quando estiver em conformidade com os regulamentos, leis e normas locais. Verifique a tensão e frequência de alimentação. Esta unidade é adequada apenas para tomadas protegidas com terra, tensão de alimentação 220 - 240 V ~ / 50Hz.

As seguintes precauções de segurança devem sempre ser levadas em consideração:

- Certifique-se de ler o seguinte AVISO antes de instalar a unidade.
- Certifique-se de observar os cuidados especificados aqui, pois incluem itens importantes relacionados à segurança.
- Depois de ler estas instruções, mantenha este manual em um local acessível para referência futura.

AVISO



Não instale a unidade você mesmo

A instalação incorreta pode causar ferimentos devido a incêndio, choque elétrico, queda da unidade ou vazamento de água. Consulte o revendedor a quem você comprou a unidade ou um instalador especializado.

Fixe a unidade ao solo de forma segura

Quando fixada de forma insuficiente, a unidade pode cair causando ferimentos. A superfície do pavimento deve ser plana para suportar o peso da unidade e adequada para a instalação da unidade sem aumentar o ruído ou a vibração. Ao instalar a unidade num espaço pequeno, tome medidas (como ventilação suficiente) para evitar a asfixia causada pelo acidental vazamento de refrigerante.

Use os condutores elétricos especificados e ligue-os firmemente à placa de terminais (ligação de forma que a tensão dos fios não seja aplicada às seções).

Ligação e fixação incorretas podem causar incêndio.

Certifique-se de usar as peças fornecidas ou especificadas para o trabalho de instalação.

O uso de peças defeituosas pode causar ferimentos devido a possíveis incêndios, choques elétricos, queda da unidade, etc.

Execute a instalação com segurança e consulte as instruções de instalação.

A instalação incorreta pode causar ferimentos devido a um possível incêndio, choque elétrico, queda da unidade, vazamento de água etc.

Execute a instalação elétrica de acordo com o manual de instalação e certifique-se que usa uma seção adequada, protegida a 16A.

Se a potência do circuito eléctrico for insuficiente ou se houver um circuito elétrico incompleto, poderá resultar em incêndio ou choque elétrico.

A unidade deve sempre ter uma ligação à terra.

Se a fonte de alimentação não estiver protegida com terra, a unidade não pode ser ligada.

Nunca use um cabo de extensão para ligar a unidade à fonte de alimentação elétrica.

Se não existir tomada adequada com terra, deve ser instalada uma por um eletricista credenciado.

Não mova / repare a unidade você mesmo.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa com a mesma qualificação para evitar riscos. Movimentos ou reparações inadequadas na unidade podem causar vazamento de água, choque elétrico, ferimentos ou incêndio.

A unidade não se destina ao uso por crianças.

Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que recebam supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Não rasgue as etiquetas na unidade.

As etiquetas têm o objetivo de alertar ou lembrar, mantendo-as pode garantir operações seguras.

Ciudado



Não instale a unidade num local com risco de vazamento de gás inflamável.

Se houver um vazamento de gás e o gás se acumular na área em redor da unidade, poderá causar uma explosão.

Realize o trabalho de drenagem / ligação hidráulica de acordo com as instruções de instalação.

Se houver um defeito na execução das ligações hidráulicas, a água poderá vazar da unidade e os utensílios domésticos poderão molhar-se e ser danificados.

Não limpe a unidade quando a energia estiver "LIGADA".

Desligue sempre a energia ao limpar ou fazer manutenção na unidade. Caso contrário, poderá causar ferimentos devido ao ventilador de alta velocidade ou a um choque elétrico.

Não continue a operar a unidade quando houver algo errado ou um cheiro estranho.

A fonte de alimentação precisa estar desligada para desligar a unidade, caso contrário, isso poderá causar choque elétrico ou incêndio.

Não coloque os dedos no ventilador ou no evaporador.

As partes internas da bomba de calor podem funcionar em alta velocidade ou alta temperatura, podendo causar ferimentos graves. Não remova as grelhas na saída do ventilador e na tampa superior.

É provável que a água quente precise de se misturar com água fria para utilização; água muito quente (acima de 50°C) na unidade de aquecimento pode causar ferimentos.

A altura de instalação da fonte de alimentação deve ser superior a 1,8 m, se houver água salpicada, a unidade deverá estar protegida da água.


ITENS INCLUIDOS NA EMBALAGEM

Antes de iniciar a instalação, verifique se todos os itens estão dentro da embalagem.

A embalagem da unidade					
Item	Imagem	Quantidade			
Bomba de calor de água quente doméstica		1			
Manual de operação e instalação	Inspired by Comfort! MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PT BOMBA DE CALOR - ÁGUA QUENTE SANITÁRIA REGINA SMART 200 Lts / 300 Lts / 500 Lts Agradocaroa a applicade do reaco produce. Esta produto de un explorarento de producto de color para aquecimento entremento de agua, leia coladocamente enter manual artes de iniciar a utilização do seu rovo equipamento e guarde- o para referências futuras.	1			


VISTA GERAL DA UNIDADE

Componentes e descrição

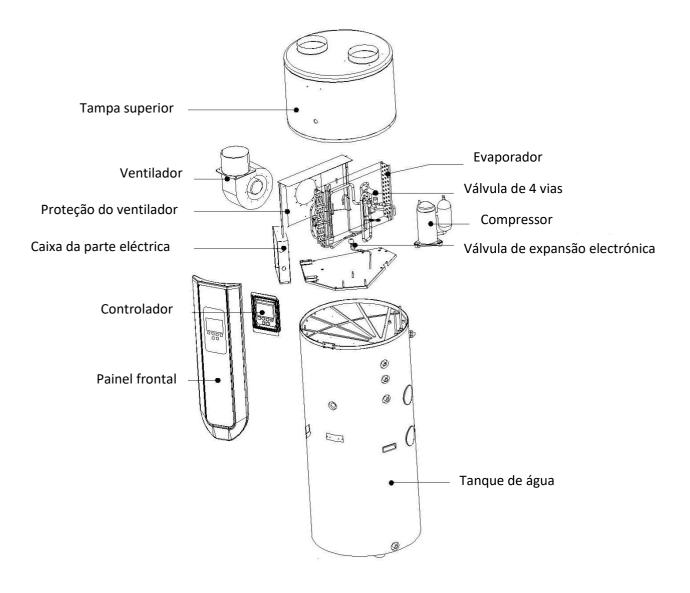

Dimensões


Modelo: Regina Smart 200L/300L/500L – 1 Permutador

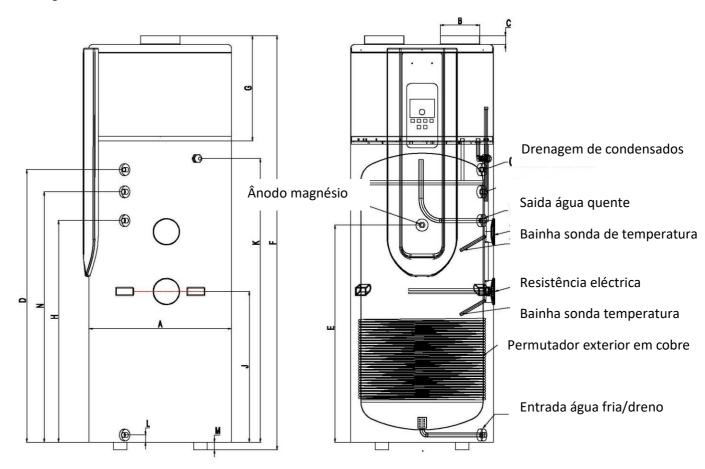


	Regina Smart 200L	Regina Smart 300L	Regina Smart 500L
Α	А Ф560		Ф700
В	Ф177	Ф177	Ф177
С	40	40	40
D	1125	1230	1633
E	1030	980	1252
F	1745	1870	2253
G	445	475	455
Н	1025	1000	1520
J	600	680	893
K	1170	1280	1683
L	32.5	32.5	32.5
M	35	35	35
N	1080	1230	1570

Observação: O apoio de aquecimento é opcional.

Modelo: Regina Smart 300L/500L – 2 Permutadores

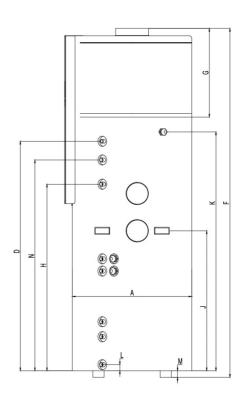

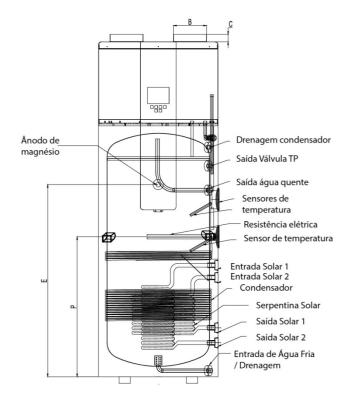


	Regina Smart 300L-2	Regina Smart 500L-2
Α	Ф640	Ф700
В	Ф177	Ф177
С	40	40
D	1230	1633
E	980	1252
F	1870	2253
G	475	455
Н	1000	1520
J	680	893
К	1280	1683
L	32.5	32.5
M	35	35
N	1230	1570

2) O ânodo de magnésio é um elemento anticorrosivo. É montado no tanque de água para evitar a criação de incrustações ao redor do tanque interno e para proteger o tanque e outros componentes. Pode ajudar a estender a vida útil do tanque. Verifique o ânodo de magnésio a cada meio ano e troque-o se tiver muito desgaste!

Como substituir o ânodo de magnésio

- Desligue a unidade e retire a ficha da tomada.
- Drene toda a água do tanque.
- Remova o antigo ânodo de magnésio do tanque.
- Coloque o novo ânodo de magnésio.
- Encher de novo o tanque de água.

Vista geral dos circuitos hidráulico e frigorífico

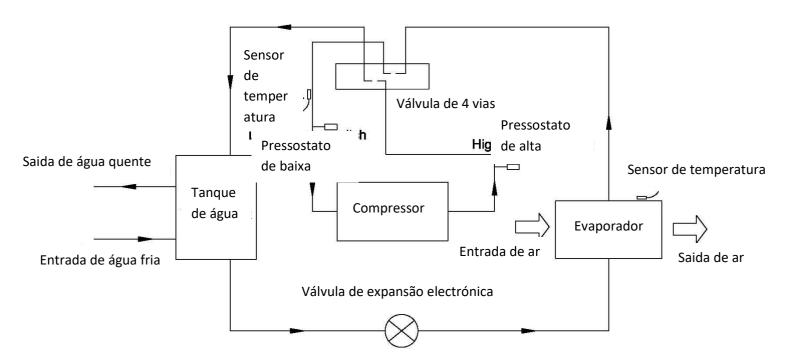

Escolha da unidade adequada

Por favor, consulte a tabela abaixo para escolher a unidade adequada.

Número de pessoas	Capacidade do tanque	
4 ~ 5 pessoas	Regina Smart 200L	
Mais de 6 pessoas	Regina Smart 300L	
Mais de 10 pessoas	Regina Smart 500L	

Nota: A tabela serve apenas de referência.

INSTALAÇÃO

⚠ WARNING

- Solicite ao seu fornecedor para instalar a unidade. A instalação incompleta realizada por você mesmo pode resultar em vazamento de água, choque elétrico ou incêndio.
- A instalação interior é altamente recomendada. Não é permitido instalar a unidade em locais externos ou expostos à intempérie.
- Recomenda-se o local de instalação sem luz solar direta e outros suprimentos de calor. Se não houver maneira de evitá-las, instale uma cobertura.
- A unidade deve ser fixada com segurança para evitar ruídos e trepidações.
- Verifique se não há obstáculos ao redor da unidade.
- Em locais onde houver vento forte, fixe a unidade no local protegido do vento.

Transporte

Como regra, a unidade deve ser armazenada e / ou transportada na sua embalagem original na posição vertical e sem carga de água. Para um transporte a curta distância (desde que feito com cuidado), é permitido um ângulo de inclinação de até 30 graus, durante o transporte e o armazenamento.

Temperaturas ambientes permitidas de −20 a +70 graus Celsius.


- Transporte usando um empilhador

Quando transportada por um empilhador, a unidade deve permanecer montada na palete. A taxa de elevação deve ser mantida no mínimo. Devido ao seu peso superior, a unidade deve ser protegida contra tombamentos.

Para evitar danos, a unidade deve ser colocada numa superfície nivelada.

- Transporte manual


Para o transporte manual pode ser usada uma palete de madeira / plástico. Usando cordas ou correias de transporte, é possível uma segunda ou terceira configuração de manuseamento. Com este tipo de manuseamento é recomendável que o ângulo máximo de inclinação admissível de 45 graus não seja excedido. Se não for possível evitar o transporte numa posição inclinada, a unidade deve ser colocada em operação uma hora depois de ter sido movida para a posição final.

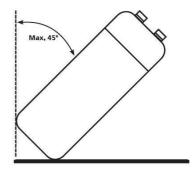

ATENÇÃO: DEVIDO AO ALTO CENTRO DE GRAVIDADE, A UNIDADE DEVE SER FIXADA CONTRA A CABINE.

Espaço necessário para manutenção


Abaixo indicamos o espaço mínimo necessário para concluir as tarefas de serviço e manutenção nas unidades.

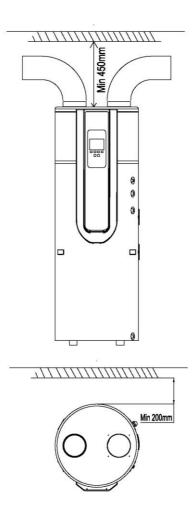

Nota:

- Se os tubos de entrada e / ou saída de ar estiverem ligados, o fluxo de ar e a capacidade da bomba de calor terão uma redução.
- Se a unidade se ligar a condutas de ar, estas deverão ser DN 180 mm para tubos ou mangueira flexível de diâmetro interno de 180 mm. O comprimento total das condutas não deve exceder 8m ou a pressão estática máxima não deve exceder 60Pa. Uma conduta em curva não deve exceder os 4m.

Vista geral da instalação

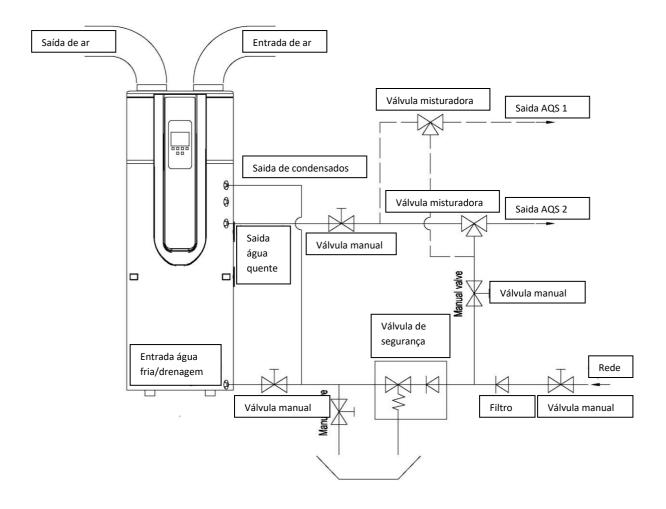

Nota: Serpentina solar em opção.

ATENÇÃO:

- A válvula de segurança deve estar instalada. Caso contrário, poderá causar danos à unidade ou até ferir pessoas. O ponto de ajuste desta válvula de segurança é 0,6 MPa. Para o local da instalação, consulte o esboço de ligação da tubagem.
- O tubo de descarga ligado à válvula de segurança deve ser instalado numa direção continuamente descendente e num ambiente sem gelo.
- A água pode escorrer do tubo de descarga da válvula de segurança e esse tubo deve ser deixado aberto para a atmosfera.
- A válvula de segurança deve ser operada regularmente para remover depósitos de cal e verificar se não está bloqueada. Por favor, tenha cuidado com queimaduras, devido à alta temperatura da água.
- A água do tanque pode ser drenada através do orifício de drenagem na parte inferior do tanque.
- Depois de todos os tubos instalados, ligue a entrada de água fria e a saída de água quente para encher o tanque. Quando sair normalmente água na boca de saída de água, o tanque está cheio. Desligue todas as válvulas e verifique todos os tubos. Se houver algum vazamento, repare.
- Se a pressão da água de entrada for inferior a 0,15 MPa, uma bomba de pressão deve ser instalada na entrada de água. Para garantir a segurança e prolongar a vida útil do tanque, no caso de abastecimento de água superior a 0,65MPa, uma válvula redutora deve ser montada no tubo de entrada de água.
- São necessários filtros na entrada de ar. Se a unidade estiver ligada a condutas, o filtro deve ser colocado na entrada de ar da conduta.
- Para drenar fluentemente a água condensada do evaporador, instale a unidade num pavimento perfeitamente horizontal.

Caso contrário, verifique se o orifício de drenagem está no local mais baixo. Recomenda-se que o ângulo de inclinação da unidade não deve exceder 2 graus

Locais de instalação

(1) O calor residual pode ser útil

As unidades podem ser instaladas próximas da cozinha, na sala da caldeira ou na garagem, basicamente em todos os espaços com produção de calor residual, para que a unidade tenha a maior eficiência energética, mesmo com temperaturas externas muito baixas durante o inverno.




(2) Água quente e desumidificação

As unidades podem ser colocadas na lavandaria. Quando produz água quente, baixa a temperatura e desumidifica a sala também. As vantagens podem ser experimentadas principalmente na estação húmida.



(3) Painel solar ou bomba de calor externa pode ser a segunda fonte de calor

As unidades podem trabalhar com painel solar, bomba de calor externa, caldeira ou outra fonte de energia diferente.

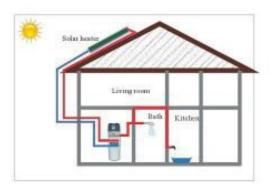

NOTA:

- Escolha o percurso certo para movimentar a unidade.
- Esta unidade está em conformidade com os padrões técnicos relevantes de equipamentos elétricos.

Ligação à rede de água

Por favor preste atenção aos pontos abaixo ao ligar a tubagem de água:

- 1. Tente reduzir a resistência do circuito de água
- 2. Verifique se não há nada no tubo e se a água está limpa, verifique cuidadosamente o tubo para ver se há alguma fuga e, em seguida, proteja o tubo com o isolamento.
- 3. Instale a válvula de corte e a válvula de segurança no sistema de circulação de água.
- 4. O diâmetro nominal da tubagem da instalação deve ser selecionado com base na pressão da água disponível e na queda de pressão esperada no sistema de tubagem.
- 5. Os tubos de água podem ser do tipo flexível. Para evitar danos por corrosão, verifique se os materiais utilizados no sistema de tubagem são compatíveis.
- 6. Ao instalar os tubos no local deve ser evitada qualquer contaminação do sistema de tubagem.

Enchimento e esvaziamento de água

Enchimento:

Se a unidade for usada pela primeira vez ou depois de esvaziar o tanque, verifique se o tanque está cheio de água antes de ligar a energia.

- Abra a entrada de água fria e a saída de água quente.
- Comece o enchimento. Quando normalmente há água a sair pelo tubo de saída de água quente, o tanque está cheio.
- Desligue a válvula de saída de água quente e o enchimento está concluído.

ATENÇÃO: A operação sem água no tanque de água pode resultar em danos no aquecedor auxiliar!

Esvaziamento da água:

Se a unidade precisar de limpeza, movimentação etc., o tanque deve ser esvaziado.

- Feche a entrada de água fria
- Abra a saída de água quente e abra a válvula manual do tubo de descarga
- Comece a esvaziar a água
- Após esvaziar, feche a válvula manual.

Ligação eléctrica

- A especificação do cabo da fonte de alimentação é 3 * 1,5 mm².
- A especificação do fusível é T 3.15A 250V
- Deve haver um interruptor ao ligar a unidade ao sistema de energia. A corrente do interruptor é 10A.
- A unidade deve ser instalada com um disjuntor próximo à fonte de alimentação e deve ser ligada à terra com eficiência. A especificação do disjuntor de protecção é 30mA, menor que 0,1seg.

O APARELHO DEVE SER INSTALADO DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS NACIONAIS.


Teste de funcionamento

Verificar antes do teste de funcionamento

- Verifique a água no tanque e a ligação do tubo de água.
- Verifique o sistema de energia, verifique se a fonte de alimentação está normal e se a ligação do cabo está correta.
- Verifique a pressão da água de entrada e verifique se a pressão é suficiente (acima de 0,15Mpa).
- Verifique se alguma água sai da saída de água quente e verifique se o tanque está cheio de água antes de ligar a energia.
- Verifique a unidade, verifique se está tudo bem antes de ligar a unidade, verifique o led no controlador quando a unidade ligar.
- Use o controlador para iniciar a unidade.
- Ouça a unidade com cuidado ao ligar 'ON' a energia da unidade. Desligue a alimentação se ouvir um som anormal.
- Meça a temperatura da água, para verificar a variação da temperatura da água.
- Depois de os parâmetros serem definidos, o utilizador não poderá alterar os parâmetros opcionalmente. Por favor, recorra a um técnico qualificado para fazer isso.

OPERAR A UNIDADE

Interface de utilizador e operação

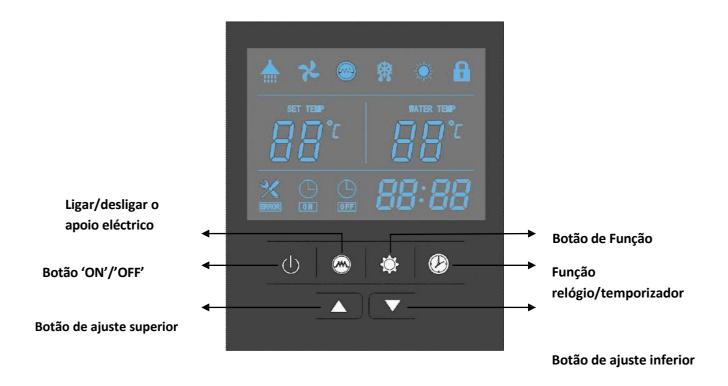

Operações

1. Ligar 'ON'

Ao ligar a alimentação, todos os ícones são exibidos na tela do controlador por 3 segundos. Depois de verificar se está tudo bem, a unidade entra no modo de espera.



2. Botão 🔱

Pressione este botão continuamente por 2 segundos quando a unidade estiver em espera; a unidade poderá ser ligada. Pressione este botão continuamente por 2 segundos quando a unidade estiver em funcionamento, a unidade poderá ser desligada. Pressione brevemente este botão para entrar ou sair da configuração ou verificação deparâmetros.



3. Botões ▲ e ▼

- Estes são os botões multiuso. Eles são usados para a configuração de temperatura, configuração de parâmetros, verificação de parâmetros, ajuste do relógio e ajuste do temporizador.
- Durante o status de execução pressione ▲ ou ▼ para ajustar a temperatura diretamente.
- Pressione esses botões quando a unidade estiver no status de ajuste do relógio, as horas e os minutos da hora do relógio podem ser ajustados.
- Pressione esses botões quando a unidade estiver no status de configuração do temporizador, as horas e os minutos do temporizador 'ON' / 'OFF' podem ser ajustados.
- Pressione os botões ▲ e ▼ ao mesmo tempo e segure por 5 segundos, os botões ficarão bloqueados.
- Pressione os botões ▲ e ▼ ao mesmo tempo e segure por 5 segundos de novo, os botões ficarão desbloqueados.

4. Botão 🔮

Ajustar o relógio:

- Após ligar, pressione o botão Dara entrar no ajuste do relógio, os ícones de horas e minutos "88:88" piscam juntos;
- Pressionar o botão ☑ para alternar hora/minuto, pressionar ▲ e ▼ definir as horas e minutos exatos;
- Pressionar o botão 🚇 de novo para confirmar e sair.

Configurar o temporizador:

- Após ligar, pressionar o botão 🙋 durante 5 segundos para entrar na configuração do temporizador, o ícone do temporizador ON 📕 e o ícone da hora "88:" piscam ao mesmo tempo;

- Pressione os botões ▲ e ▼ para definir a hora exacta.
- Presssione o botão 🚇 para ajustar os minutos, o ícone dos minutos ":88" pisca, pressione 🛕 e 🔻
para ajustar os minutos.
Pressione o botão 🙋 de novo para configurar o temporizador OFF, o ícone do teporizador OFF
e o ícone da hora "88:" picam ao mesmo tempo.
- Pressione os botões ▲ e ▼ para definir a hora exacta.
- Pressione o botão <a> para ajustar os minutos, o ícone dos minutos ":88" pisca, pressione ▲ e ▼
para definir os minutos.
- Pressione o botão 🕗 de novo para salvar e sair das configurações do temporizador.

Pressione o botão para cancelar as configurações do temporizador, durante a programação do temporizador 'ON' (ou temporizador 'OFF') .

NOTA:

- 1) As funções de temporizador 'ON' e temporizador 'OFF' podem ser definidas ao mesmo tempo.
- 2) As configurações do temporizador repetem-se.
- 3) As configurações do temporizador mantêm-se após uma curta interrupção fornecimento de energia.

5. Botão 🕾

- 1) Quando a bomba de calor estiver ligada, pressione este botão para ligar o aquecedor elétrico. O ícone do aquecedor está exibido e o aquecedor elétrico funcionará de acordo com o programa de controlo (parâmetro 3).
- 2) Quando a bomba de calor estiver LIGADA, pressione este botão e mantenha-o pressionado por 5 segundos para ativar ou desativar a função de ventilação do ventilador.
- 3) Quando a bomba de calor estiver desligada, pressione este botão para entrar no modo de funcionamento do aquecedor elétrico.

6. Botão 🕸

- 1) Verifique as temperaturas e patamares de abertura da EXV
- Pressione este botão para entrar na verificação de temperatura e abertura da EXV.
- Pressione os botões ▲ e ▼ para verificar os valores do sensor de temperatura e parâmetros de abertura da EXV (parâmetros A-F).
- 2) Verifique os parâmetros do sistema
- Em qualquer status, pressione este botão e mantenha pressionado por 5 segundos, entre no interface de verificação de parâmetros do sistema.
- Pressione os botões ▲ e ▼ para verificar os parâmetros do sistema.
- 3) Ajuste os parâmetros do sistema

Em qualquer status, pressione durante 5 segundos, para entrar no interface de verificação.

Pressione os botões ▲ e ▼ para selecionar o parâmetro e pressione o botão 🥸 para

confirmar

Pressione os botões ▲ e ▼ para ajustar o parâmetro selecionado e depois pressione 🅸 para confirmar a alteração.

Se nenhum botão for pressionado durante 10 segundos, o controlador sairá e salvará a configuração automaticamente.

NOTA: Os parâmetros foram definidos, o utilizador não pode alterar os parâmetros opcionalmente. Peça a um técnico qualificado para fazer isso quando necessário.

7. Códigos de erro

Durante o status de espera ou funcionamento, se houver um mau funcionamento, a unidade parará automaticamente e exibirá o código de erro na parte esquerda do controlador.



Ícones LED

1. Água quente disponível

O ícone indica que a temperatura da água quente sanitária atinge o ponto definido. A água quente está disponível para uso. A bomba de calor está em espera.

2. Ventilador 🔁

O ícone indica que a função de ventilação do ventilador está ativada.

Quando a unidade estiver ligada, pressionar o botão e mantenha-o pressionado por 5 segundos, a função de ventilação do ventilador pode ser ativada ou desativada. Se essa função estiver ativada, o ventilador continuará trabalhando para ventilar o ar, quando a temperatura da água atingir o ponto definido e a unidade estiver em espera. Se esta função estiver desativada, o ventilador irá parar quando a temperatura da água atingir o ponto definido e a unidade estiver em espera.

3. Aquecedor eléctrico

O ícone indica que a função de aquecimento elétrico está ativada. O aquecedor elétrico funcionará de acordo com o programa de controlo.

4. Descongelamento

Este ícone mostra que a bomba de calor está em modo de descongelamento.

5. Aquecimento

Este ícone indica que a bomba de calor está em funcionamento.

6. Bloqueio de teclado

O ícone indica que a função de bloqueio de teclado está ativada. As teclas não podem ser operadas até que esta função seja desativada.

7. Indicador de temperatura esquerdo



O visor mostra a temperatura da água configurada.

Ao verificar ou ajustar os parâmetros, esta seção exibirá o número do parâmetro relacionado.

8. Indicador de temperatura direito



O visor mostra a temperatura atual da parte superior do tanque.

Ao verificar ou ajustar os parâmetros, esta seção exibirá o valor do parâmetro relacionado. Caso ocorra algum mau funcionamento, esta seção exibirá o código de erro relacionado.

9. Relógio

The display shows the clock time or timer time.

88:88

10. Temporizador 'ON'

O ícone indica que a função 'ON' do temporizador está ativada.

11. Temporizador 'OFF'

O ícone indica que a função 'OFF' do temporizador está ativada.

12. Erro ※

O ícone indica que existe uma anomalia.

VERIFICAÇÃO E AJUSTE DE PARÂMETROS

Lista de parâmetros

Alguns parâmetros podem ser verificados e ajustados pelo controlador. Abaixo está a lista de parâmetros.

Parâmetro Nº	Descrição	Intervalo	Fábrica	Observações
0	Temperatura da água no tanque		50°C	Ajustável
1	Diferencial de temperatura	2 ~ 15°C	5°C	Ajustável
2	Temperatura do aquecimento eléctrico	10 ~ 85°C	55°C	Ajustável
3	Atraso no aquecimento eléctrico	0 ~ 90 min	6 min	t * 5 min
4	Temperatura anti-legionella	50 ~ 70°C	70°C	Ajustável
5	Funcionamento anti-legionella	0 ~ 90 min	30 min	Ajustável
6	Período descongelamento	30~90 min	45 min	Ajustável
7	7 Temperatura permutador para descongelamento -30 ~ 0°C -7°C		-7°C	Ajustável
8	8 Temperatura permutador para desligar descongelamento		13°C	Ajustável
9	Tempo máximo ciclo descongelamento	1 ~ 12 min 8 min		Ajustável
10	Ajuste da válvula de expansão electrónica	1=auto 0=manual	1	Ajustável
11	Grau de superaquecimento	-9 ~ 9°C	5°C	Ajustável
12	Patamares da válvula de expansão electrónica	10 ~ 50 step	35 step	Ajustável
13	Início da anti-legionella	0~23 hour 23 hour		Ajustável
14	Selecção da bomba	0/4/2		0: sem bomba /1: bomba de recirculação/2: bomba solar
15	Temperatura de recirculação	15∼50°C 35°C Ajustável		Ajustável
Diferença de temperature para recirculação		1-15°C	2°C	Ajustável

17			5°C	Ajustável
18	solar Diferença de temperatura para	1-4°C	2°C	Ajustável
	parar a bomba solar			/ yastavei
19	Aquecimento eléctrico sobrepõese à bomba de calor	0/1	1	O não é substituído pelo aquecimento eléctrico /1 é substituído pelo aquecimento eléctrico
20	Funcionamento do aquecimento eléctrico no descongelamento	0/1	1	0 aquecimento eléctrico off; 1 aquecimento eléctrico on.
21	Ciclo anti-legionella	1-30 dias	7	Ajustável
22	Abertura da válvula de expansão eletrónica ao descongelar	10~47	30	N*10
23	Tempo de operação inicial da válvula de expansão	3~30	21	N*10 segundos
24	O pressostato de baixa pressão detecta a temperatura ambiente	-10~25	-5	Ajustável
25	Tempo de atraso na detecção do pressostato após arranque do compressor	2min~20mi n	5min	Ajustável
26	Temperatura ambiente para inversão de válvula de quatro vias	-10°C∼ 10°C	-2°C	0
27	Funcionamento da válvula de quatro vias a seguir ao arranque do compressor	0-15min	2min	Ajustável
28	Abertura da válvula de expansão eletrónica após a paragem do compressor	0-1	0	0 Inválido / 1Válido
29	Valor de controlo de temperatura		0	0: TS1= valor actual; 1: TS1= valor manual
30	Compensação de temperatura	-10-10°C	0°C	Ajustável
31	Frequência de amostragem da temperatura ambiente	2-120min	15min	Ajustável
32	Controlo eletrónico de aquecimento após a bomba de calor atingir a temperatura	0-1	1	Ajustável
33	Diferencial de temperatura para arranque do aquecedor eléctrico	1-10°C	3°C	Ajustável

34	Temperatura máxima do aquecedor eléctrico	65-85°C	75°C Ajustável		
35	Selecção On/Off	0-1	0 Ajustável		
А	Temperatura parte inferior tanque	-9 ~ 99°C	Valor medido		
В	Temperatura parte superior tanque	-9 ~ 99°C	Valor medido		
С	Temperatura do permutador	-9 ~ 99°C	Valor medido		
D	Temperatura de retorno do gás	-9 ~ 99°C	Valor medido		
E	Temperatura ambiente	-9 ~ 99°C	Valor medido		
F	Temperatura de recirculação/ Temperatura do solar T6	0~125°C	Valor medido		
G	Abertura da válvula de expansão	6~47	N*10		
Н	Valor lido	10∼70°C	Cálculo especí aquecimento	fico, ver parte do modo de	

Anomalias da unidade e códigos de erro

Quando ocorre um erro ou o modo de proteção é definido automaticamente, a placa do circuito e o controlador exibem a mensagem de erro.

Protecção/ Anomalia	C ó	Indicador LED	Possíveis causas	Acções correctivas
Espera		Apagado		
Funcioname nto normal		Iluminado		
Falha no sensor inferior do tanque	P1	☆• (1flash 1 apagado)	1) Sensor em circuito aberto 2) Sensor em curto circuito	Verificar a ligação do sensor Substituir o sensor
Falha do sensor superior do tanque	P2	☆☆● (2 flashes 1 apagado)	1) Sensor em circuito aberto 2) Sensor em curto circuito	3) Verificar a ligação do sensor 1) Substituir o sensor
Falha no sensor do evaporador	Р3	☆☆☆● (3 flashes 1 apagado)	Sensor em circuito aberto Sensor em curto circuito	4) Verificar a ligação do sensor 1) Substituir o sensor
Return air temp sensor failure	P4	☆☆☆☆● (4 flashes 1 apagado)	1)Sensor em circuito aberto 2) Sensor em curto	5) Verificar a ligação do sensor 1) Substituir o sensor
Ambient temp. sensor failure	P5	☆☆☆☆◆ (5 flashes 1 apagado)	1)Sensor em circuito aberto 2) Sensor em curto circuito	6) Verificar a ligação do sensor 1) Substituir o sensor
Proteçção antigelo	Р6	☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	Temperatura lida pelo sensor inferior muito baixa	A unidade vai entrar em modo de descongelação automática
		(10 flashes 1 apagado)		

			1) Temperatura do ar muito alta	Verificar se a temperatura do ar está fora dos limites de funcionamento
			2) Pouca água no tanque	Tota dos illinites de funcionamento
		***	3) Válvula de expansão eletrónica bloqueada	2) Verificar se o tanque está cheio de água.
Protecção por alta pressão (Pressoatato de		☆• (6 flashes 1	4) Nível de refrigerante muito elevado	Substituir a válvula de expansão Remover algum refrigerante
alta)	E1	apagado)	5) Pressostato danificado	
			6) Gás não comprimido no circuito frigorífico	5) Substituir o pressostato
				6) Retirare voltar a carregar o refrigerante
			1) Temperatura do ar muito baixa	1) Verificar se a temperatura do ar está fora dos limites de funcionamento
		***	2) Válvula de expansão electrónica bloqueada	
		☆☆●		2)Substituir a válvula de expansão
Durata a a a			 Carga de refrigerante insuficiente 	3) Repor carga de regrigerante
Protecção por baixa pressão		(7 flashes 1 apagado)		4) Substituir o pressostato
(Pressostato de baixa)	E2		4) Pressostato avariado5) O ventilador pode não estar a funcionar	5) Verificar se o ventilador funciona quando o compressor está ligado, se não existe um problema no ventilador
		☆☆☆☆ ☆☆☆●	1) Temperatura no tanque muito elevada	1) Se a temperature no tanque estiver acima de 85°C, o termostato abre e a unidade para por proteção.
Protecção por sobreaquecimento (Termostato de segurança)	E3	(8 flashes 1 apagado)	2) Termostato avariado	2) Substituir o termostato
	Sinaliz	☆☆☆☆☆ ☆☆☆·····(todo		
Descongelamento		s flashes longos		

		☆☆☆●		
Ânodos de titânio	E6	(12 flashes 1 apagado)		

Falha de comunicação	E8 B	Brilha	1) O cabo de comunicação não está ligado	1) Verificar se o cabo de comunicação está bem ligado.
-------------------------	------	--------	--	--

MANUTENÇÃO

Operações de manutenção

Para garantir uma operação ideal da unidade, várias verificações e inspeções na unidade e na ligação eléctrica devem ser realizadas em intervalos regulares, de preferência anualmente.

- ② Verifique a ligação de água e a purga do ar com frequência, para evitar falta de água ou ar no circuito da água.
- ② Limpe o filtro de água para manter uma boa qualidade da água. A falta de água e água suja pode danificar a unidade.
- ② Mantenha a unidade num local seco e limpo e com boa ventilação. Limpe o permutador de calor a cada um a dois meses.
- 2 Verifique cada componente da unidade e a pressão do sistema. Substitua a peça defeituosa, se necessário, e recarregue o refrigerante, se necessário.
- ☑ Verifique a alimentação e o sistema elétrico, verifique se os componentes elétricos estão bons e se a cablagem está boa. Se houver uma peça danificada ou um cheiro estranho, substitua-o atempadamente.
- ② Se a bomba de calor não for usada por muito tempo, drene toda a água da unidade e feche a unidade para mantê-la em bom estado. Drene a água do ponto mais baixo do reservatório para evitar o congelamento no inverno. É necessário recarregar a água e fazer uma inspeção completa na bomba de calor antes de reiniciar.
- ② Não desligue a energia quando usar a unidade continuamente, ou a água no tubo irá congelar e partir o tubo.
- 2 Mantenha a unidade limpa com um pano húmido e macio, não é necessária manutenção pelo operador.
- Recomenda-se limpar regularmente o tanque e o aquecedor eléctrico para manter um desempenho eficiente.
- Recomenda-se definir uma temperatura mais baixa para diminuir a libertação de calor, impedir a incrustação e economizar energia se a temperatura da água de saída for suficiente.
- 2 Limpe o filtro de ar regularmente para manter um desempenho eficiente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta seção fornece informações úteis para diagnosticar e corrigir certos problemas que podem ocorrer. Antes de iniciar o procedimento de solução de problemas, realize uma inspeção visual completa da unidade e procure defeitos óbvios, como ligações soltas ou cablagem defeituosa.

Antes de entrar em contato com o revendedor local, leia este capítulo com atenção, pois você economizará tempo e dinheiro.



AO REALIZAR UMA INSPEÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA UNIDADE, ASSEGURE-SE QUE O INTERRUPTOR PRINCIPAL DA UNIDADE ESTÁ DESLIGADO.

As diretrizes abaixo podem ajudar a resolver seu problema. Se você não conseguir resolver o problema, consulte o seu instalador / revendedor local.

- Nenhum símbolo no controlador (visor em branco). Verifique se a energia está ligada.
- 2 Um dos códigos de erro aparece, consulte o seu revendedor local.
- O programa horário funciona, mas as ações programadas são executadas na hora errada (por exemplo, 1 hora mais tarde ou muito cedo). Verifique se o relógio e o dia da semana estão ajustados corretamente, ajuste se necessário.

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

Este equipamento contém gases fluorados com efeito de estufa cobertos pelo Protocolo de Kyoto. Só deve ser reparado ou desmontado por pessoal treinado profissionalmente.

Este equipamento contém refrigerante R134a na quantidade indicada na especificação. Não despeje o R134a na atmosfera: R134a, é um gás fluorado com efeito de estufa com um potencial de aquecimento global (GWP) = 1975.

REQUISISTOS PARA ELIMINAÇÃO

A desmontagem da unidade, o tratamento do refrigerante, do óleo e de outras partes devem ser feitos de acordo com a legislação local e nacional relevante.




O seu produto está marcado com este símbolo. Isso significa que produtos elétricos e eletrónicos não devem ser misturados com o lixo doméstico não classificado.

Não tente desmontar o sistema você mesmo, a desmontagem do sistema, o tratamento do refrigerante, o óleo e outras peças devem ser feitos por um instalador qualificado, de acordo com a legislação local e nacional relevante.

As unidades devem ser tratadas numa estação de tratamento especializada para reutilização, reciclagem e recuperação. Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a evitar possíveis consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Entre em contato com o instalador ou a autoridade local para obter mais informações.

ESQUEMA ELÉCTRICO

Consulte o diagrama eléctrico na tampa da caixa elétrica.

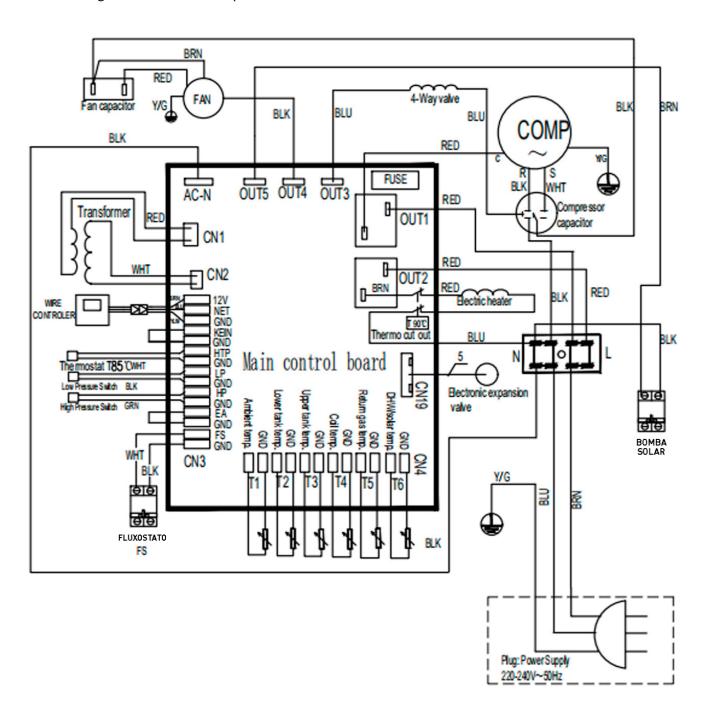

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Regina Smart 200L/300L/500L

DADOS TÉCNICOS		Regina Smart 200L	Regina Smart 500L				
Alimentação eléctrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50					
Volume do tanque	L	200	300	500			
Capacidade de aquecimento	kW	2.02 (+1.5)	2.06 (+1.5)	3.8 (+1.5)			
Potência máxima entrada	W	700+1500 (res. eléctrica)	650+1500 (res. eléctrica)	1400+1500 (res. eléctrica			
Corrente máxima	А	3.2 +6.5 (res. eléctrica)	2.98 +6.5 (res. eléctrica)	6.2+6.5(res. eléctrica)			
Temperatura maxima sem aquecimento eléctrico	°C		60				
Temperatura máxima da água	°C	70					
Temperatura mínima da água	°C						
Limites de temperatura ambiente	°C		-5-43				
Pressão máxima na descarga	bar		25				
Pressão mínima de sucção	bar						
Tipo de refrigerante		R134a/800g	R134a/1000g	R134a/1600g			
Compressor	Tipo						
Motor do ventilador	Tipo	Motor assíncrono					
	RPM	121	1220				
Caudal de ar	m3/h	45	800				
Diâmetro da conduta	mm	177					
Pressão máxima admissível no tanque	bar	10					
Material do tanque		Aço Inoxidável Duplex 2205					
Apoio eléctrico auxiliar	kW	1.5 (incoloy825)					
Válvula de expansão electrónica		sim					
Ânodo de magnésio		sim					
Saída de água quente	u	G 3 / 4					
Entrada de água fria	u	G 3 / 4					
Ligação para válvula P/T	u	G 3 / 4					
Saída de condensados	u	G1/2					
Material do permutador frigorigéneo			Tubo de alumínio				

Dimensões	mm	Ф560х1755	ф640х1850	φ 700x2230
Dimensões com embalagem	mm	580x630x1875	695x695x1970	755x755x2368
Peso líquido	Kg	95	105	122
Peso com água	Kg	295	405	622
Preso bruto	Kg	105	115	135
Nível de ruído	dB (A)	55	58	59

TABELA DE CONVERSÃO DOS SENSORES DE TEMPERATURA R-T

R 25= 5.0KΩ±1.0% B 25-50 = 3470K±1.0%

					<u> </u>	<u> </u>	Descrit.		Davis /VO	ΚΩ	D///O
°C	Rmin /KΩ	ΚΩ	Rmax/ KΩ	°C	Rmin	ΚΩ	Rmax/	°C	Rmin /KΩ	K12	Rmax/ KΩ
-20	36.195	37.303	38.441	21	5.779	5.847	5.914	62	1.343	1.374	1.406
-19	34.402	35.437	36.499	22	5.558	5.62	5.683	63	1.301	1.331	1.362
-18	32.709	33.676	34.668	23	5.346	5.404	5.463	64	1.26	1.29	1.321
-17	31.109	32.012	32.939	24	5.144	5.198	5.252	65	1.221	1.25	1.28
-16	29.597	30.441	31.306	25	4.95	5	5.05	66	1.183	1.212	1.242
-15	28.168	28.957	29.765	26	4.761	4.811	4.861	67	1.147	1.175	1.204
-14	26.816	27.554	28.308	27	4.58	4.63	4.68	68	1.111	1.139	1.168
-13	25.538	26.227	26.932	28	4.408	4.457	4.507	69	1.077	1.105	1.133
-12	24.328	24.972	25.631	29	4.242	4.292	4.341	70	1.045	1.072	1.099
-11	23.183	23.785	24.4	30	4.084	4.133	4.182	71	1.013	1.04	1.067
-10	22.098	22.661	23.236	31	3.933	3.981	4.03	72	0.983	1.009	1.035
-9	21.071	21.598	22.135	32	3.788	3.836	3.885	73	0.953	0.979	1.005
-8	20.098	20.59	21.093	33	3.649	3.697	3.745	74	0.925	0.95	0.975
-7	19.176	19.636	20.106	34	3.516	3.563	3.611	75	0.897	0.922	0.947
-6	18.301	18.732	19.171	35	3.388	3.435	3.483	76	0.871	0.895	0.919
-5	17.472	17.875	18.285	36	3.266	3.313	3.36	77	0.845	0.869	0.893
-4	16.686	17.063	17.446	37	3.149	3.195	3.241	78	0.82	0.843	0.867
-3	15.94	16.292	16.65	38	3.037	3.082	3.128	79	0.796	0.819	0.842
-2	15.231	15.561	15.896	39	2.929	2.974	3.019	80	0.773	0.795	0.818
-1	14.559	14.867	15.18	40	2.826	2.87	2.915	81	0.751	0.773	0.795
0	13.92	14.208	14.501	41	2.726	2.77	2.815	82	0.729	0.751	0.773
1	13.313	13.582	13.856	42	2.631	2.675	2.718	83	0.708	0.729	0.751
2	12.736	12.988	13.244	43	2.54	2.583	2.626	84	0.688	0.709	0.73
3	12.188	12.423	12.662	44	2.452	2.494	2.537	85	0.668	0.689	0.709
4	11.666	11.887	12.11	45	2.368	2.409	2.451	86	0.649	0.669	0.69
5	11.17	11.376	11.585	46	2.287	2.328	2.369	87	0.631	0.651	0.671
6	10.698	10.891	11.086	47	2.209	2.25	2.29	88	0.613	0.632	0.652
7	10.249	10.429	10.611	48	2.135	2.174	2.214	89	0.596	0.615	0.634
8	9.822	9.99	10.16	49	2.063	2.102	2.141	90	0.579	0.598	0.617
9	9.414	9.572	9.73	50	1.994	2.032	2.071	91	0.563	0.581	0.6
10	9.027	9.173	9.321	51	1.927	1.965	2.003	92	0.548	0.566	0.584
11	8.657	8.794	8.932	52	1.863	1.901	1.938	93	0.533	0.55	0.568
12	8.305	8.432	8.561	53	1.802	1.839	1.876	94	0.518	0.535	0.553
13	7.969	8.088	8.208	54	1.743	1.779	1.815	95	0.504	0.521	0.538
14	7.648	7.76	7.872	55	1.686	1.721	1.757	96	0.49	0.507	0.524
15	7.343	7.446	7.551	56	1.631	1.666	1.701	97	0.477	0.493	0.51
16	7.051	7.148	7.245	57	1.579	1.613	1.647	98	0.464	0.48	0.496
17	6.773	6.863	6.953	58	1.528	1.561	1.595	99	0.452	0.467	0.483
18	6.507	6.5911	6.675	59	1.479	1.512	1.545	100	0.439	0.455	0.47
19	6.253	6.331	6.41	60	1.432	1.464	1.497				

