



ZANTIA®

Inspired by *Comfort!*


TIPO SPLIT

AR CONDICIONADO DE INTERIOR

Manual do Proprietário

Operação e instalação

Série **DENVER**

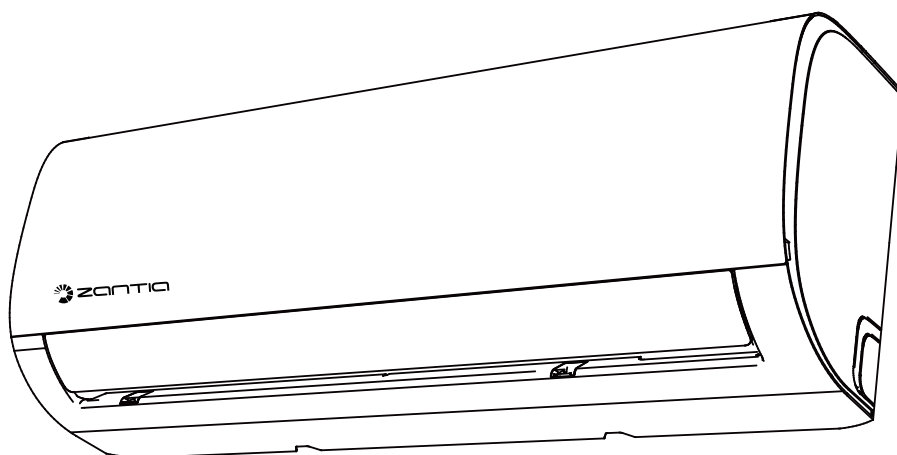

R32



NOTA IMPORTANTE:

Leia atentamente este manual e o Manual de Segurança (caso exista) antes de instalar ou utilizar o seu novo aparelho de ar condicionado. Certifique-se de guardar este manual para referência futura.

Verifique os modelos aplicáveis, os dados técnicos, o F-GAS (se houver) e as informações do fabricante no “Manual do Proprietário - Ficha do Produto” na embalagem da unidade de exterior (apenas produtos da União Europeia) ou na embalagem da unidade de interior (dependendo do modelo).

PT

ÍNDICE

Medidas de segurança	02
Confirme antes de começar.....	07
Familiarize-se com o seu ar condicionado.....	08
Cuidados e manutenção	12
Resolução de problemas.....	14
Vamos começar a instalar o seu ar condicionado.....	17
Visão geral da instalação	18
Resumo das instruções de instalação – unidade interna.....	19
Instalação da sua unidade interior	20
Instale a sua unidade exterior	30
Ligação da tubagem de refrigeração.....	34
Evacuação de ar	38
Verificações elétricas e de fugas de gás.....	40
Teste de execução	41
Embalar e desembalar a unidade	42

Medidas de segurança

É muito importante que leia as Precauções de segurança antes da utilização e da instalação. Uma instalação incorreta devido ao desrespeito das instruções pode causar danos graves ou ferimentos. A gravidade das lesões ou danos potenciais é classificada como um AVISO ou CUIDADO.

Explicação dos símbolos



AVISO

Este símbolo indica a possibilidade de ferimentos pessoais e de perda de vida.



CUIDADO

Este símbolo indica a possibilidade de danos na propriedade ou de consequências graves.



Atenção

A palavra-sinal indica informações importantes (p. ex., danos materiais), sem perigo.

⚠ AVISO REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

- Desligue o ar condicionado e desligue a alimentação antes de realizar qualquer limpeza, instalação ou reparação. Caso contrário, poderá causar choque elétrico.
- Se ocorrer alguma situação anormal (como cheiro a queimado), desligue imediatamente o equipamento e desligue da tomada. Entre em contacto com o revendedor para obter instruções para evitar choque elétrico, incêndio ou lesão.
- Não insira os dedos, hastes ou outros objetos na entrada ou na saída de ar. Isto poderá causar ferimentos, já que a ventoinha poderá estar a girar a altas velocidades.
- Não utilize vaporizadores inflamáveis, como laca de cabelo, verniz ou tinta perto do equipamento. Isso pode causar incêndio ou combustão.
- Não opere o ar condicionado em locais próximos de gases combustíveis. O gás emitido pode se acumular ao redor do equipamento e causar explosão.
- Não opere o ar condicionado em ambientes húmidos como casas de banho ou áreas de serviços/lavandarias. Demasiada exposição a água pode provocar que os componentes elétricos entrem em curto-circuito.
- Não exponha seu corpo diretamente ao ar frio por um período prolongado de tempo.
- Não permita que crianças brinquem com o ar condicionado. As crianças devem ser supervisionadas sempre que se encontrem perto da unidade.
- Se o ar condicionado for utilizado em conjunto com queimadores ou outros dispositivos de aquecimento, ventile completamente o ambiente para evitar falta de oxigénio.
- Em determinados ambientes funcionais como, por exemplo, cozinhas, divisões de servidor, etc., é altamente recomendada a utilização de unidades de ar condicionado especialmente concebidas para o efeito.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se tiverem sido supervisionadas ou instruídas quanto à utilização segura do aparelho e compreenderem os perigos envolvidos. As crianças

não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção a realizar pelo utilizado não devem ser feitas por crianças sem supervisão (países da União Europeia).

- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que lhes tenha sido dada supervisão ou instrução sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

⚠ AVISOS DE NATUREZA ELÉTRICA

- Use apenas o cabo de alimentação especificado. Caso o cabo de alimentação esteja danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o agente de manutenção ou pessoal qualificado de forma semelhante, para evitar riscos.
- O produto deve ser ligado à terra corretamente na altura da instalação, caso contrário poderá ocorrer choque elétrico.
- Para todos os trabalhos elétricos, siga todas as normas e regulamentos de cablagem locais e nacionais, bem como o manual de instalação. Ligue bem os cabos e prenda-os com segurança, para evitar que forças externas danifiquem o terminal. As ligações elétricas incorretas podem sobreaquecer e provocar incêndios, podendo também provocar choques. Todas as ligações elétricas devem ser efetuadas de acordo com o Esquema de ligação elétrica, localizado nos painéis das unidades de interior e de exterior.
- Toda a cablagem deve ser disposta corretamente para garantir que a tampa do painel de controlo feche corretamente. Caso a tampa do painel de controlo não fique corretamente fechada, pode provocar corrosão e fazer com que os pontos de ligação do terminal aqueçam, incendeiem ou provoquem choque elétrico.
- A desconexão deve ser incorporada na cablagem fixa em conformidade com as regras de cablagem.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar a ficha da tomada. Segure firmemente a ficha e retire-a da tomada. Puxar diretamente pelo cabo de alimentação pode provocar danos e causar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não modifique o comprimento do cabo de alimentação, nem utilize uma extensão de cabo para alimentar a unidade.
- Não partilhe a tomada elétrica com outros aparelhos. Uma alimentação elétrica inadequada ou insuficiente pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Mantenha a ficha limpa. Remova qualquer poeira ou sujidade que se acumule à volta da ficha. Fichas sujas podem provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Se ligar a energia a uma cablagem fixa, um dispositivo de corte para todos os polos com uma distância mínima de 3 mm em todos os polos e com uma corrente de fuga que pode exceder 10 mA, o dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente residual nominal de funcionamento que não exceda 30 mA e corte devem ser incorporados na cablagem fixa, em conformidade com as regras relativas à cablagem.

TOME NOTA DAS ESPECIFICAÇÕES DO FUSÍVEL

A placa de circuito impresso (PCB) do ar condicionado está concebida com um fusível para proporcionar proteção de sobrecorrente. As especificações do fusível estão impressas na placa de circuito impresso como, por exemplo: T3.15AL/250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, T20A/250VAC, T30A/250VAC, etc.

NOTA: nas unidades com refrigerante R32, só pode ser utilizado o fusível de cerâmica à prova de explosão.

Lâmpada UV-C (Aplicável apenas à unidade que contém uma lâmpada UV-C)

Este aparelho contém uma luz UV-C. Leia as instruções de manutenção antes de abrir o aparelho.

- Não utilize luzes UV-C fora do aparelho.
- Os aparelhos que estejam manifestamente danificados não devem ser utilizados.
- A utilização não intencional do aparelho ou a danificação da caixa podem provocar a emissão de radiação UV-C perigosa. A radiação UV-C pode, mesmo em pequenas doses, causar danos nos olhos e na pele.
- Antes de abrir as portas e os painéis de acesso que ostentam o símbolo de perigo de RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA para a realização da MANUTENÇÃO PELO UTILIZADOR, recomenda-se que se desligue a alimentação elétrica.
- A luz UV-C não pode ser limpa, reparada e substituída.
- As BARREIRAS UV-C com o símbolo de perigo de RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA não devem ser removidas.

⚠ AVISO

Este aparelho contém um emissor UV. Não olhe fixamente para a fonte de luz. O aparelho deve ser desligado da rede de alimentação antes de qualquer limpeza ou outra manutenção.

⚠ AVISOS PARA A INSTALAÇÃO DO PRODUTO

- A instalação deve ser realizada por distribuidor autorizado ou técnico especializado. Uma instalação defeituosa pode provocar fugas de água, choque elétrico ou incêndio.
- A instalação deve ser realizada em conformidade com as instruções de instalação. Uma instalação inadequada pode provocar fugas de água, choque elétrico ou incêndio.
- Contacte um técnico de serviço autorizado para reparar ou fazer manutenção desta unidade. Este aparelho deve ser instalado em conformidade com as normas nacionais de cablagem.
- Utilize apenas os acessórios, componentes e peças especificadas incluídos para instalação. Utilizar peças não padrão pode provocar fugas de água, choque elétrico, incêndio e pode provocar falhas na unidade.
- Instale a unidade em local firme, que consiga suportar o peso da unidade. Caso o local escolhido não consiga suportar o peso da unidade, ou caso a instalação não seja realizada corretamente, a unidade pode cair e provocar ferimentos e danos graves.
- Instale a tubagem de drenagem de acordo com as instruções deste manual. A drenagem incorreta pode provocar danos em casa e nos bens imóveis.
- Para as unidades que tenham aquecedor elétrico auxiliar, não instale a unidade a menos de 1 metro (3 pés) de quaisquer materiais combustíveis.
- Não instale a unidade em local que possa estar exposto a fugas de gás combustível. Caso se acumule gás combustível à volta da unidade, pode provocar incêndios.
- Não ligue a unidade até que todo o trabalho esteja completo.
- Ao mover ou deslocar o ar condicionado, consulte técnicos de serviço experientes para desligar e reinstalar a unidade.
- Para instalar o aparelho no respetivo suporte, leia as informações detalhadas nas secções “Instalação da unidade interior” e “Instalação da unidade exterior”.

CUIDADO

- Desligue o ar condicionado e desligue da alimentação se não o for utilizar por um período prolongado.
- Desligue e retire a ficha da tomada durante tempestades.
- Verifique se a condensação da água pode drenar da unidade sem impedimentos.
- Não manuseie o ar condicionado com as mãos molhadas. Isto pode causar choque elétrico.
- Não utilize o dispositivo para qualquer outra finalidade que não seja o uso pretendido.
- Não suba nem coloque objetos em cima da unidade de exterior.
- NÃO permita que o ar condicionado funcione por longos períodos de tempo com portas ou janelas abertas ou se a humidade estiver muito alta.


AVISOS SOBRE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o dispositivo e desligue a alimentação antes de limpar. Caso contrário, poderá causar choque elétrico.
- NÃO limpe o ar condicionado com quantidades excessivas de água.
- Não limpe o ar condicionado com produtos de limpeza combustíveis. Produtos de limpeza combustíveis podem causar incêndio ou deformação.

Instruções importantes para o ambiente (Diretrizes europeias para a eliminação de resíduos)

Conformidade com a Diretiva REEE e eliminação do produto em fim de vida:
Este produto está em conformidade com a Diretiva sobre REEE da UE. Este produto ostenta o símbolo de classificação relativo à Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).

Este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos no final da sua vida útil. O aparelho usado deve ser devolvido ao ponto de recolha oficial para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrónicos. Para encontrar estes pontos de recolha, contacte as autoridades locais ou o revendedor onde adquiriu o produto. Cada lar desempenha um papel importante na recuperação e reciclagem de eletrodomésticos antigos. A eliminação correta do seu eletrodoméstico usado ajuda a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

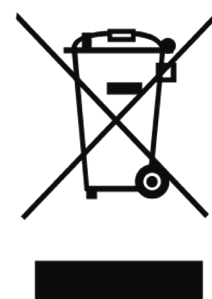

Nota sobre gases fluorados

- Este equipamento de ar condicionado contém gases fluorados com efeito de estufa. Para obter informações específicas sobre o tipo de gás e a quantidade, consulte a etiqueta pertinente no próprio equipamento ou o “Manual do Proprietário - Ficha do Produto” na embalagem da unidade exterior. (Apenas para produtos da União Europeia).
- A instalação, serviços, manutenção e reparação desta unidade devem ser executados por técnico certificado.
- A desinstalação do produto e a reciclagem devem ser executadas por técnico certificado.
- Nas unidades com gases fluorados com efeito de estufa em quantidades iguais ou superiores a 5 toneladas de equivalente a CO₂, mas inferiores a 50 toneladas de equivalente a CO₂ se houver um sistema de deteção de fugas instalado, deve verificar-se a existência de fugas pelo menos a cada 24 meses.
- Quando a unidade é verificada relativamente à existência de fugas, é veementemente recomendado que se mantenham registos adequados de todas as verificações.

AVISO RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE REFRIGERANTE R32 (Aplicável apenas para unidades que utilizam o refrigerante R32)

- Sempre que utilizar um refrigerante inflamável, o aparelho deve ser armazenado numa área bem ventilada, em que o tamanho da divisão corresponda a uma área de divisão conforme especificado para funcionamento.
- O aparelho deve ser instalado, operado e armazenado numa sala com uma área útil superior a 4 m².
- Os conetores mecânicos reutilizáveis e as juntas alargadas não são permitidos em espaços interiores.
- Quando os conectores mecânicos forem reutilizados em espaços interiores, as peças de vedação devem ser renovadas. Quando as juntas alargadas são reutilizadas em espaços interiores, a parte alargada deve ser novamente fabricada.
- Os conectores mecânicos utilizados em espaços interiores devem cumprir a norma ISO 14903.
- Não utilize meios para acelerar o processo de descongelamento ou limpar, diferentes dos recomendados pelo fabricante.
- O aparelho deve ser armazenado numa sala sem fontes de ignição utilização contínua de (por exemplo: chamas abertas, um aparelho de gás em funcionamento ou um aquecedor elétrico em funcionamento).
- Não perfurar nem queimar.
- Ter em atenção que os fluidos refrigerantes não podem conter nenhum odor.

Confirme antes de começar

● **NOTA: Temperatura de funcionamento**

Quando o seu aparelho de ar condicionado for utilizado fora dos intervalos de temperatura seguintes, determinadas funcionalidades de proteção de segurança podem ser ativadas e desativar o equipamento.

Inversor tipo split

	Modo COOL (arrefecer)	Modo HEAT (aquecer)	Modo DRY (desumidificar)
Temp. amb.	16 °C~32 °C (60 °F~90 °F)	0 °C~30 °C (32 °F~86 °F)	10 °C~32 °C (50 °F~90 °F)
Temp. exterior	0 °C~50 °C (32 °F~122 °F)	-15 °C~24 °C (5 °F~75 °F)	0 °C~50 °C (32 °F~122 °F)
	-15 °C~50 °C (5 °F~122 °F) Para modelos com sistemas de refrigeração de baixa temp.		
	0 °C~52 °C (32 °F~126 °F) Para modelos tropicais especiais		

PARA EQUIPAMENTOS EXTERNOS COM AQUECEDOR ELÉTRICO AUXILIAR

Quando a temperatura exterior estiver abaixo de 0 °C (32 °F), recomenda-se manter a unidade sempre ligada para garantir um bom desempenho contínuo.

Tipo de velocidade fixa

	Modo COOL (arrefecer)	Modo HEAT (aquecer)	Modo DRY (desumidificar)
Temp. amb.	16 °C~32 °C (60 °F~90 °F)	0 °C~30 °C (32 °F~86 °F)	10 °C~32 °C (50 °F~90 °F)
Temp. exterior	18 °C~43 °C (64 °F~109 °F)	-7 °C~24 °C (19 °F~75 °F)	11 °C~43 °C (52 °F~109 °F)
	-7 °C~43 °C (19 °F~109 °F) Para modelos com sistemas de refrigeração de baixa temp.		18 °C~43 °C (64 °F~109 °F)
	18 °C~52 °C (64 °F~126 °F) Para modelos tropicais especiais		18 °C~52 °C (64 °F~126 °F) Para modelos tropicais especiais


NOTA: Humidade ambiente relativa inferior a 80%. Se o aparelho de ar condicionado operar acima deste número, a superfície poderá atrair condensação. Ajuste as aletas de fluxo de ar vertical no ângulo máximo (perpendicular ao chão) e ajuste o modo do ventilador para HIGH (ALTO).

Familiarize-se com o seu ar condicionado

● NOTA

- Diferentes modelos têm painel frontal e ecrã diferentes. Nem todos os indicadores abaixo estão disponíveis para o aparelho de ar condicionado adquirido. Verifique a janela de visualização interior da unidade que comprou.
- As ilustrações presentes neste manual têm uma finalidade meramente explicativa. A forma real da sua unidade interior poderá ser ligeiramente diferente. A forma real é aquela que prevalece.

Ecrã da unidade interior

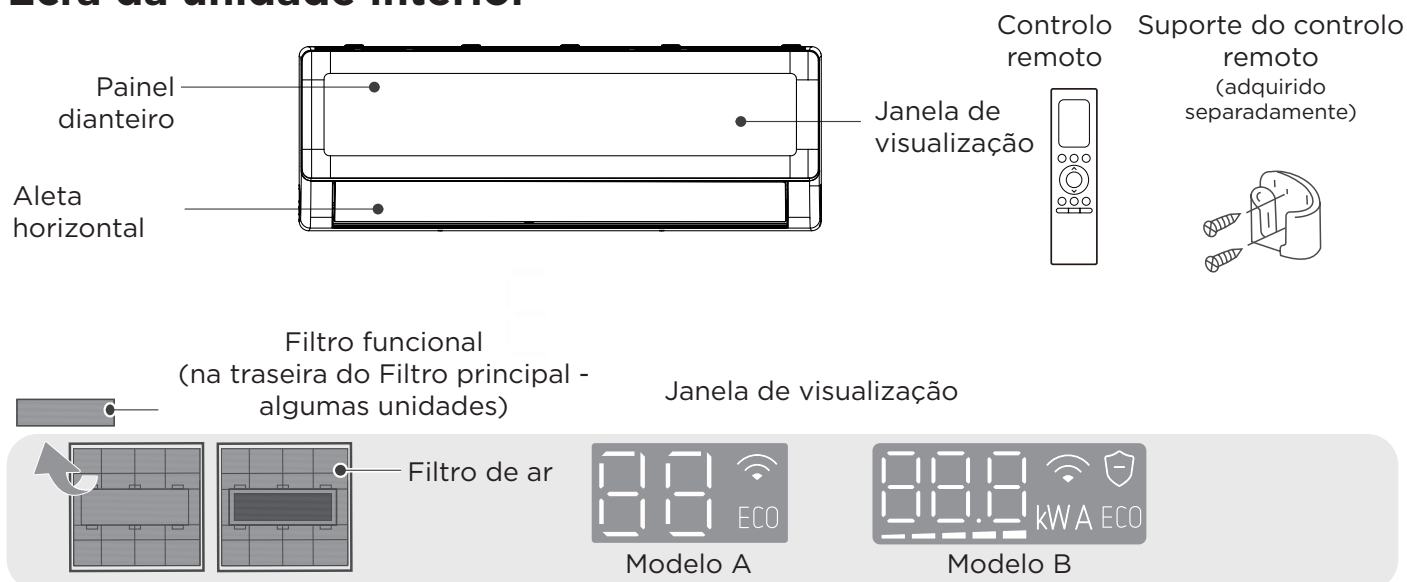

Código do ecrã	Significado dos códigos do ecrã
	- Apresenta a temperatura, funcionalidades de operação e códigos de erro. - Para algumas unidades, quando a função GEAR é ativada, a janela de visualização apresentará e piscará o valor de potência alvo (kW), o valor atual (A) ou os níveis (Lx) durante 15 segundos. Os níveis de mudança são apresentados como: Nível L1 (—), nível L2(—), nível L3(—), nível L4(—), nível L5(—).
	Quando a funcionalidade Fresh estiver ativada (algumas unidades)
	Quando a funcionalidade ECO+ está ativada.
	Quando a funcionalidade "Wireless Control" (Controlo sem fios) está ativada (algumas unidades)
(durante 3 s quando)	"Timer On" (Temporizador Ligado) está definido (se a unidade estiver DESLIGADA, permanece a indicação "ON" quando for definido Timer On (Temporizador Ligado)). - Quando as funcionalidades Fresh (Fresco), UV lamp (Luz UV), Swing (Oscilação), Turbo, Breeze away (Afastar brisa) ou Silent (Silenciosa) estão ligadas.
(durante 3 s quando)	- Está definido "Timer Off" (Temporizador desligado). - As funcionalidades Fresh (Fresco), UV lamp (Luz UV), Swing (Oscilação), Turbo, Breeze away (Afastar brisa) ou Silent (Silenciosa) estão desligadas.
	Quando a funcionalidade Active Clean (Limpeza ativa) estiver ativada.
	Quando estiver a descongelar (para unidades de arrefecimento e aquecimento).
	Quando a função de aquecimento a 8 °C (46 °F) está ativada (para unidades de ar condicionado com função de arrefecimento e aquecimento).

Para melhorar ainda mais o desempenho do equipamento, faça o seguinte:

- Mantenha portas e janelas fechadas.
- Limite o uso de energia utilizando as funções TEMPORIZADOR LIGADO e TEMPORIZADOR DESLIGADO.
- Não bloqueie as entradas ou saídas de ar.
- Verifique e limpe regularmente os filtros de ar.

Mais funcionalidades



NOTA

Nem todas as funções estão disponíveis para o aparelho de ar condicionado adquirido. Verifique o ecrã interno e o controlo remoto da sua unidade.

• Reinício automático

Se o equipamento perder energia, será reiniciado automaticamente e com as configurações anteriores assim que a energia for restaurada.

• Função Air Fresh (em algumas unidades)

O gerador de iões é alimentado e vai ajudar a purificar o ar do ambiente.

• Função Limpeza ativa (algumas unidades)

- A tecnologia Limpeza ativa elimina o pó quando este adere ao permutador de calor, congelando automaticamente e depois descongelando rapidamente o gelo. Será ouvido um som "pi-pi". A operação de limpeza ativa é utilizada para produzir mais água condensada para melhorar o efeito de limpeza e o ar frio será expelido. Após a limpeza, a ventoinha interna continua a funcionar com ar quente para secar o evaporador, mantendo assim o interior limpo.
- Quando esta função é ativada, a janela do ecrã da unidade interior apresenta "CL"; após 20 a 45 minutos, a unidade desliga-se automaticamente e cancela a função de Limpeza ativa.

• Memória do ângulo da aleta

Ao ligar o equipamento, as aletas retomam automaticamente o ângulo anterior.

• Função ECO+

Em modo de arrefecimento/aquecimento, a velocidade da ventoinha mudará para Auto, a temperatura definida permanecerá inalterada, o que proporciona uma sensação mais confortável e poupança de energia, além de reduzir as flutuações de temperatura.

• Detecção de fuga de líquido de refrigeração

A unidade interior exibirá automaticamente "ELOC" quando detetar fugas de líquido de refrigeração.

• Controlo sem fios (em alguns equipamentos)

O controlo sem fios permite que controle seu aparelho de ar condicionado utilizando seu telemóvel e uma ligação sem fios.

Para acesso ao dispositivo USB, operações de substituição e manutenção devem ser realizadas por profissionais.

• Função Breeze Away (Afastar brisa) (em algumas unidades)

- Prima o botão Breeze Away (Afastar brisa) no controlo remoto para ativar a função que evita o sopro direto de ar no corpo.
- Com a operação Breeze Away (Afastar brisa), o sistema ajusta automaticamente os ângulos das aletas e a velocidade da ventoinha. Também pode escolher a velocidade da ventoinha no controlo comando.
- Esta funcionalidade só está disponível nos modos Cool (Frio), Dry (Desumidificar) ou Fan (Ventoinha).

- **Funcionamento no modo Sleep (Dormir)**

A função SLEEP (SUSPENSÃO) é utilizada para diminuir o consumo de energia enquanto dorme. Quando a função de sono está ativada, o ar condicionado ajusta inteligentemente a temperatura e a velocidade do ventilador para proporcionar um ambiente de sono mais confortável. Pode definir livremente a velocidade da ventoinha e o ângulo do fluxo de ar durante a operação em modo de suspensão. A função de suspensão será automaticamente desativada após 9 horas de funcionamento.

Nota:

- A função Sleep (Dormir) não está disponível nos modos Fan (Ventoinha) e Dry (Desumidificar).
- Para alguns modelos com função de controlo sem fios, o tempo de funcionamento em modo de suspensão e a luz de suspensão podem ser ajustados através da aplicação.

- **Função de Controlo inteligente da humidade (em algumas unidades)**

Em modo de arrefecimento, quando esta função é ativada, a velocidade da ventoinha muda para Auto, a temperatura definida permanece inalterada, e o sistema poderá controlar a humidade da divisão para garantir que não fique demasiado seca nem demasiado húmida, mantendo ao mesmo tempo uma temperatura confortável. Esta função apenas pode ser ativada pelo controlo remoto ou controlo por aplicação.


Operação manual (sem controlo remoto)

⚠ CUIDADO: Para utilização do produto

O botão manual destina-se apenas a testes e operações de emergência. Apenas utilize esta função se o controlo remoto estiver perdido e for absolutamente necessário. Para restaurar o funcionamento regular, utilize o controlo remoto para ativar o equipamento. O equipamento deve ser desligado antes da operação manual.

Como operar a sua unidade manualmente:

- Prima os botões de ambos os lados do painel e, em seguida, levante o painel até ouvir um clique.
- Localize o **botão MANUAL CONTROL**(CONTROLO MANUAL) do lado direito da caixa de controlo elétrico.
- Prima o botão **MANUAL CONTROL (CONTROLO MANUAL)** uma vez para ativar o modo FORCED AUTO (AR FORÇADO AUTOMÁTICO).
- Prima novamente o botão **MANUAL CONTROL (CONTROLO MANUAL)** para ativar o modo FORCED COOLING (REFRIGERAÇÃO FORÇADA).
- Prima o botão **MANUAL CONTROL (CONTROLO MANUAL)** pela terceira vez para desligar a unidade.
- Feche o painel dianteiro.

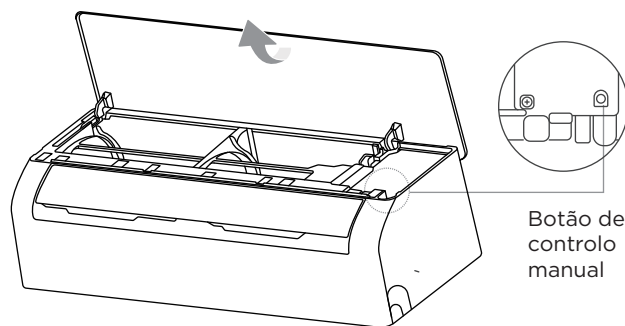




Definição do ângulo do fluxo de ar

NOTA: Configuração do fluxo de ar para cima e para baixo (Controlo remoto)

Enquanto o equipamento estiver ligado, utilize o botão SWING no controlo remoto para definir a direção (para cima e para baixo) do fluxo de ar. Consulte o manual do controlo remoto para obter mais informações.

Nota sobre os ângulos das aletas

- Não coloque a aleta num ângulo demasiado vertical durante longos períodos de tempo quando utilizar o modo COOL (arrefecer) ou DRY (desumidificar). Isto originará a condensação de água na lâmina da aleta, que cairá no chão ou na mobília.
- A colocação da aleta num ângulo demasiado pequeno durante a utilização dos modos COOL (ARREFECER) ou HEAT (AQUECER) pode reduzir o desempenho do AC devido à restrição do fluxo de ar.
- De acordo com os requisitos das normas relevantes, ajuste a aleta para o seu ângulo máximo de fluxo de ar durante o teste de capacidade de aquecimento.

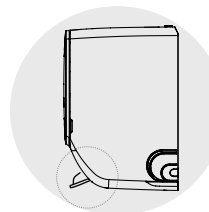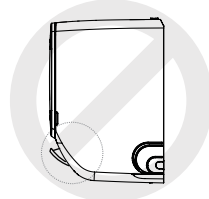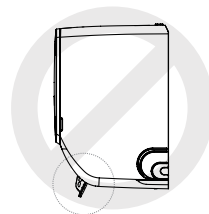


NOTA

Não mova as aletas com a mão. Pode desligar a unidade e desligá-la da tomada durante alguns segundos. Em seguida, reinicie. Quando tentar novamente, a aleta será reiniciada.

Definir o fluxo de ar para a esquerda e para a direita (Operação manual)

O fluxo de ar esquerdo e direito deve ser ajustado manualmente. Segure a haste do defletor (veja a Figura B) e ajuste-a manualmente para a direção preferida. Para algumas unidades, o fluxo de ar esquerdo e direito pode ser ajustado por controlo remoto. Consulte o Manual do Controlo Remoto.

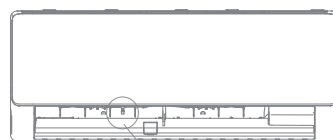

Haste defletora
(num dos lados
ou em ambos,
dependendo do
modelo)

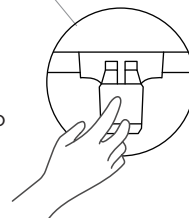


Fig. B

CUIDADO


Não coloque os dedos no interior ou perto do soprador ou no lado de sucção da unidade. A ventoinha de alta velocidade dentro do equipamento pode causar ferimentos.

Cuidados e manutenção

⚠ CUIDADO


- A eficiência de arrefecimento da sua unidade e a sua saúde seriam prejudicadas por um ar condicionado entupido. Limpe o filtro uma vez a cada duas semanas.
- **DESLIGUE** sempre o seu sistema de AC e a fonte de alimentação antes de limpar ou realizar a manutenção.
- **Não** toque no filtro renovador de ar (Plasma) durante pelo menos 10 minutos depois de desligar a unidade.
- Utilize apenas um pano macio e seco para limpar a unidade. Pode utilizar um pano embebido em água morna para a limpar se a unidade estiver muito suja.
- Não utilize produtos químicos ou panos tratados quimicamente para limpar a unidade.
- Não utilize benzeno, diluente, pó de polimento ou outros solventes para limpar a unidade. Eles podem fazer com que a superfície de plástico fique rachada ou deformada.
- Não utilize água a uma temperatura superior a 40 °C (104°F) para limpar o painel dianteiro. Isso pode fazer com que o painel fique deformado ou descolorido.

Limpeza da sua unidade interior, filtro de ar

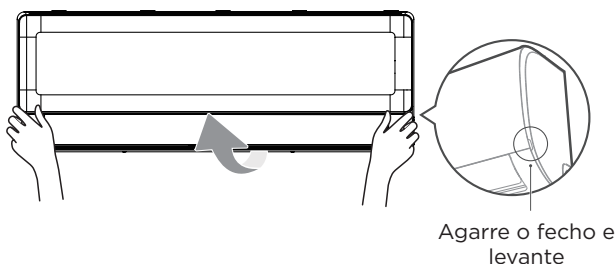


Passo 1:

Levante o painel frontal da unidade interior.

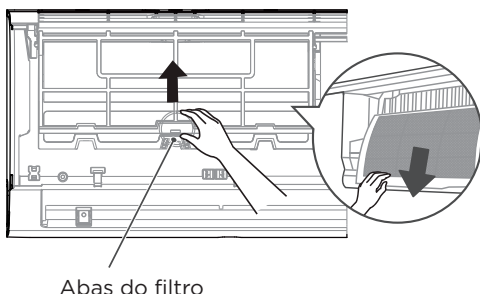


Passo 2:

Primeiramente, pressione a aba na ponta do filtro para soltar a fivela, levante-a e puxe-a em sua direção.

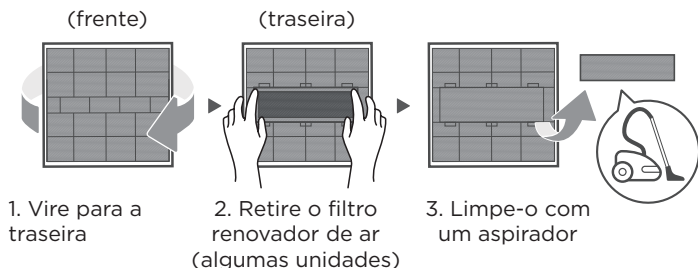


Passo 3:

Se o filtro tiver um pequeno filtro de ar, solte-o do filtro maior. Limpe este filtro renovador de ar com um aspirador manual.

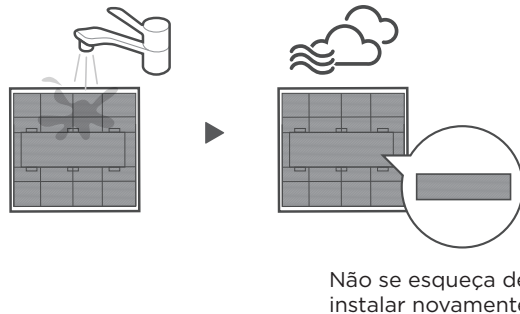

Passo 4:

Limpe o filtro de ar grande com água morna e sabão. Utilize detergente neutro. Lave o filtro em água fresca e retire o excesso de água. Seque-o em local fresco e seco e evite expô-la à luz direta do sol.

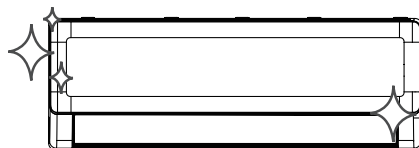

Passo 5:

Quando estiver seco, volte a prender o filtro renovador de ar ao filtro maior e, em seguida, volte a colocá-lo na unidade interior. Por fim, feche o painel frontal da unidade interior.

CUIDADO

- Antes de trocar o filtro ou efetuar a limpeza, desligue a unidade e desligue da fonte de alimentação.
- Ao remover o filtro, não toque nas partes metálicas da unidade. As arestas de metal afiadas podem cortar.
- Não utilize água para limpar o interior da unidade interior. Isso poderá destruir o isolamento e causar choque elétrico.
- Não exponha o filtro à luz solar direta ao secar. Isso pode encolher o filtro.
- Quaisquer manutenção e limpeza de unidades exteriores devem ser realizadas por um revendedor autorizado ou por um fornecedor de serviços licenciado.
- Qualquer reparação do equipamento deve ser realizada por um revendedor autorizado ou por um fornecedor de serviços licenciado.

Manutenção do seu AC.

Manutenção- longos períodos sem uso

Se planeia não usar o ar condicionado por um período prolongado, faça o seguinte:




Limpe todos os filtros



Ligue a função FAN (ventilador) até a unidade secar completamente




Desligue o equipamento e desligue a alimentação

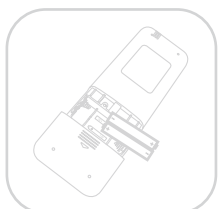


Remova as pilhas do controlo remoto

Manutenção- inspeção pré-temporada

Após longos períodos de não utilização ou antes de períodos de uso frequente, faça o seguinte:

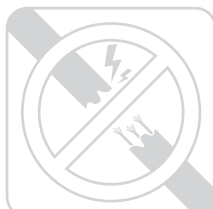

Verifique se existem fios danificados

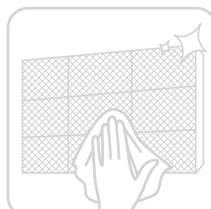


Limpe todos os filtros



Verifique se existem fugas



Verifique se algo está a bloquear as entradas e saídas de ar

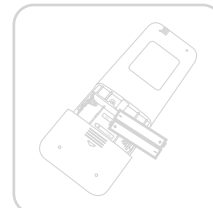

Substitua as pilhas

Resolução de problemas

CUIDADO

Se ocorrer qualquer uma das seguintes condições, desligue a sua unidade imediatamente!

- O cabo de alimentação está danificado ou anormalmente quente
- Há um cheiro a queimado
- O equipamento emite sons altos ou anormais
- Um fusível de energia queimou ou o disjuntor dispara com frequência
- Água ou outros objetos caiu dentro ou fora do equipamento

NÃO TENHA TENTADO REPARAR POR SI MESMO! ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTACTO COM UM FORNECEDOR DE SERVIÇOS AUTORIZADO.

Problemas comuns

Os problemas a seguir não são avarias e na maioria das situações não exigem reparações.

Problema	Causas possíveis
O equipamento não liga ao pressionar o botão ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR)	O equipamento possui uma função de proteção de 3 minutos que evita sobrecarga no equipamento. O equipamento não pode ser reiniciado dentro de três minutos após ser desligado.
A unidade muda do modo COOL/HEAT para o modo FAN.	O equipamento pode alterar o ajuste para evitar formação de gelo no equipamento. Assim que a temperatura aumenta, o equipamento começa a operar novamente no modo selecionado anteriormente. A temperatura definida foi atingida e nesse momento o equipamento desliga o compressor. O equipamento continuará a funcionar quando a temperatura flutuar novamente.
O equipamento interno emite uma névoa branca	Em regiões húmidas, uma grande diferença de temperatura entre o ar da sala e o ar condicionado pode causar névoa branca.
Ambos os equipamentos interno e externo emitem névoa branca	Quando a unidade é reiniciada no modo HEAT (AQUECIMENTO) após o descongelamento, poderá ser emitida uma névoa branca devido à humidade gerada pelo processo de descongelamento.
O equipamento interno faz ruídos	Um som de ar acelerado pode ocorrer quando as aletas reconfiguram sua posição. Um som de rangido pode ocorrer após o funcionamento da unidade no modo HEAT (AQUECIMENTO) devido à expansão e contração das peças plásticas da unidade.
Tanto o equipamento interno quanto o externo produzem ruídos	Há um som baixo sibilante durante o funcionamento: Isso é normal e é causado pelo fluxo de gás dos produtos de refrigeração passando pelos equipamentos interno e externo. Há um som baixo sibilante quando o sistema inicia, acabou de parar de funcionar ou está a descongelar: Este ruído é normal e é causado pelo gás dos produtos de refrigeração que param ou mudam de direção. Som de rangido: Expansão e contração normais de peças de plástico e metal causadas por mudanças de temperatura durante o funcionamento podem causar ruídos.

Problema	Causas possíveis
O equipamento externo faz ruídos	O equipamento fará sons diferentes com base em seu modo de funcionamento atual.
Poeira é emitida pelos equipamentos interno ou externo	O equipamento pode acumular poeira durante longos períodos sem uso, que será emitida quando o equipamento for ligado. Isso pode ser mitigado cobrindo-se o equipamento durante longos períodos de inatividade.
O equipamento produz mau cheiro	O equipamento pode absorver odores do meio ambiente (como de móveis, cozinha, cigarros etc.) que serão emitidos durante as operações. Os filtros da unidade ganharam bolor e devem ser limpos.
A ventoinha do equipamento externo não funciona	Durante o funcionamento, a velocidade da ventoinha é controlada para aperfeiçoar o funcionamento do produto.
O funcionamento está irregular, imprevisível ou o equipamento não responde	Interferência de torres de telemóveis e boosters remotos pode causar avarias no equipamento. Nesse caso, tente o seguinte: • Desligue a alimentação e volte a ligar. • Prima o botão ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) no comando para reiniciar a operação.

NOTA: Se o problema continuar, entre em contacto com um revendedor local ou com o centro de atendimento ao cliente mais próximo. Forneça uma descrição detalhada da avaria do equipamento e o número do modelo.



CUIDADO

Se ocorrerem problemas, verifique os seguintes pontos antes de contactar uma empresa de reparações. Algumas situações não necessitam de reparações.

Problema	Causas possíveis	Solução
Fraco desempenho de refrigeração	O ajuste de temperatura pode estar mais alto do que a temperatura ambiente	Baixe a configuração da temperatura
	O permutador de calor dos equipamentos interno ou externo está sujo	Contacte um centro de assistência autorizado para limpar o permutador de calor afetado
	O filtro de ar está sujo	Remova o filtro e limpe-o de acordo com as instruções
	A entrada ou saída de ar de qualquer dos equipamentos está bloqueada	Desligue o equipamento, remova a obstrução e ligue novamente
	Portas e janelas estão abertas	Todas as portas e janelas devem estar fechadas durante o funcionamento do equipamento
	Calor excessivo é gerado pela luz solar	Feche as janelas e cortinas durante períodos de calor intenso ou sol brilhante
	Muitas fontes de calor na sala (pessoas, computadores, aparelhos eletrónicos etc.)	Reduza a quantidade de fontes de calor
	Baixo nível de líquido de refrigeração devido a fugas ou uso prolongado	Contacte um centro de assistência autorizado.
	A função SILENCE (silêncio) está ativada (função opcional)	A função SILENCE (silêncio) pode reduzir o desempenho do produto ao reduzir a frequência de operação. Desligue a função SILENCE (silêncio).



Problema	Causas possíveis	Solução
O equipamento não funciona	Falta de energia	Aguarde que a energia seja restabelecida
	A energia está desligada	Ligue a energia
	O fusível está queimado	Contacte um centro de assistência autorizado para substituir o fusível
	As pilhas do controlo remoto estão gastas	Substitua as pilhas
	A proteção de 3 minutos da unidade foi ativada	Aguarde três minutos depois de reiniciar o equipamento
	O temporizador está ativado	Desligue o temporizador
O equipamento começa e para com frequência	Há muito ou pouco líquido de refrigeração no sistema	Contacte um centro de assistência autorizado
	Gás ou humidade não compressível entrou no sistema.	Contacte um centro de assistência autorizado
	O compressor está avariado	Contacte um centro de assistência autorizado
	A tensão está muito alta ou muito baixa	Contacte um centro de assistência autorizado para instalar um manóstato para regular a tensão
Mau desempenho do aquecimento	A temperatura exterior está extremamente baixa	Utilize um dispositivo de aquecimento auxiliar
	O ar frio entra pelas portas e janelas	Verifique se todas as portas e janelas estão fechadas durante o uso
	Baixo nível de líquido de refrigeração devido a fugas ou uso prolongado	Verifique se há fugas, contacte um centro de assistência autorizado
As luzes indicadoras continuam a piscar	O equipamento pode parar ou continuar a funcionar com segurança. Se as luzes indicadoras continuarem a piscar ou aparecerem códigos de erro, aguarde cerca de 10 minutos. O problema pode se resolver por si mesmo. Caso contrário, desligue a energia e volte a ligar. Ligue o equipamento. Se o problema continuar, desligue a energia e entre em contacto com o centro de atendimento ao cliente mais próximo.	
O código de erro surge e começa com as letras seguintes na janela de visualização da unidade interior: • E(x), P(x), F(x) • EH(xx), EL(xx), EC(xx) • PH(xx), PL(xx), PC(xx)		


NOTA: Se o problema continuar após a realização dos diagnósticos e verificações acima, desligue a unidade imediatamente e entre em contacto com um centro de serviço autorizado.

Vamos começar a instalar o seu ar condicionado

Verifique os acessórios

O sistema de ar condicionado é fornecido com os seguintes acessórios. Utilize todas as peças de instalação e acessórios para instalar a unidade de ar condicionado. Uma instalação incorreta pode provocar fugas de água, choque elétrico e incêndio ou provocar falha do equipamento. Os itens que não estão incluídos na unidade de ar condicionado devem ser adquiridos separadamente.


Nomes dos acessórios	Qtd. (un.)	Forma	Nomes dos acessórios	Qtd. (un.)	Forma
Manual	1-3		Controlo remoto	1	
Junta de drenagem (para modelos de arrefecimento e aquecimento)	1		Bateria	2	
Vedante (para modelos de arrefecimento e aquecimento)	1		Suporte do controlo remoto (adquirido separadamente)	1	
Placa de montagem	1		Parafuso de fixação para o suporte do controlo remoto (adquirido separadamente)	2	
Bucha	5-8 (dependendo dos modelos)		Filtro pequeno (Tem de ser instalado na parte de trás do filtro de ar principal pelo técnico autorizado durante a instalação da máquina)	1-2 (dependendo dos modelos)	
Parafuso de fixação da placa de montagem	5-8 (dependendo dos modelos)		Braçadeira do cabo (Para algumas unidades apenas) Durante a fiação no local, se for escolhida a alimentação externa e o diâmetro do fio diminuir, é necessário usar esta braçadeira de cabo para substituir a braçadeira já instalada na caixa de fios, para prensar o fio firmemente.	1	
Porca de cobre (para algumas unidades) (Utilizado para ligar tubos de ligação entre unidades de interior e de exterior.)	2				

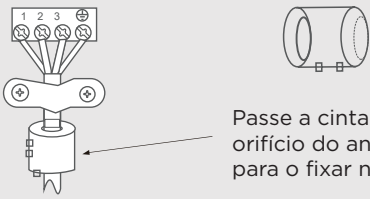Nome	Forma		Quantidade (un.)
Montagem dos tubos de ligação	Lado do líquido	Ø6,35 (1/4 pol.)	Peças que deve adquirir separadamente. Consulte o revendedor sobre o tamanho correto do tubo da unidade que adquiriu.
		Ø9,52 (3/8 pol.)	
		Ø9,52 (3/8 pol.)	
	Lado do gás	Ø12,7 (1/2 pol.)	
		Ø16 (5/8 pol.)	
		Ø19 (3/4 pol.)	
Anel e cinta magnéticos (se fornecido, consulte o diagrama de cablagem para o instalar no cabo de ligação)	 Passe a cinta através do orifício do anel magnético para o fixar no cabo		Varia consoante o modelo

Visão geral da instalação

● NOTA SOBRE ILUSTRAÇÕES:

As ilustrações presentes neste manual têm uma finalidade meramente explicativa. A forma real da sua unidade interior poderá ser ligeiramente diferente. A forma real é aquela que prevalece.

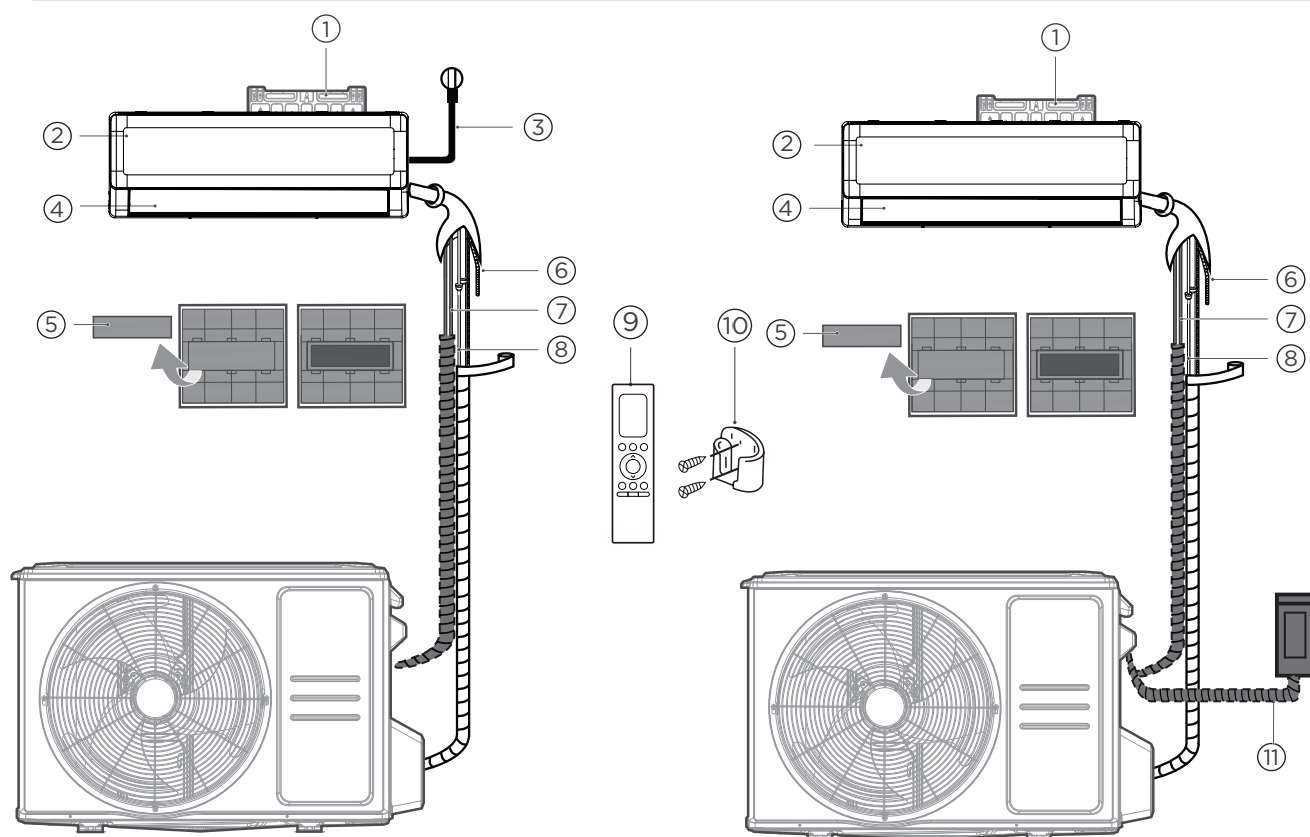

Modelos de fonte de alimentação interna Modelos de fonte de alimentação externa

- | | | |
|--|---|--|
| ① Placa de montagem mural | ⑤ Filtro funcional (na traseira do Filtro principal - algumas unidades) | ⑨ Controlo remoto |
| ② Painel dianteiro | ⑥ Tubo de drenagem | ⑩ Suporte do controlo remoto (algumas unidades) |
| ③ Cabo de alimentação (algumas unidades) | ⑦ Cabo de sinal | ⑪ Cabo de alimentação da unidade exterior (algumas unidades) |
| ④ Aletas | ⑧ Tubagem de refrigeração | |


Deverá ter estas ferramentas




Luvas



Chave de fendas e chave inglesa



Berbequim de percussão



Perfuradora




Óculos e máscaras de proteção




Fita de vinil


Resumo das instruções de instalação – unidade interna

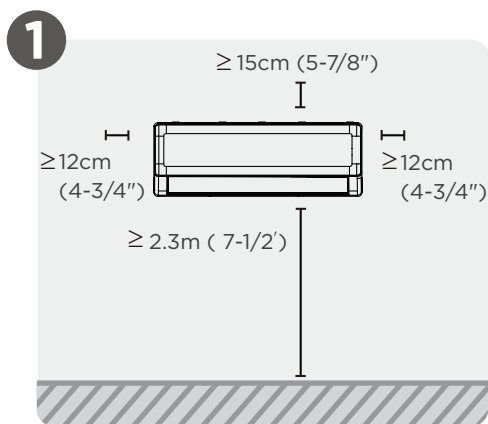


Selecione o local de instalação

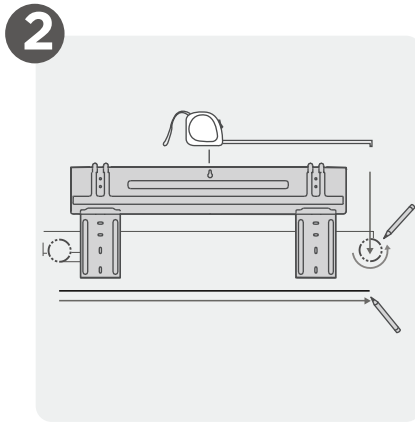


Afixar placa de montagem

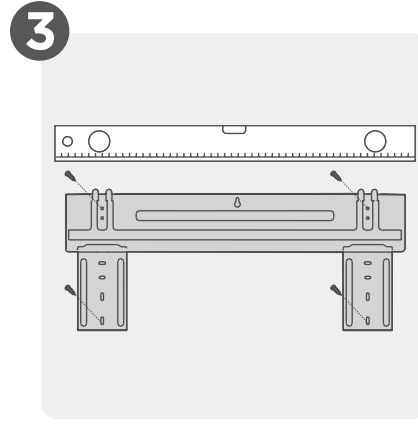


Determinar posição do orifício na parede

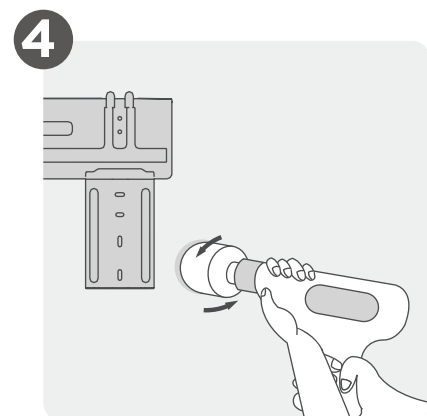


Perfurar orifício na parede

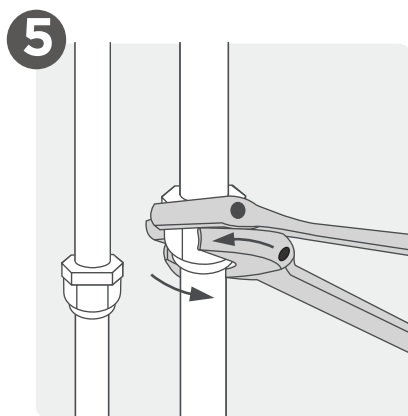


Ligar tubo

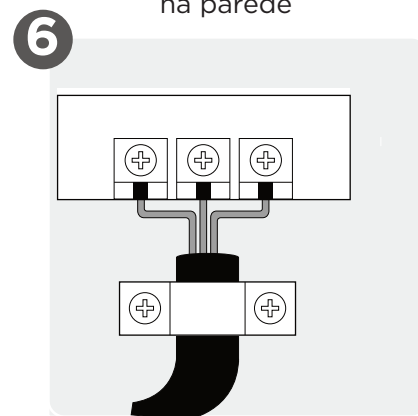


Ligar cablagem
(não aplicável a alguns locais na América do Norte)

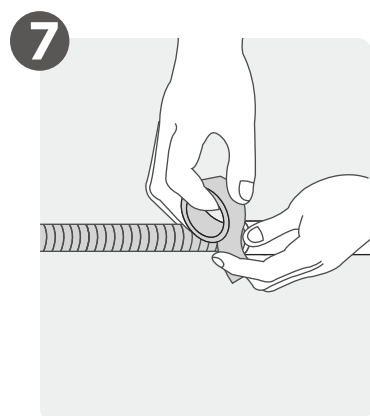

Preparar tubo de drenagem

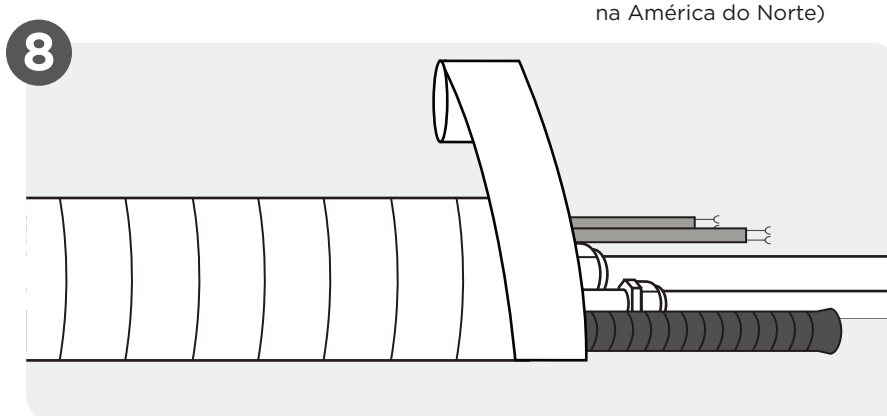

Revestir tubo e cabo
(não aplicável a alguns locais na América do Norte)

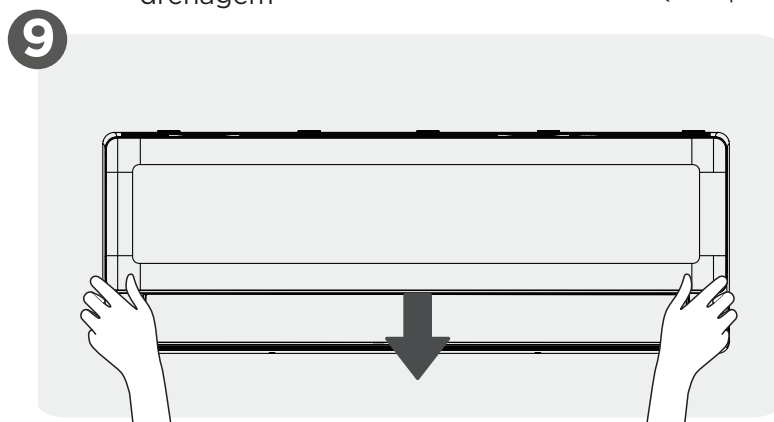

Montar unidade interior

Instalação da sua unidade interior

1 Selecione o local de instalação

● NOTA: ANTES DA INSTALAÇÃO


Antes de instalar a unidade interior, consulte a etiqueta na caixa do produto para certificar-se de que o número do modelo da unidade interior corresponde ao número do modelo da unidade exterior.

A seguir são indicados requisitos que o vão ajudar a escolher o local adequado para a unidade.


Os locais adequados para instalação necessitam de preencher os seguintes requisitos:




☒ Boa circulação de ar

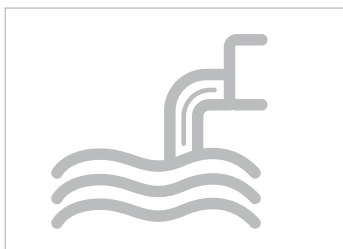


☒ Drenagem adequada

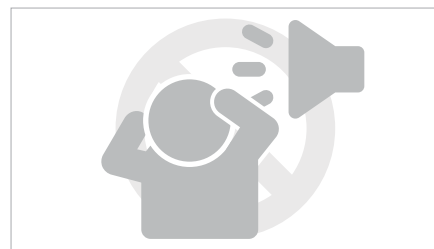

☒ O ruído da unidade não deve incomodar terceiros.

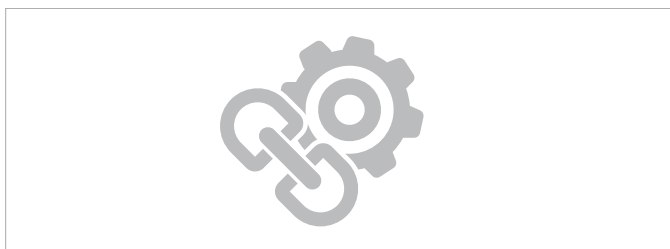

☒ Firme e sólido — o local não deve vibrar
☒ Suficientemente forte para suportar o peso da unidade

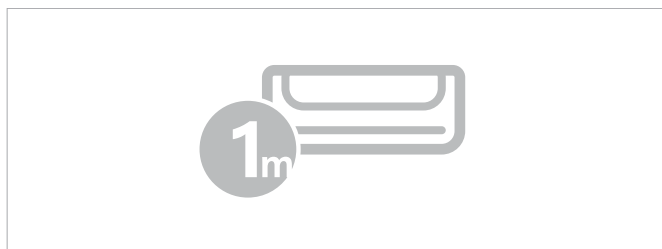

☒ Um local pelo menos um metro afastado de todos os restantes aparelhos elétricos (por exemplo, TV, rádio, computador)

NÃO instale a unidade nos seguintes locais:

- ⊗ Próximo de qualquer fonte de calor, vapor ou gás combustível
- ⊗ Próximo de qualquer obstáculo que possa bloquear a circulação de ar
- ⊗ Próximo de itens inflamáveis como, por exemplo, cortinas ou vestuário
- ⊗ Próximo da porta
- ⊗ Num local sujeito a luz solar direta

● NOTA: PARA INSTALAÇÃO DO PRODUTO

Caso não haja tubagem de refrigeração fixa:

Na escolha do local de instalação, tenha em atenção que deve deixar livre um espaço amplo para um orifício na parede (consulte "Perfurar orifício na parede para a tubagem de ligação") para o cabo de sinal e a tubagem de do agente refrigerante que liga as unidades interior e exterior. A posição predefinida para toda a tubagem é o lado direito da unidade interior (quando de frente para a unidade). Contudo, a unidade pode alojar tubagem à esquerda e à direita.

2 Perfurar orifício na parede para a tubagem de ligação


Determinar posição do orifício na parede

● NOTA: PARA PAREDES DE CIMENTO OU TIJOLO

Caso a parede seja de tijolo, cimento ou de material semelhante, perfure orifícios com diâmetro de 5 mm (0,2 pol. de diâmetro) na parede e insira as buchas fornecidas. Em seguida, fixe a placa de montagem à parede, apertando os parafusos diretamente nas buchas.


Passo 1:

Remova o parafuso que fixa a placa de montagem à parte posterior da unidade interior.

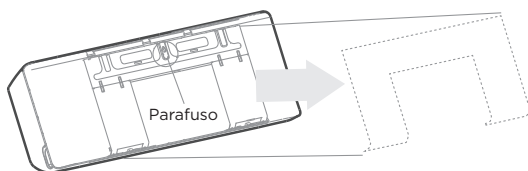

Passo 2:

Fixe a placa de montagem à parede com os parafusos fornecidos. Certifique-se de que a placa de montagem fica bem encostada à parede.

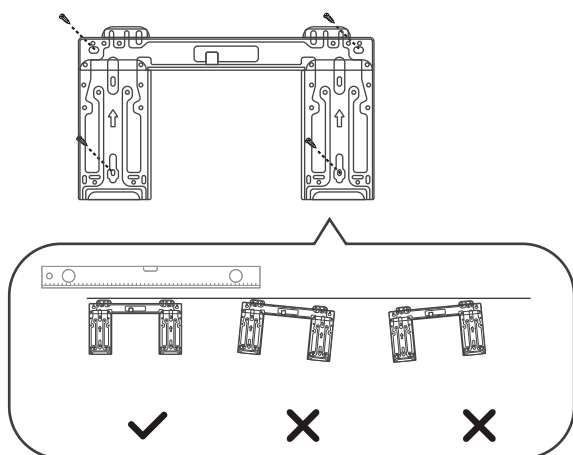


Orientação correta da placa de montagem


Passo 3:

Confirme qual a sua placa de montagem. Os modelos diferentes têm placas de montagem diferentes. Consulte as dimensões da placa de montagem a seguir para o ajudar a determinar a posição ideal. A forma da placa de montagem pode ser ligeiramente diferente, mas as dimensões de instalação são as mesmas.


Unidade: mm (pol)

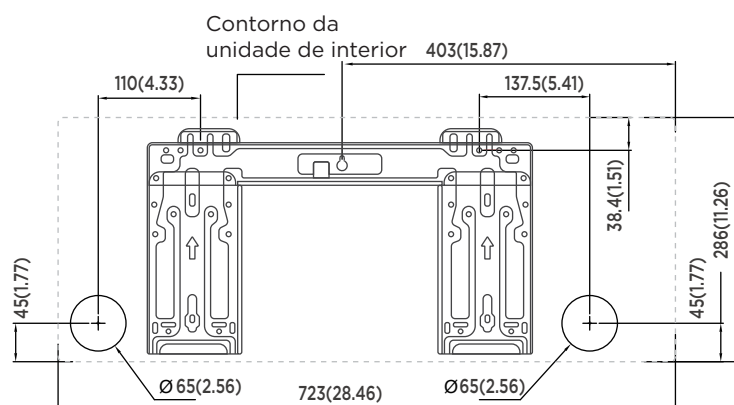


Modelo A

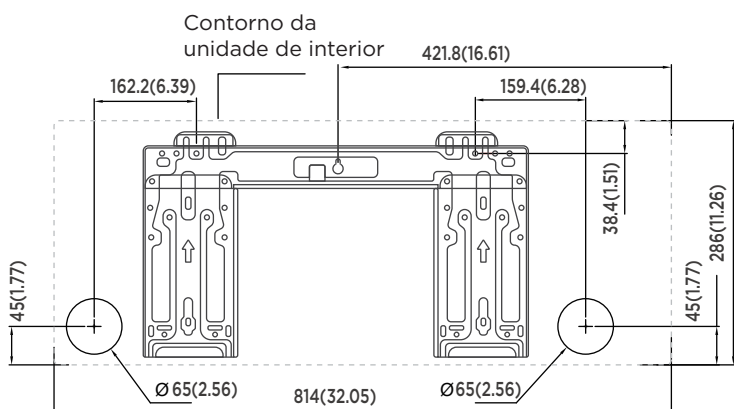

Modelo B

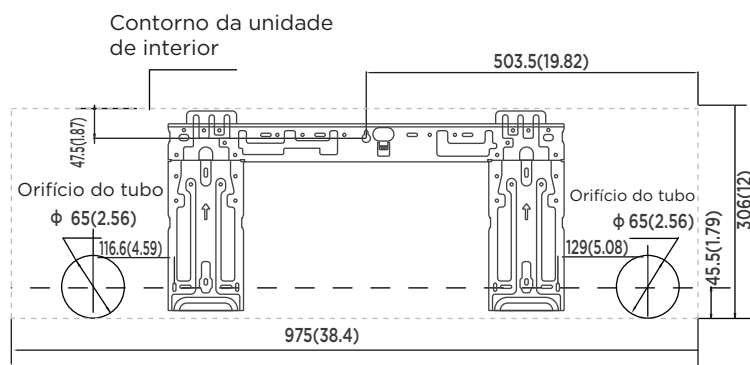


Modelo C

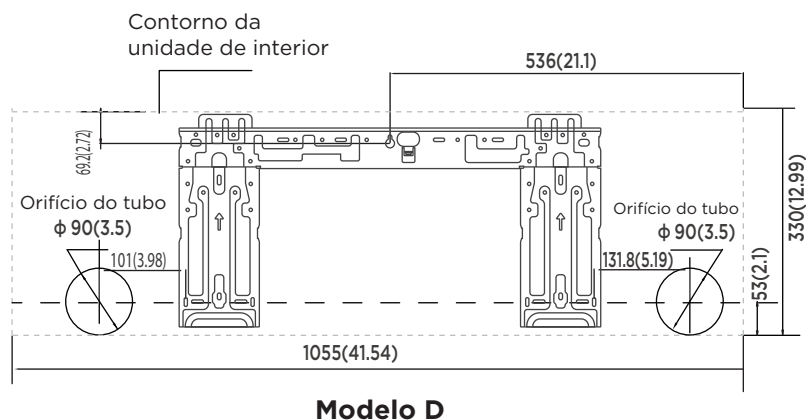


Perfurar orifício na parede

⚠ CUIDADO

Ao perfurar o orifício na parede, certifique-se de que evita cabos, canalização e outros componentes sensíveis.




Utilizando um berbequim de 65 mm (2,56 pol.) ou 90 mm (3,54 pol.) (consoante os modelos)

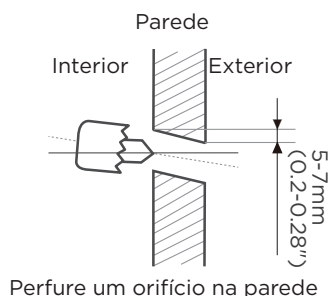

Passo 1:

Utilizando um berbequim de 65 mm (2,56 pol.) ou 90 mm (3,54 pol.) (consoante os modelos), faça um furo na parede. Certifique-se de que o orifício é perfurado num ângulo ligeiramente descendente, para que a extremidade externa do orifício fique abaixo da interna em cerca de 5 mm a 7 mm (0,2-0,28 pol.). Isto vai garantir uma drenagem adequada.

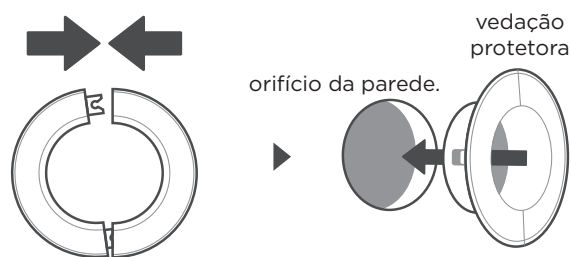

Coloque a vedação protetora no orifício.

Passo 2:

Coloque a vedação protetora no orifício. Isto protege as extremidades do orifício e ajuda a vedá-las quando terminar o processo de instalação.

● NOTA: TAMANHO DO ORIFÍCIO NA PAREDE


O tamanho do orifício da parede é determinado pelos tubos de ligação. Quando o tamanho do tubo do lado do gás é de $\phi 16$ mm (5/8 pol.) ou superior, o orifício da parede deve ser de 90 mm (3,54 pol.). Quando o diâmetro do tubo do lado do gás for inferior a $\phi 16$ mm (5/8 pol.), o orifício na parede deve ter 65 mm (2,56 pol.).

NOTA

A tubagem de refrigeração encontra-se dentro de uma manga de isolamento, afixada na parte posterior da unidade. Deve preparar a tubagem antes de a fazer passar através do orifício na parede. Consulte a secção Ligação da tubagem de refrigerante deste manual para obter instruções detalhadas sobre o alargamento dos tubos e os requisitos de binário de alargamento, técnica, etc.

Ligar tubagem de refrigerante**Quatro lados para a saída da tubagem**


Com base na posição do orifício da parede relativamente à placa de montagem, escolha o lado a partir do qual a tubagem sairá da unidade. Dispõe de quatro opções para a direção da saída da tubagem.

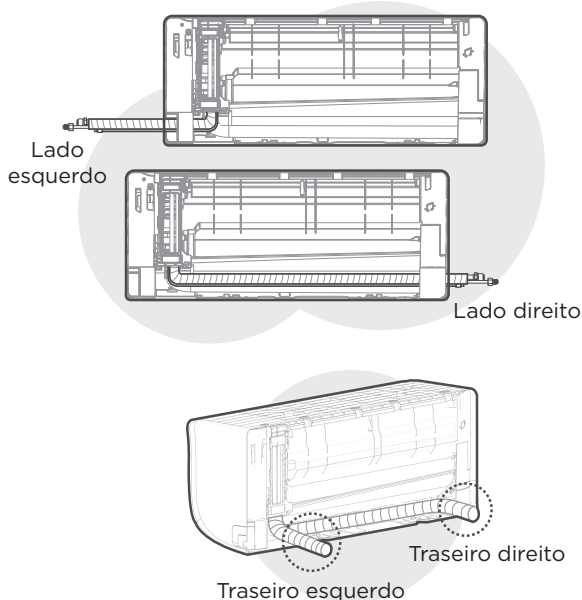**NOTA SOBRE A LIGAÇÃO DA TUBAGEM**

Em algumas localidades dos EUA, deve ser utilizado um tubo condutor para ligar o cabo. Para garantir espaço suficiente para a passagem dos tubos e que a máquina fique encostada à parede após a instalação, recomenda-se fixar a mangueira de drenagem no lado direito (quando estiver a olhar para a parte traseira da unidade). Ao escolher tubagem do lado esquerdo ou do lado direito, certifique-se de que os tubos saem horizontalmente para não afetar a instalação da estrutura inferior.

⚠ CUIDADO


Tenha cuidado extremo para não deformar nem danificar a tubagem, enquanto a dobra para fora da unidade. Quaisquer deformações na tubagem afetarão o desempenho da unidade.

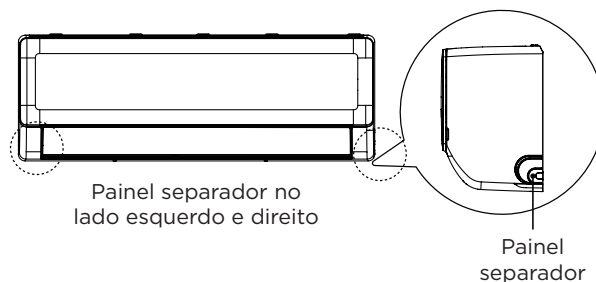Ligar tubagem de refrigerante

1. Caso o orifício da parede fique por trás da unidade, mantenha o painel separador na posição correta. Caso o orifício da parede fique do lado da unidade de exterior, remova o painel separador de plástico desse lado da unidade. Utilize um alicate ou uma tesoura se o painel de plástico for demasiado difícil de remover manualmente.
2. Foi feita uma ranhura no painel separador para o cortar convenientemente. O tamanho da ranhura é determinado pelo diâmetro da tubagem.
3. Caso a tubagem de ligação existente já esteja embutida na parede, passe diretamente ao passo de Ligação do tubo de drenagem. Caso não haja nenhuma tubagem embutida, ligue a tubagem de refrigeração da unidade de interior à tubagem de ligação, que unirá as unidades de interior e de exterior. Consulte a secção Ligação da tubagem de refrigeração deste manual para obter instruções detalhadas.


CUIDADO

Para as unidades que adotam os seguintes conectores de tubos, execute rigorosamente o trabalho de tubagem de acordo com as seguintes instruções.

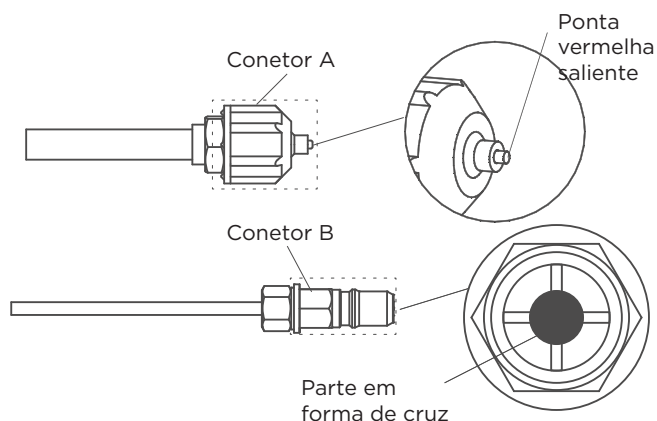

- Antes de efetuar a ligação da tubagem de refrigeração, use sempre luvas de trabalho e óculos de proteção e lembre-se de que os conectores A e B não podem ficar diretamente virados para as pessoas.
- Continue a pressionar a parte em forma de cruz do conector B com uma ferramenta durante cerca de 5 a 10 segundos até que o ponto vermelho saliente do conector A se retraia completamente.
- Retire os conectores A e B e, em seguida, efetue a ligação da tubagem de refrigeração entre a unidade interior e a unidade exterior.

Ligue o tubo de drenagem

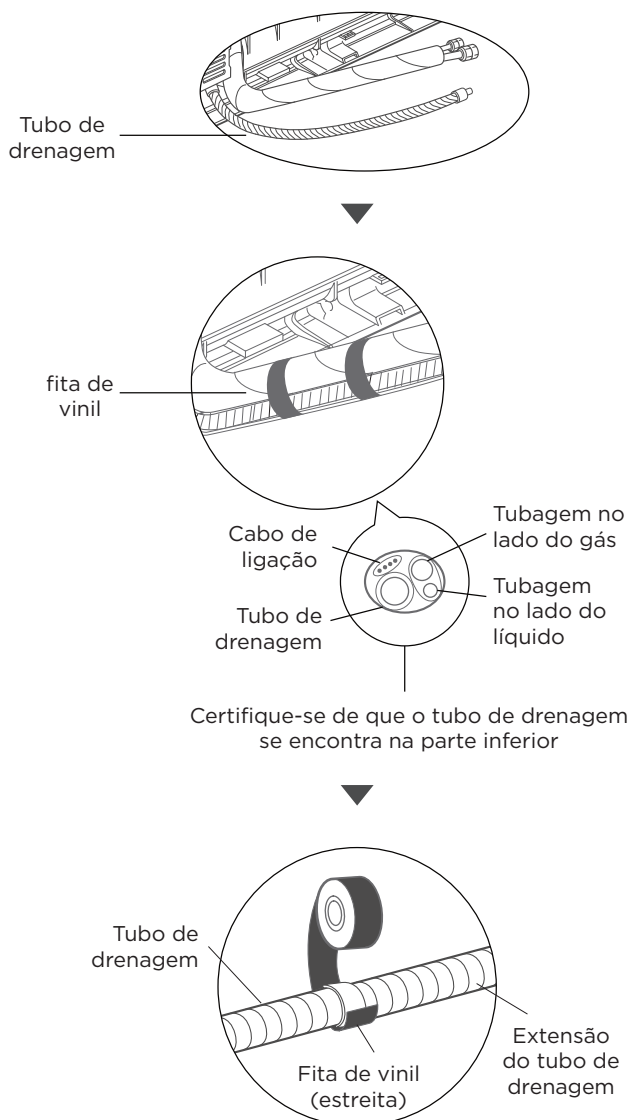


Passo 1:

O tubo de drenagem pode ser fixado do lado esquerdo ou direito. Para garantir uma drenagem adequada, afixe o tubo de drenagem do mesmo lado em que a tubagem de refrigeração sai da unidade. Afixe a extensão do tubo de drenagem (vendido em separado) à extremidade do tubo de drenagem.

- Ligue o ponto de ligação firmemente com fita Teflon para assegurar uma boa vedação e para impedir fugas.
- Para a porção do tubo de drenagem que vai ficar no interior, envolva-a com espuma de isolamento de tubo para impedir a condensação.
- Remova o filtro de ar e despeje uma pequena quantidade de água no reservatório de escoamento para se certificar de que a água flui regularmente da unidade.

CUIDADO

TAPAR O ORIFÍCIO DE DRENAGEM NÃO UTILIZADO

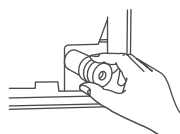


Para impedir fugas não pretendidas, deve fechar o orifício de drenagem não utilizado com o bujão de borracha fornecido.




NOTA SOBRE A COLOCAÇÃO DO TUBO DE DRENAGEM

Certifique-se de que dispõe o tubo de drenagem de acordo com as figuras seguintes.

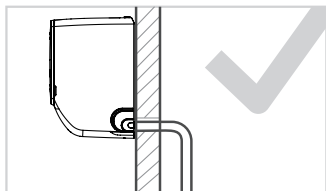


CORRETO

Certifique-se de que não há dobras nem entalhes no tubo de drenagem, para garantir uma drenagem adequada.

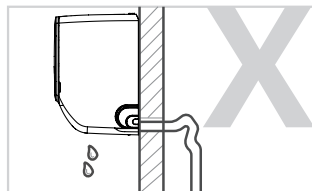


INCORRETO

A existência de dobras no tubo de drenagem vai criar separadores de água.

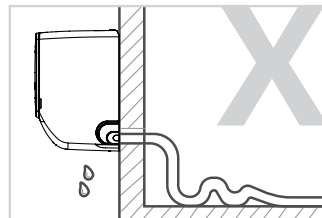

INCORRETO

A existência de dobras no tubo de drenagem vai criar separadores de água.

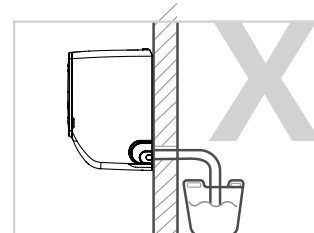

INCORRETO

Não coloque a extremidade do tubo de drenagem dentro de água, nem em contentores que recolham água. Isto impede a drenagem adequada.

4 Preparação dos trabalhos elétricos



AVISO

- **ANTES DE EXECUTAR QUAISQUER TRABALHOS ELÉTRICOS, LEIA ESTES REGULAMENTOS**
- **ANTES DE REALIZAR QUALQUER TRABALHO ELÉTRICO OU DE CABLAGEM, DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO SISTEMA.**

1. Toda a cablagem deve cumprir os códigos e regulamentos elétricos locais e nacionais e deve ser instalada por um eletricista licenciado.
2. Todas as ligações elétricas devem ser efetuadas de acordo com o Esquema de ligação elétrica, localizado nos painéis das unidades de interior e de exterior.
3. Caso ocorra um problema de segurança grave na alimentação de energia, pare o trabalho imediatamente. Explique os seus motivos ao cliente e recuse instalar a unidade até que o problema de segurança seja resolvido corretamente.
4. Ao abastecer energia à cablagem fixa, deve ser incorporado na cablagem fixa um interruptor ou disjuntor que desligue todos os polos e tenha separação de contacto de, pelo menos, 3 mm (1/8 pol.). O técnico qualificado deve utilizar um disjuntor ou interruptor aprovados.
5. Ligue a unidade apenas a uma tomada de circuito de derivação individual. Não ligue nenhum outro aparelho a essa tomada.
6. Certifique-se de que o ar condicionado está ligado à terra corretamente.
7. Todos os fios devem estar firmemente ligados. A cablagem solta pode provocar o sobreaquecimento do terminal, resultando em avaria do produto e, eventualmente, incêndio.
8. Não deixe os fios tocar ou encostar na tubagem de refrigeração, compressor ou partes móveis no interior da unidade.
9. Para evitar um choque elétrico, nunca toque nos componentes elétricos logo após ter desligado a fonte de alimentação. Depois de desligar a alimentação, aguarde sempre 10 minutos ou mais antes de tocar nos componentes elétricos.
10. A tensão de energia deve estar entre 90-110% da tensão nominal. O abastecimento de energia insuficiente pode provocar avarias, choque elétrico ou incêndio.



AVISO

Toda a cablagem deve ser executada estritamente de acordo com o diagrama de cablagem localizado na parte de trás do painel frontal da unidade interior.

Ligue os cabos de alimentação e de sinal

O cabo de sinal permite a comunicação entre as unidades interior e exterior. Em primeiro lugar, deve escolher o tamanho de cabo adequado antes de o preparar para ligação.

Tipos de cabos

- Cabo de alimentação de interior (caso aplicável): H05VV-F ou H05V2V2-F
- Cabo de alimentação de exterior: H07RN-F ou H05RN-F
- Cabo de sinal: H07RN-F

Área de secção transversal mínima de cabos de energia e de sinal (para referência)

Corrente nominal do aparelho (A)	Área transversal nominal (mm ²)
> 3 e ≤ 6	0,75
> 6 e ≤ 10	1
> 10 e ≤ 16	1,5
> 16 e ≤ 25	2,5
> 25 e ≤ 32	4
> 32 e ≤ 40	6


ESCOLHA O TAMANHO CERTO DO CABO

Os tamanhos do cabo de alimentação de energia, cabo de sinal e interruptor necessários são determinados pela corrente máxima da unidade. A corrente máxima é indicada na placa de identificação localizada no painel lateral da unidade. Consulte esta placa de identificação para escolher o cabo, fusível ou interruptor corretos.

1. Abra o painel frontal da unidade interior.
2. Com uma chave de fendas, abra a tampa da caixa de distribuição, do lado direito da unidade. Isto revelará o bloco de terminais.
3. Desaperte a braçadeira do cabo abaixo do bloco de terminais e coloque-a ao lado.
4. Voltado para a parte posterior da unidade, remova o painel plástico do lado inferior esquerdo.
5. Introduza o cabo de sinal através desta ranhura, da parte posterior da unidade até à parte frontal.
6. De frente para a unidade, faça corresponder as cores dos fios com as etiquetas do bloco de terminais, ligue a presilha em U e aparafuse firmemente o parafuso de cada fio ao terminal correspondente.
7. Depois de verificar que todas as ligações estão seguras, utilize a braçadeira de cabo para prender o cano de sinal à unidade. Aparafuse firmemente a braçadeira de cabo para baixo.
8. Volte e colocar a tampa da cablagem na parte frontal da unidade e o painel plástico na parte posterior.


⚠ NÃO MISTURE OS FIOS COM E SEM TENSÃO


Isto é perigoso e pode provocar avarias na unidade de ar condicionado.

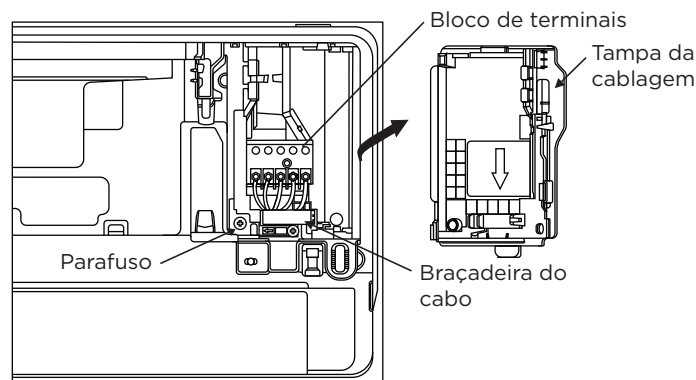


Nota:

Para algumas unidades que exigem ligação no local dos cabos de alimentação, é necessário remover primeiro a moldura frontal, passar o cabo de alimentação pelo orifício de passagem de cabos na placa de proteção traseira da unidade interior e, em seguida, puxá-lo pela parte frontal, fixando-o com uma abraçadeira para cabos conforme mostrado no esquema seguinte. Após o cabo de alimentação passar pela braçadeira do cabo, descasque o fio 10 mm a partir da extremidade e, em seguida, ligue o fio ao terminal.

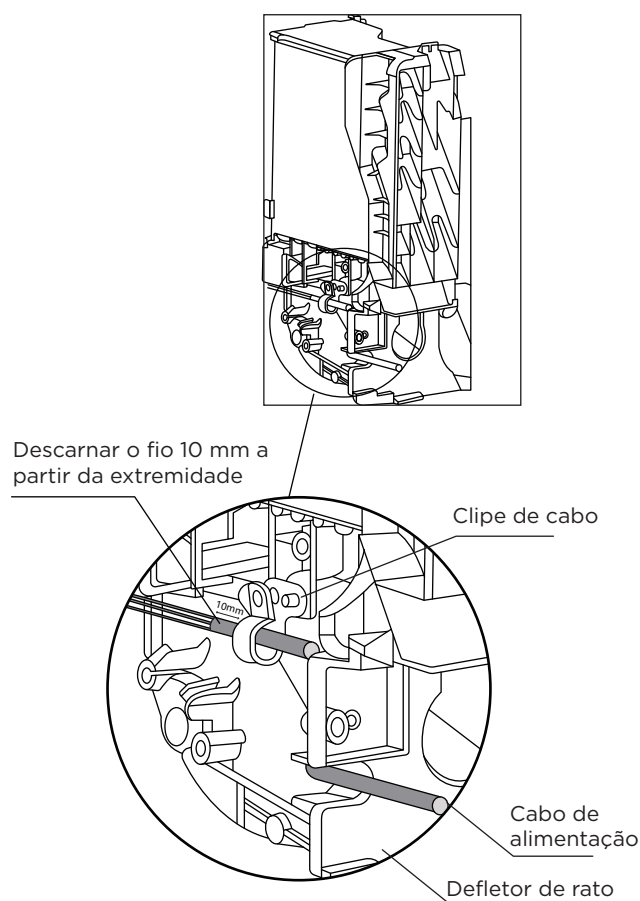

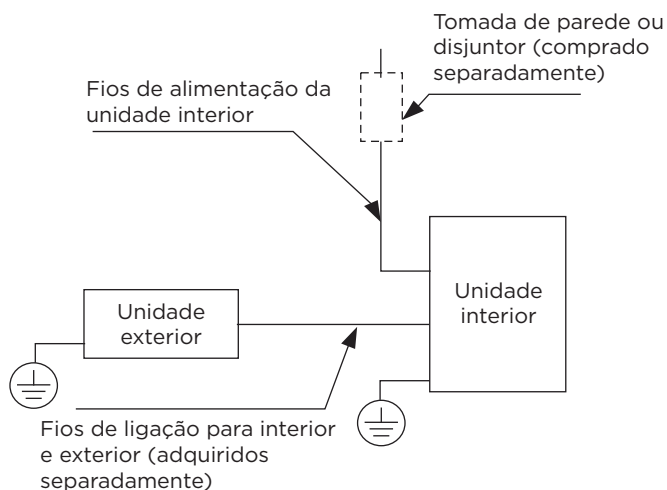

Modelos de fonte de alimentação interna

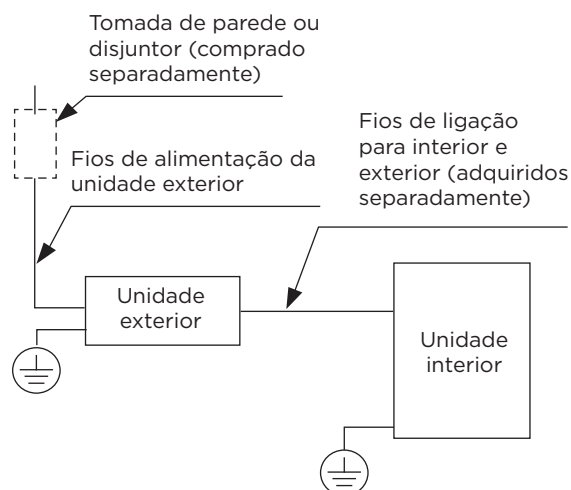


Modelos de fonte de alimentação externa

5 Envolver tubagem e cabos

NOTA

Antes de fazer passar a tubagem e o tubo de drenagem através do orifício na parede, deve prendê-los em conjunto para economizar espaço, protegê-los e isolá-los.

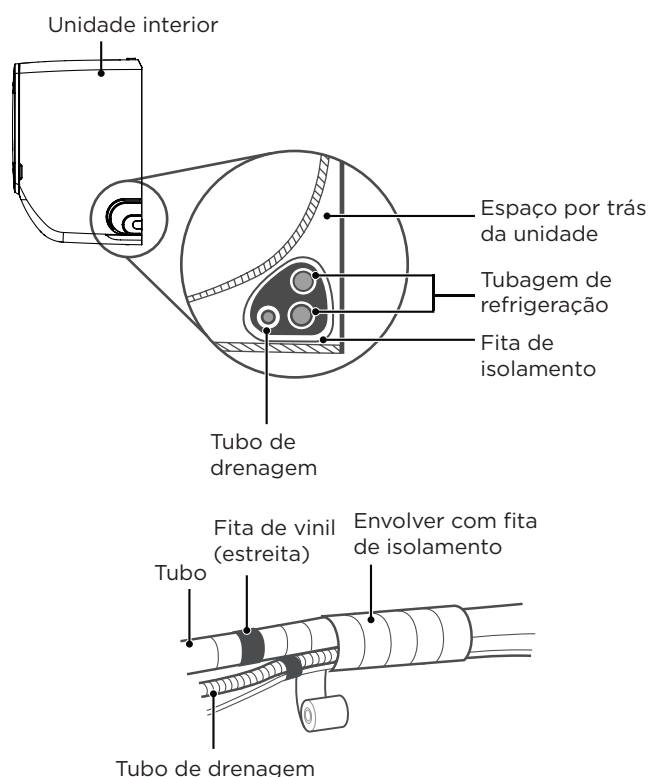

Passo 1:

Una o tubo de drenagem e a tubagem de refrigeração conforme indicado abaixo.

Passo 2:

Utilize fita adesiva de vinil para afixar o tubo de drenagem à parte inferior dos tubos de refrigeração.

Passo 3:

Utilizando fita isoladora, envolva firmemente a tubagem de refrigeração e o tubo de drenagem. Verifique novamente se todos os itens estão agrupados.

Passo 4:

Após concluir a ligação elétrica e a das tubagens, volte a instalar a estrutura inferior.

O TUBO DE DRENAGEM DEVE ESTAR NA PARTE INFERIOR


Certifique-se de que o tubo de drenagem se encontra na parte inferior do conjunto. Colocar o tubo de drenagem na parte superior do conjunto pode fazer com que o reservatório de escoamento transborde, o que pode provocar danos por incêndio ou inundação.

NÃO ENVOLVA AS EXTREMIDADES DA TUBAGEM


Ao envolver o conjunto, mantenha as extremidades dos tubos à mostra. Necessita de ter acesso aos mesmos para testar e verificar se existem fugas no final do processo de instalação (consulte a secção “Verificações elétricas” e “Verificação de fugas” neste manual).

6 Montar unidade interior


Caso tenha instalado nova tubagem de ligação à unidade externa, proceda da seguinte forma:

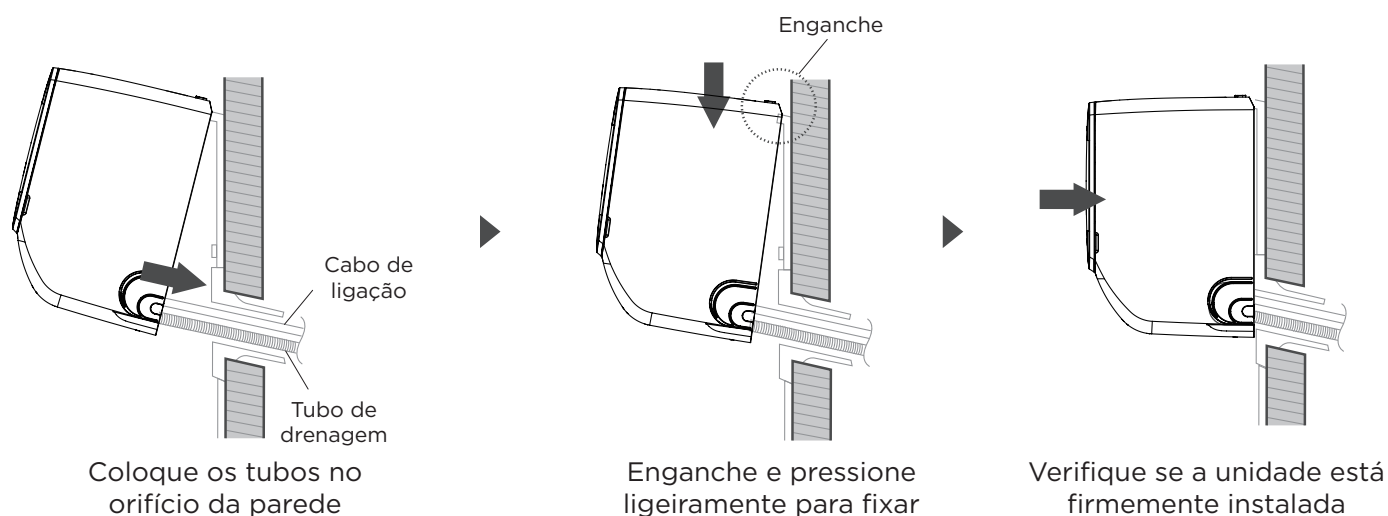

- Caso já tenha introduzido a tubagem de refrigeração através do orifício na parede, avance para o passo 4.
- Caso contrário, volte a verificar se as extremidades dos tubos de refrigeração estão vedados, para impedir que entrem materiais estranhos ou sujidade nos tubos.
- Introduza lentamente o conjunto de tubos de refrigeração, tubo de drenagem e cabo de sinal através do orifício na parede.
- Encaixe a parte superior da unidade de interior no gancho superior da placa de montagem.
- Certifique-se de que a unidade está firmemente encaixada na montagem, aplicando uma ligeira pressão dos lados esquerdo e direito da unidade. A unidade não deve abanar nem deslocar-se.
- Utilizando uma pressão regular, empurre a metade inferior da unidade para baixo. Continue a empurrar para baixo até que a unidade encaixe nos ganchos, no fundo da placa de montagem.
- Certifique-se novamente que a unidade se encontra firmemente montada, aplicando uma ligeira pressão dos lados esquerdo e direito da unidade.

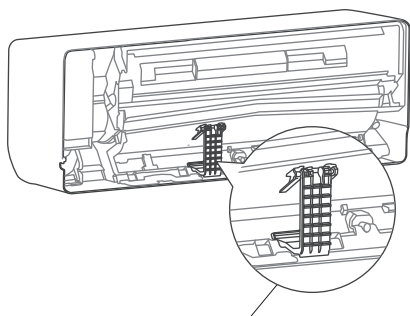

Suporte na parte traseira da unidade

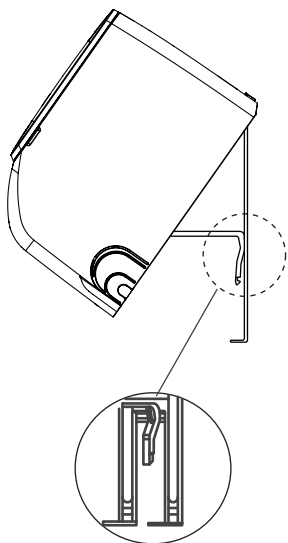

Use o suporte na parte traseira da unidade contra a placa de montagem para apoiar a unidade


Caso a tubagem de refrigeração já esteja embutida na parede, proceda da seguinte forma:

- Encaixe a parte superior da unidade de interior no gancho superior da placa de montagem.
- Utilize o suporte na parte traseira da unidade para apoiar, proporcionando espaço suficiente para ligar a tubagem de refrigeração, o cabo de sinal e o tubo de drenagem.
- Ligue o tubo de drenagem e a tubagem de refrigeração (consulte a secção de **Ligação da tubagem de refrigeração**, deste manual para obter mais instruções).
- Mantenha o ponto de ligação do tubo exposto para executar o teste de fuga (consulte a secção **“Verificações elétricas”** e **“Verificação de fugas”** neste manual).
- Depois do teste de fuga, envolva o ponto de ligação com fita de isolamento.
- Solte o suporte que está a sustentar a unidade.
- Utilizando uma pressão regular, empurre a metade inferior da unidade para baixo. Continue a empurrar para baixo até que a unidade encaixe nos ganchos, no fundo da placa de montagem.

● **NOTA: A UNIDADE É AJUSTÁVEL**

Tenha em atenção que os ganchos na placa de montagem são mais pequenos do que os orifícios na parte posterior da unidade. Se verificar que não tem espaço suficiente para ligar os tubos embutidos à unidade interior, a unidade pode ser ajustada para a esquerda ou para a direita cerca de 50 mm (1,96 pol.), dependendo do modelo.

50mm (1.96in)

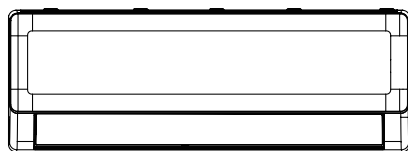

Deslocar para a esquerda ou direita


Instale a sua unidade exterior

1 Selecione o local de instalação

NOTA: ANTES DA INSTALAÇÃO

Antes de instalar a unidade exterior, deve escolher um local apropriado. A seguir são indicados requisitos que o vão ajudar a escolher o local adequado para a unidade.

Os locais adequados para instalação necessitam de preencher os seguintes requisitos:

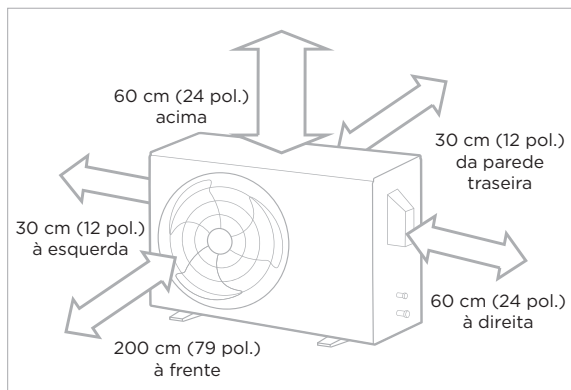

☒ Boa circulação de ar e ventilação.



☒ Firme e sólido — o local tem capacidade para suportar a unidade sem vibrar.



☒ O ruído da unidade não deve incomodar terceiros.



☒ Protegido por períodos prolongados de luz direta do sol ou chuva.



☒ Nos locais onde está prevista a queda de neve, tome as medidas adequadas para evitar a acumulação de gelo e danos nas bobinas.



NOTA

Instale a unidade seguindo os códigos e regulamentos locais, que podem ser ligeiramente diferentes consoante a região.

⚠ CUIDADO:

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS PARA CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS EXTREMAS

Se a unidade for exposta a ventos fortes:


Instale a unidade para que a ventoinha da saída de ar fique um ângulo de 90° da direção do vento. Se necessário, construa uma barreira em frente da unidade para protegê-la dos ventos extremamente fortes. Veja as Figuras abaixo.

Se a unidade for frequentemente exposta a chuvas fortes ou neve:


Construa um abrigo por cima da unidade para protegê-la contra a chuva ou a neve. Tenha cuidado para não obstruir o fluxo de ar à volta da unidade.

Se a unidade for frequentemente exposta à maresia (litoral):


Utilize a unidade exterior especialmente concebida para resistir à corrosão.

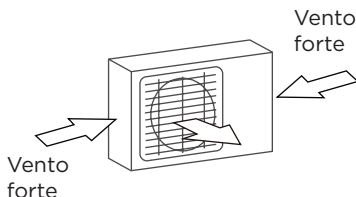

Ângulo de 90° em relação à direção do vento

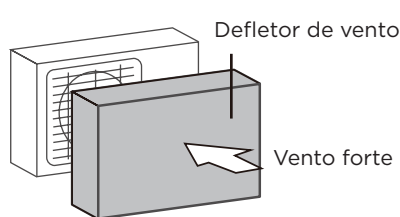

Construa um defletor de vento para proteger a unidade

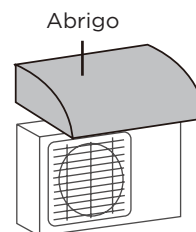


Construa um abrigo para proteger a unidade

NÃO instale a unidade nos seguintes locais:


- ⊘ Perto de um obstáculo que bloqueie as entradas e as saídas de ar.
- ⊘ Perto de uma rua pública, de zonas com muita gente ou onde o ruído da unidade possa incomodar outras pessoas.
- ⊘ Perto de animais ou plantas que possam ser afetados pela descarga de ar quente.
- ⊘ Perto de qualquer fonte de gás combustível.
- ⊘ Num local exposto a grandes quantidades de pó.
- ⊘ Num local exposto a uma quantidade excessiva de ar salgado.

NOTA: ANTES DA INSTALAÇÃO

Antes de aparafusar a unidade exterior no lugar, deve instalar a junta de drenagem na parte inferior da unidade. Para as unidades com coletor da base embutida com vários orifícios para drenagem adequada durante o descongelamento, a junta de drenagem não precisa de ser instalada.

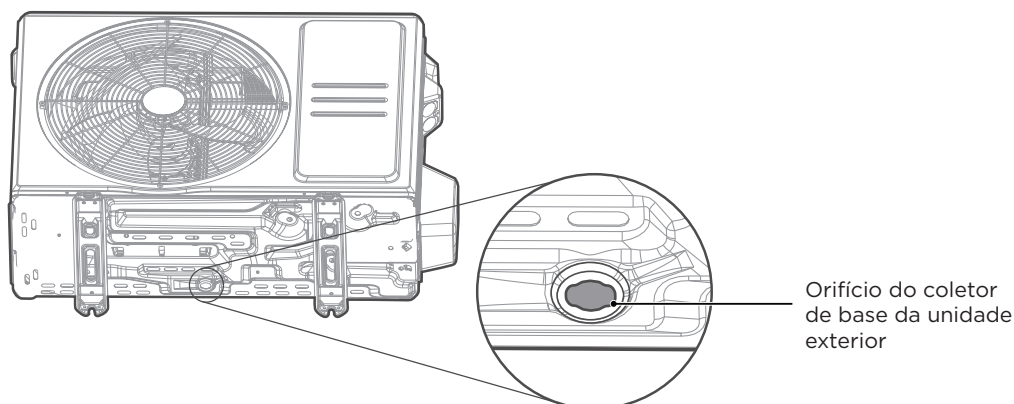**Passo 1:**

Encontre o orifício do tabuleiro de base da unidade exterior.

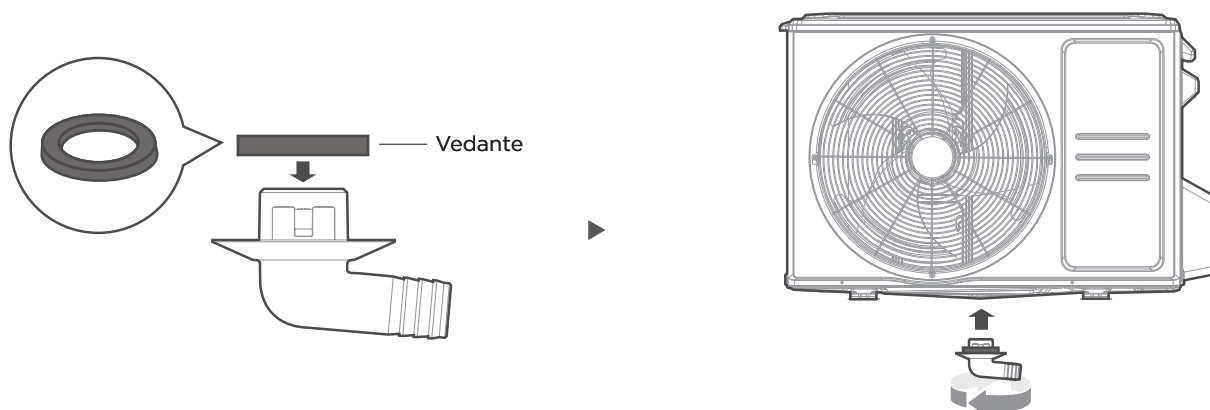**Passo 2:**

- Encaixe o vedante de borracha na extremidade da junta de drenagem que ligará à unidade exterior.
- Introduza a junta de drenagem no orifício do tabuleiro de base da unidade. A junta de drenagem encaixará no lugar com um clique.
- Ligue uma extensão da mangueira de drenagem (não incluída) à ligação de drenagem para redirecionar a água da unidade durante o modo de aquecimento.

NOTA: EM CLIMAS FRIOS


Em climas frios, certifique-se de que a mangueira de drenagem está o mais vertical possível para garantir a drenagem rápida da água. Se a água escoar lentamente, pode congelar na mangueira e inundar a unidade.

3 Ancorar a unidade exterior


⚠ AVISO

AO PERFURAR CIMENTO, É RECOMENDADO USAR SEMPRE PROTEÇÃO OCULAR.

- A unidade exterior pode ser ancorada no chão ou num suporte de parede com o parafuso (M10). Prepare a base de instalação da unidade de acordo com as dimensões abaixo.
- A seguir encontra-se uma lista de tamanhos diferentes de unidade ao ar livre e da distância entre os respetivos pés de montagem. Prepare a base de instalação da unidade de acordo com as dimensões abaixo.

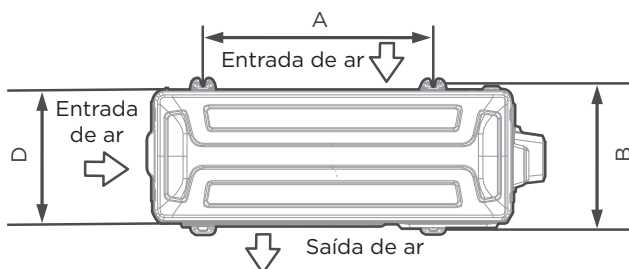

Vista superior

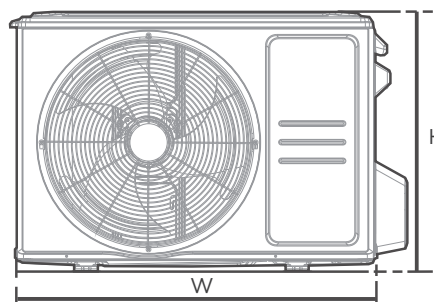

Vista frontal

Dimensões da unidade externa (mm) L x A x P	Dimensões de montagem	
	Distância A (mm)	Distância B (mm)
668x469x252 (26,3 pol. x 18,5 pol. x 9,9 pol.)	430 (16,9 pol.)	231 (9,1 pol.)
680x542x248 (26,8 pol. x 21,3 pol. x 9,8 pol.)	452 (17,8 pol.)	230 (9,1 pol.)
720x495x270 (28,3 pol. x 19,5 pol. x 10,6 pol.)	452 (17,8 pol.)	255 (10,0 pol.)
765x555x303 (30,1 pol. x 21,8 pol. x 11,9 pol.)	452 (17,8 pol.)	286 (11,3 in)
805x554x330 (31,7 pol. x 21,8 pol. x 12,9 pol.)	511 (20,1 pol.)	317 (12,5 pol.)
890x673x342 (35,0 pol. x 26,5 pol. x 13,5 pol.)	663 (26,1 pol.)	354 (13,9 pol.)
946x810x420 (37,2 pol. x 31,9 pol. x 16,5 pol.)	673 (26,5 pol.)	403 (15,9 pol.)
946x810x410 (37,2 pol. x 31,9 pol. x 16,1 pol.)	673 (26,5 pol.)	403 (15,9 pol.)

Se instalar a unidade no chão ou numa plataforma de montagem em betão armado, proceda da seguinte forma:

- Marque as posições para quatro parafusos de expansão, com base nas dimensões no quadro de dimensões.
- Fure previamente os orifícios para os parafusos de expansão.
- Coloque uma porca na extremidade de cada parafuso de expansão.
- Martele os parafusos de expansão nos orifícios perfurados previamente.
- Retire as porcas dos parafusos de expansão e coloque a unidade exterior nos parafusos.
- Ponha uma arruela em cada parafuso de expansão e, em seguida, volte a colocar as porcas.
- Utilizando uma chave, aperte bem cada porca.

Se instalar a unidade num suporte de parede, faça o seguinte:

- Marque a posição dos furos do suporte com base nas dimensões no quadro de dimensões.
- Fure previamente os orifícios para os parafusos de expansão.
- Coloque uma arruela e uma porca na extremidade de cada parafuso de expansão.
- Enrosque os parafusos de expansão nos orifícios dos suportes de montagem, posicione os suportes de montagem e martele os parafusos de expansão na parede.
- Verifique se os suportes de montagem estão nivelados.
- Levante cuidadosamente a unidade e coloque os pés de montagem nos suportes.
- Aparafuse firmemente a unidade aos suportes.
- Se permitido, instale a unidade com juntas de borracha para reduzir a vibração e o ruído.

⚠ CUIDADO

Certifique-se que a parede é feita de tijolo sólido, betão armado ou de um material igualmente forte. A parede deve ser capaz de suportar pelo menos quatro vezes o peso da unidade.

4 Ligue os cabos de alimentação e de sinal

AVISO - Antes da operação

- TODOS OS TRABALHOS DE CABLAGEM DEVEM SER EXECUTADOS ESTRITAMENTE DE ACORDO COM O ESQUEMA DE CABLAGEM LOCALIZADO NO INTERIOR DA TAMPA DE CABLAGEM DA UNIDADE EXTERIOR.
- ANTES DE EXECUTAR QUALQUER TRABALHO ELÉTRICO OU DE CABLAGEM, DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL DO SISTEMA.

Escolha o tamanho certo do cabo

Os tamanhos do cabo de alimentação de energia, cabo de sinal e interruptor necessários são determinados pela corrente máxima da unidade. A corrente máxima é indicada na placa de identificação localizada no painel lateral da unidade. Escolha o cabo correto de acordo com os "Tipos de cabos" na página 26.

- Utilizando um alicate para descarnar fios, retire o revestimento de borracha de ambas as extremidades do cabo para revelar aproximadamente 40 mm (1,57 pol.) dos fios no interior.
- Descarne o isolamento das extremidades dos fios.
- Utilizando um alicate de arame, engaste os olhais U às extremidades dos fios.



Atenção aos fios com tensão

Ao moldar os fios, certifique-se de que distingue claramente os fios com tensão ("L") dos restantes.


O bloco de bornes da unidade exterior está protegido por uma tampa de cablagem elétrica na lateral da unidade. Um diagrama de cablagem detalhado está colado no interior da tampa da cablagem.

- Desaparafuse a tampa da cablagem elétrica e remova-a.
- Desaperte a braçadeira do cabo abaixo do bloco de terminais e coloque-a ao lado.
- Ligue os fios de acordo com o diagrama de cablagem e aparafuse firmemente o olhal em U de cada fio ao terminal correspondente.
- Depois de verificar que todas as ligações estão seguras, enrole os fios para impedir que a água da chuva escorra para os bornes.
- Utilizando o fixador de cabo, prenda o cabo à unidade. Aparafuse firmemente a braçadeira de cabo para baixo.
- Isole os fios com fita elétrica de PVC. Organize-os para que não toquem em partes elétricas ou metálicas.
- Volte a colocar a tampa da cablagem na lateral da unidade e aparafuse-a na posição correta.


NOTA: A unidade que adquiriu pode ser ligeiramente diferente. As figuras destinam-se apenas a fins explicativos. A forma real é aquela que prevalece.

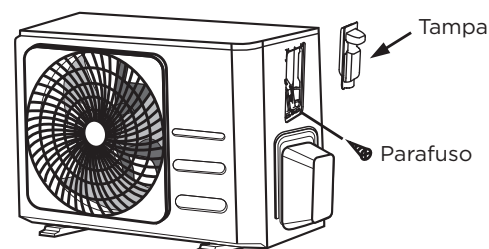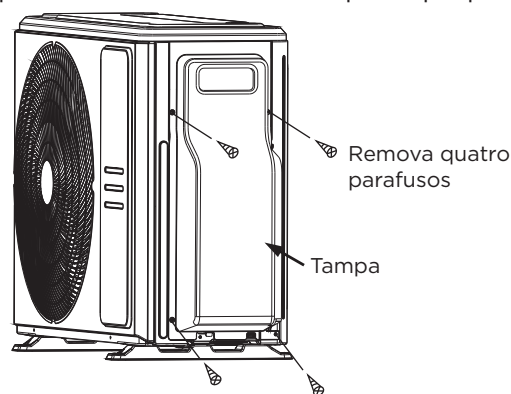

NOTA: Se a braçadeira do cabo tiver o seguinte aspeto, selecione o orifício de passagem adequado de acordo com o diâmetro do fio.

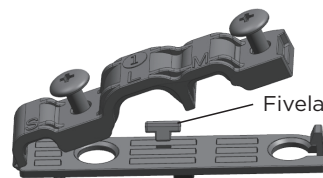

Orifício de três tamanhos: Pequeno, Grande, Médio

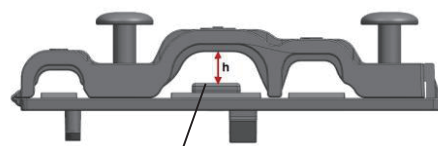

Quando o cabo não estiver suficientemente apertado, utilize a fivela para o apoiar, de modo a que possa ser apertado com firmeza.

Ligação da tubagem de refrigeração

1 Instruções de ligação da tubagem

⚠ AVISO

AO LIGAR A TUBAGEM DE REFRIGERAÇÃO **NÃO** PERMITA QUE ENTREM NA UNIDADE OUTRAS SUBSTÂNCIAS OU GASES, PARA ALÉM DO AGENTE REFRIGERANTE ESPECIFICADO. A PRESENÇA DE OUTROS GASES OU SUBSTÂNCIAS VAI REDUZIR A CAPACIDADE DA UNIDADE E PODE PROVOCAR UMA PRESSÃO ANORMALMENTE ALTA NO CICLO DE REFRIGERAÇÃO. ISTO PODE PROVOCAR UMA EXPLOSÃO E FERIMENTOS.

Observação sobre a extensão da tubagem

O comprimento da tubagem de refrigeração afetará o desempenho e a eficiência energética da unidade. A eficiência nominal é testada em unidades com tubagem com 5 metros (16,5 pés) de comprimento. É necessária uma extensão mínima de tubo de 3 metros para minimizar a vibração e o ruído excessivo.

Máximo comprimento e altura de queda da tubagem de refrigerante por modelo de equipamento

Modelo	Capacidade (BTU/h)	Comprimento máx. (m)	Altura de queda máx. (m)
Ar condicionado split inverter R410A, R32	< 15 000	25 (82 pés)	10 (33 pés)
	≥ 15 000 e < 24 000	30 (98,5 pés)	20 (66 pés)
	> 24 000 e < 36 000	50 (164 pés)	25 (82 pés)
	≥ 36 000 e < 60 000	65 (213 pés)	30 (98,5 pés)
Ar condicionado R410A, R32 de Velocidade Fixa tipo "Split"	< 18 000	20 (66 pés)	8 (26 pés)
	≥ 18 000 e < 36 000	25 (82 pés)	10 (33 pés)
	≥ 36 000 e < 60 000	30 (98,5 pés)	15 (49 pés)

Instruções de ligação — tubagem de agente refrigerante

Passo 1: Cortar os tubos

Quando preparar os tubos de refrigeração, tenha cuidado redobrado para os cortar e alargar corretamente. Isto irá assegurar o funcionamento eficiente e minimizará a necessidade de manutenção no futuro.

- Meça a distância entre a unidade exterior e a unidade interior.
- Utilizando um cortador de tubo, corte o tubo um pouco mais longo do que a distância medida.
- Certifique-se que o tubo é cortado num ângulo perfeito de 90°.



⚠ NÃO DEFORME O TUBO DURANTE O CORTE

Seja extremamente cuidadoso para não danificar, marcar ou deformar o tubo durante o corte. Isto reduzirá drasticamente a eficiência de aquecimento da unidade.


⚠ CUIDADO

DEVE SER VERIFICADO NA EXTREMIDADE DO TUBO A EXISTÊNCIA DE FISSURAS E TAMBÉM DE QUEIMADURAS CERTIFIQUE-SE DE QUE O TUBO ESTÁ VEDADO.

Passo 2: Remover as rebarbas

As rebarbas podem afetar a estanquicidade da ligação da tubagem de refrigeração. Devem remover-se completamente.


- Segure o tubo num ângulo descendente para evitar que caiam rebarbas no tubo.
- Utilizando um escareador ou uma ferramenta rebarbadora, retire todas as rebarbas da secção de corte do tubo.

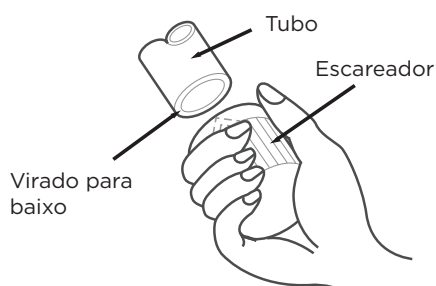


Passo 3: Alargar as extremidades do tubo

O alargamento adequado é essencial para conseguir estanquicidade.

- Depois de retirar as rebarbas dos tubos cortados, sele as pontas com fita de PVC para impedir a entrada de materiais estranhos no tubo.
- Revista o tubo com material isolador.
- Coloque porcas de alargamento em ambas as extremidades do tubo. Certifique-se de que estão viradas na direção certa, porque não pode colocá-las nem mudar a sua direção após o alargamento.

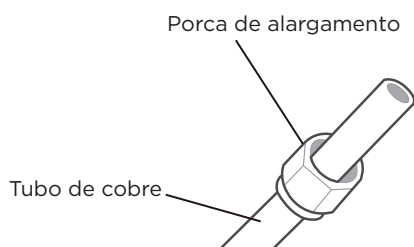


- Remova a fita de PVC das extremidades da tubagem quando estiver pronto para realizar o trabalho de alargamento.
- Prenda a forma de alargamento à extremidade do tubo. A extremidade do tubo deve estender além da borda da forma de alargamento, de acordo com as dimensões apresentadas na tabela abaixo.

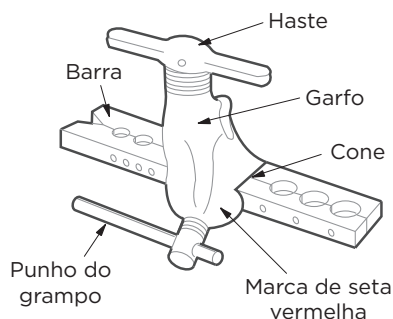

EXTENSÃO DA TUBAGEM ALÉM DA FORMA DE ALARGAMENTO

Diâmetro exterior do tubo (mm)	A(mm)	
	Mín.	Máx.
Ø 6,35 (Ø 1/4 pol.)	0,7 (0,0275 pol.)	1,3 (0,05 pol.)
Ø 9,52 (Ø 3/8 pol.)	1,0 (0,04 pol.)	1,6 (0,063 pol.)
Ø 12,7 (Ø 1/2 pol.)	1,0 (0,04 pol.)	1,8 (0,07 pol.)
Ø 16 (Ø 5/8 pol.)	2,0 (0,078 pol.)	2,2 (0,086 pol.)
Ø 19 (Ø 3/4 pol.)	2,0 (0,078 pol.)	2,4 (0,094 pol.)

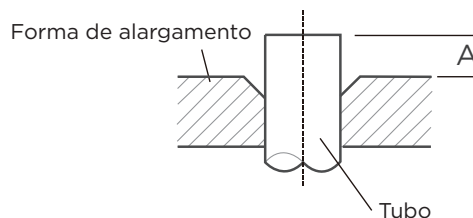


- Coloque a ferramenta de alargamento na forma.
- Rode a pega da ferramenta de alargamento no sentido dos ponteiros do relógio até alargar totalmente o tubo.
- Retire a forma e a ferramenta de alargamento e, em seguida, verifique a existência de rachas e alargamento na extremidade do tubo.

Passo 4: Ligue os tubos

NOTA: Ao ligar os tubos de refrigeração, tenha cuidado para não apertar demasiado ou deformar a tubagem de alguma maneira. Deve ligar primeiro o tubo de baixa pressão e depois o tubo de alta pressão.

RAIO DE CURVATURA MÍNIMO

Quando dobrar tubagem de refrigeração conectora, o raio mínimo de curvatura é 10 cm.

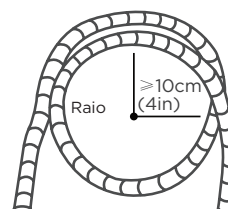


2 Ligar a tubagem à unidade interior

Instruções para ligar a tubagem à unidade interior


Passo 1:

- Alinhe o centro dos dois tubos que vai ligar.

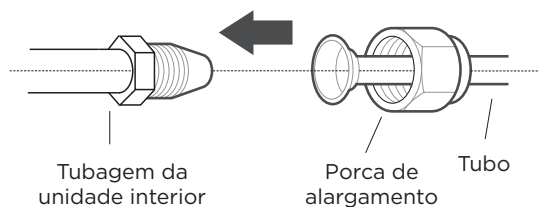

Passo 2:

- Aperte a porca de alargamento o mais possível à mão.
- Usando uma chave inglesa, aperte a porca à tubagem da unidade.
- Enquanto segura firmemente a porca na tubagem da unidade, utilize uma chave dinamométrica para apertar a porca de alargamento de acordo com os valores na tabela "Requisitos de torque" abaixo. Desaperte ligeiramente a porca de alargamento e volte a apertar.

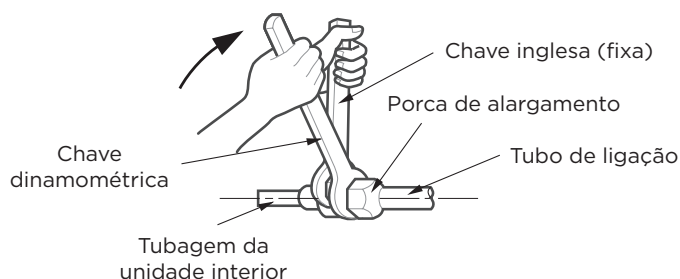

REQUISITOS DE TORQUE

Diâmetro exterior do tubo (mm)	Binário de aperto (N•m)	Dimensão de alargamento (B) (mm)	Forma de alargamento
Ø 6,35 (Ø 1/4 pol.)	18-20 (180-200 kgf.cm)	8,4-8,7 (0,33-0,34 pol.)	
Ø 9,52 (Ø 3/8 pol.)	32-39 (320-390 kgf.cm)	13,2-13,5 (0,52-0,53 pol.)	
Ø 12,7 (Ø 1/2 pol.)	49-59 (490-590 kgf.cm)	16,2-16,5 (0,64-0,65 pol.)	
Ø 16 (Ø 5/8 pol.)	57-71 (570-710 kgf.cm)	19,2-19,7 (0,76-0,78 pol.)	
Ø 19 (Ø 3/4 pol.)	67-101 (670-1010 kgf.cm)	23,2-23,7 (0,91-0,93 pol.)	


⚠ NÃO USE TORQUE EXCESSIVO

Força excessiva pode partir a porca ou danificar a tubagem de refrigeração. Não deve exceder os requisitos de torques apresentados na tabela acima.

3 Ligar a tubagem à unidade exterior

NOTA


Esta secção ainda precisa de ser operada de acordo com o quadro **REQUISITOS DE TORQUE** na página anterior.

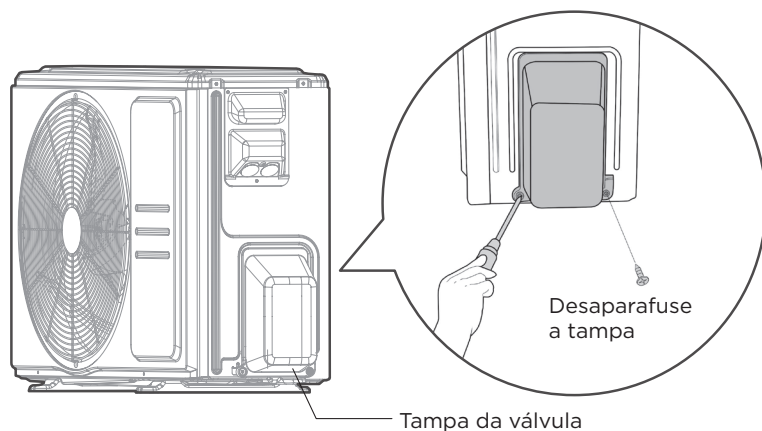


1. Desaparafuse a tampa da válvula embalada na lateral da unidade externa.
2. Remova as tampas de proteção das extremidades das válvulas.
3. Alinhe a extremidade do tubo alargado com cada válvula e aperte a porca de alargamento o mais possível à mão.
4. Utilizando uma chave inglesa, aperte o corpo da válvula. **Não** aperte a porca que sela a válvula de serviço.

USE A CHAVE INGLESIA PARA APERTAR O CORPO PRINCIPAL DA VÁLVULA

Apertar excessivamente a porca de alargamento pode partir partes da válvula.

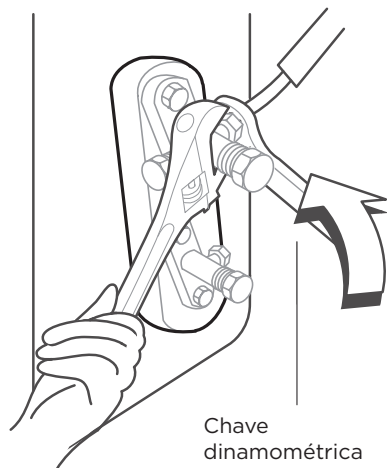

5. Enquanto segura firmemente o corpo da válvula, utilize uma chave dinamométrica para apertar a porca de alargamento de acordo com os valores de torque corretos.
6. Desaperte ligeiramente a porca de alargamento e volte a apertar.
7. Repita os Passos 3 a 6 para a restante tubagem.

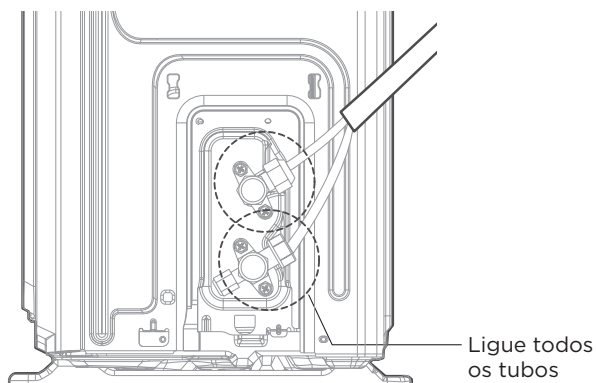

Evacuação de ar


● NOTA: PREPARAÇÕES E PRECAUÇÕES

Ar e corpos estranhos no circuito de refrigeração podem causar o aumento anormal da pressão, o que pode danificar o aparelho de ar condicionado, reduzir a sua eficiência e causar ferimentos. Certifique-se de que evacua o ar dentro da unidade interna e tubos com bomba de vácuo. Utilize uma bomba de vácuo e o manómetro do coletor para purgar o circuito refrigerante, removendo quaisquer gases não condensáveis e a humidade do sistema. A purga deve ser realizada após a instalação inicial e quando a unidade é realojada. A instalação incorreta devido à desconsideração das instruções causará sérios problemas à máquina.

! ANTES DE REALIZAR A EVACUAÇÃO

- ✓ Certifique-se de que os tubos de ligação entre as unidades interior e exterior estão corretamente ligados.
- ✓ Verifique se toda a cablagem está ligada corretamente.


Instruções de evacuação

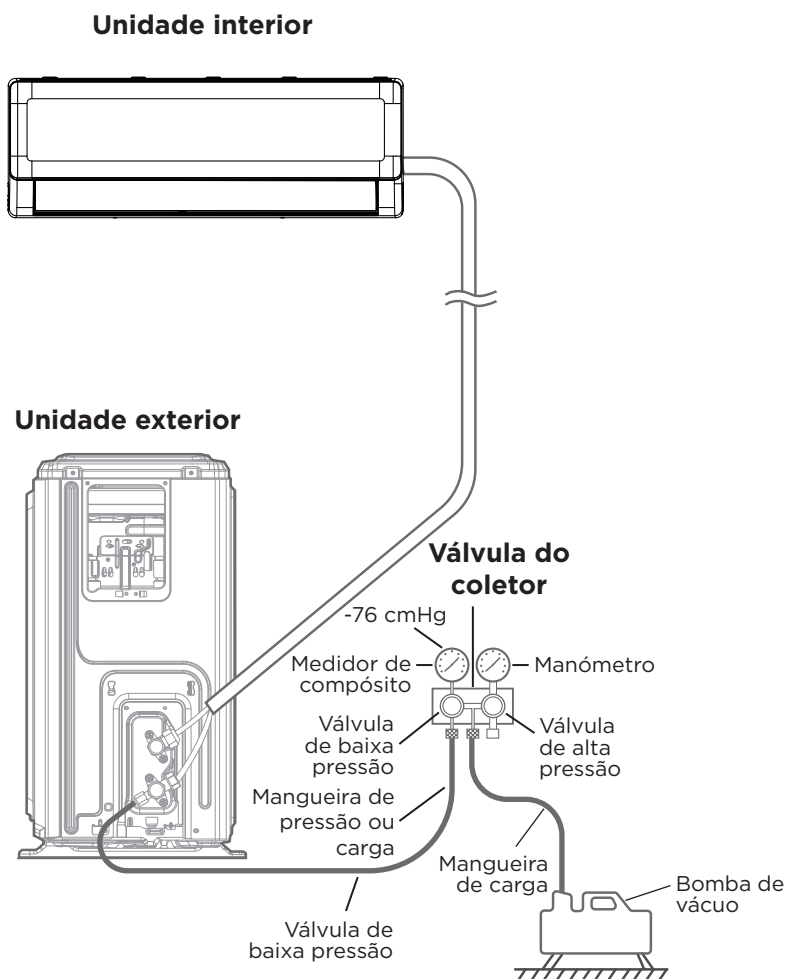

Passo 1:

- Ligue a mangueira de carga do manómetro do coletor à porta de serviço na válvula de baixa pressão da unidade externa.
- Ligue outra mangueira de carga do manómetro composto para a bomba de vácuo.
- Abra o lado de Baixa Pressão do manómetro do coletor. Manter o lado da Alta Pressão fechado.
- Ligue a bomba de vácuo para evacuar o sistema.
- Ligue a bomba de vácuo durante pelo menos 15 minutos ou até o Medidor Composto ler -76 cmHg (-10^5 Pa).
- Feche o lado de Baixa Pressão do manómetro do coletor e desligue a bomba de vácuo.
- Aguarde 5 minutos e, em seguida, verifique se não houve nenhuma mudança na pressão do sistema.

Passo 2:

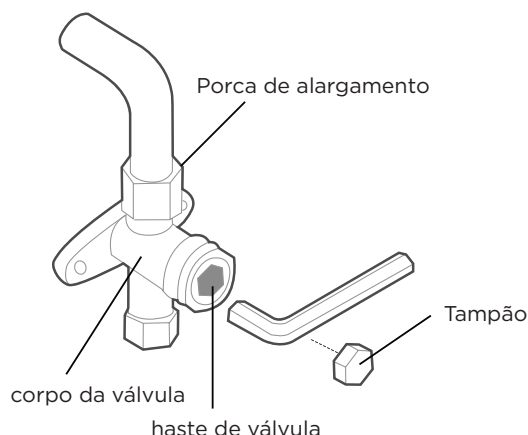

- Se houve alguma mudança na pressão do sistema, consulte a secção Verificar Vazamento de Gás, para informação sobre como verificar se há vazamentos.
- Se não houver alteração na pressão do sistema, desenrosque a tampa da válvula embalada (válvula de alta pressão). Posicione a chave hexagonal na válvula embalada (válvula de alta pressão) e abra a válvula rodando a chave a 1/4 no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Oiça se há gás a sair do sistema, em seguida feche a válvula após 5 segundos.
- Observe o Manómetro de Pressão durante um minuto para ter certeza de que não há alteração na pressão. A leitura do Manómetro de Pressão deve ser um pouco maior do que a pressão atmosférica.
- Remova a mangueira de carga da porta de serviço.
- Utilizando uma chave hexagonal, abra totalmente tanto a válvula de alta pressão como a de baixa pressão.
- Aperte os tampões das válvula em todas as três válvulas (porta de serviço, alta pressão, baixa pressão) à mão. Pode apertar ainda mais com uma chave dinamométrica, se necessário.



ABRA AS HASTES DA VÁLVULA SUAVEMENTE

Certifique-se de que abre todas as válvulas após a evacuação. Quando abrir a válvula de haste, rode a chave hexagonal até bater contra o batente. Não tente forçar a válvula para abrir ainda mais.



OBSERVAÇÕES SOBRE A ADIÇÃO DE AGENTE REFRIGERANTE

Alguns sistemas requerem carregamentos adicionais, dependendo dos comprimentos de tubo. O comprimento padrão do tubo é de 5 m (16"). O líquido refrigerante deve ser carregado a partir da porta de serviço na válvula de baixa pressão da unidade de exterior. O agente refrigerante adicional a ser carregado pode calcular-se com a seguinte fórmula:

AGENTE REFRIGERANTE ADICIONAL POR COMPRIMENTO DE TUBULAÇÃO

Comprimento do tubo de ligação (m)	Método de purga do ar	Agente refrigerante adicional	
≤ Comprimento padrão do tubo	Bomba de Vácuo	N/D	
> Comprimento padrão do tubo	Bomba de Vácuo	Lado do líquido: Ø 6,35 (1/4 pol.) R410A: (Comprimento do tubo - comprimento padrão) x 15 g/m	Lado do líquido: Ø 9,52 (3/8 pol.) R410A: (Comprimento do tubo - comprimento padrão) x 30 g/m
		(Comprimento do tubo - comprimento padrão) x 0,16 onças/pés R32: (Comprimento do tubo - comprimento padrão) x 12g/m	(Comprimento do tubo - comprimento padrão) x 0,32 onças/pés R32: (Comprimento do tubo - comprimento padrão) x 24 g/m
		(Comprimento do tubo - comprimento padrão) x 0,13 onças/pés	(Comprimento do tubo - comprimento padrão) x 0,26 onças/pés



NÃO MISTURE TIPOS DE AGENTES REFRIGERANTES.

Verificações elétricas e de fugas de gás

AVISO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

TODA A CABLAGEM DEVE CUMPRIR OS REGULAMENTOS ELÉTRICOS LOCAIS E NACIONAIS E DEVE SER INSTALADA POR ELETRICISTA LICENCIADO.

ANTES DA EXECUÇÃO DO TESTE

Execute apenas o teste depois de concluir as seguintes etapas:

- Verificações de Segurança Elétrica - Confirmar se o sistema elétrico da unidade é seguro e funciona corretamente
- Verificações de fugas de gás - Verifique todas as ligações de porca de alargamento e confirme se o sistema não está a vazar
- Confirme se as válvulas de gás e líquido (alta e baixa pressão) estão totalmente abertas

Verificações de Segurança Elétrica

Após a instalação, confirme que toda a cablagem elétrica está instalada em conformidade com os regulamentos locais e nacionais, e de acordo com o Manual de instalação.

ANTES DA EXECUÇÃO DO TESTE

Verifique o trabalho de aterramento

Meça a resistência de aterramento por detecção visual e com o testador de resistência de aterramento.

DURANTE A EXECUÇÃO DO TESTE

Verificar Fugas Elétricas

Durante a **Execução do Teste**, utilize uma sonda elétrica e um multímetro para realizar um teste de fugas elétricas extensivo.

Se for detetada uma fuga elétrica, desligue o aparelho imediatamente e contacte um eletricitista para encontrar e resolver a causa da fuga.

Nota: tal pode não ser necessário em alguns locais da América do Norte.

Verificações de fugas de gás


Existem dois métodos diferentes para verificar se há fugas de gás.

Método da Água e do Sabão

Utilize uma escova macia, aplique água com sabão ou líquido detergente em todos os pontos de ligação dos tubos da unidade interior e unidade exterior. A presença de bolhas indica uma fuga.

Método de Detetor de Vazamento

Se o utilizar o detetor de vazamento, consulte o manual de utilização do aparelho para obter as instruções corretas.

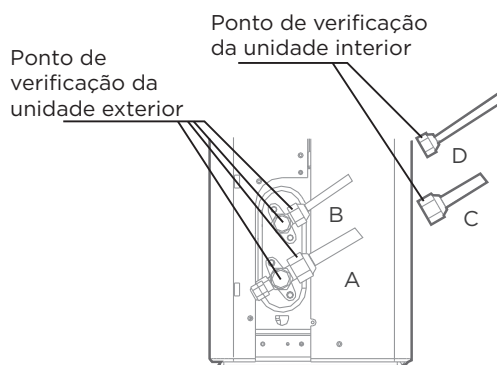

R: Válvula de fecho de baixa pressão
B: Válvula de fecho de alta pressão
C & D: porcas de alargamento da unidade interior

DEPOIS DE EXECUTAR VERIFICAÇÕES DE FUGAS DE GÁS

Depois de confirmar que todos os pontos de ligação da tubagem **NÃO** têm fugas, substitua a tampa da válvula na unidade exterior.

Teste de execução

Instruções para a execução do teste

Deve realizar a **Execução de Teste** pelo menos durante 30 minutos.

- Ligar a alimentação à unidade.
- Prima o botão **ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR)** no controlo remoto para ligar.
- Prima o botão **MODE (MODO)** para percorrer as seguintes funções, uma a uma:
 - COOL (ARREFECER) – Selecione a temperatura mais baixa possível
 - HEAT (AQUECER) – Selecione a temperatura mais alta possível
- Deixe cada função funcionar durante 5 minutos e faça as seguintes verificações:

Lista de verificações para executar	APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO	
Nenhuma fuga elétrica		
A unidade está devidamente aterrada		
Todos os terminais elétricos estão devidamente cobertos		
As unidades interior e exterior estão solidamente instaladas		
Todos os pontos de ligação das tubagens não vazam	Exterior (2):	Interior (2):
A água drena corretamente do tubo de drenagem		
Todas as tubagens estão devidamente isoladas		
A unidade executa a função COOL corretamente		
Unidade realiza a função HEAT corretamente		
As agulhas da unidade interior rodam corretamente		
A unidade interior responde ao controlo remoto		

VERIFIQUE NOVAMENTE AS LIGAÇÕES DA TUBAGEM


Durante o funcionamento, a pressão do circuito de refrigeração vai aumentar. Isto pode revelar vazamentos que não foram observados na verificação inicial de vazamentos. Perca algum tempo durante a Execução de Teste para confirmar novamente que todos os pontos de ligação da tubagem de refrigeração não têm fugas. Consulte a secção de **Verificação de Fugas de Gás** para obter instruções.

- Após a Execução do Teste ser concluída com êxito e de confirmar que todos os pontos na Lista de Verificações a Realizar FORAM APROVADOS, faça o seguinte:
 - a. Utilizando o controlo remoto, volte a colocar a unidade na temperatura normal de funcionamento.
 - b. Utilize fita isoladora e enrole-a à volta das ligações da tubagem de refrigeração interior, que deixou a descoberto durante o processo de instalação da unidade interior.

SE A TEMPERATURA AMBIENTE FOR INFERIOR A 16 °C (60 °F)

Não pode usar o controlo remoto para ligar a função COOL quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 16 °C (60 °F). Neste caso, pode usar o botão **MANUAL CONTROLO (CONTROLO MANUAL)** para testar a função COOL (FRIO).

- Levante o painel frontal e eleve-o até ouvir o clique que indica que está fixo na posição pretendida.
- O botão **MANUAL CONTROL (CONTROLO MANUAL)** está localizado no lado direito da caixa de controlo elétrico. Prima duas vezes para seleccionar o modo de arrefecimento.
- Realize a Execução de Teste como normal.

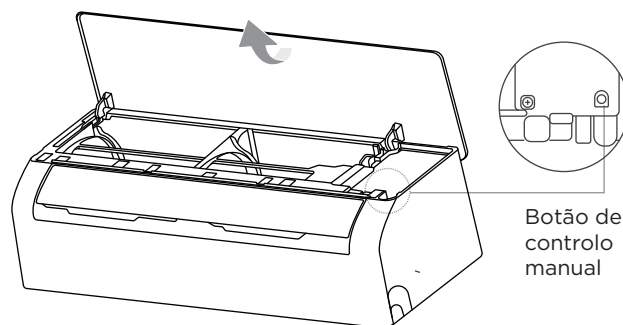

Embalar e desembalar a unidade

Instruções para embalar e desembalar a unidade:

Desembalar:

Unidade interior:

1. Corte a fita vedante da caixa de cartão com uma faca, um corte à esquerda, um corte a meio e um corte à direita.
2. Utilize a prensa para retirar os pregos vedantes na parte superior da caixa de cartão.
3. Abra a caixa de cartão.
4. Retire a placa de suporte central, se existente.
5. Retire a embalagem dos acessórios e retire o fio de ligação, se incluído.
6. Retire a máquina da caixa de cartão e coloque-a na horizontal.
7. Retire a espuma da embalagem esquerda e direita ou a espuma da embalagem superior e inferior, e desate o saco de embalagem.

Unidade exterior

1. Corte a cinta da embalagem.
2. Retire a unidade da caixa de cartão.
3. Retire a espuma da unidade.
4. Retire o saco da embalagem da unidade.

Embalar:

Unidade interior:


1. Coloque a unidade interior no saco de embalagem.
2. Fixe a espuma de embalagem esquerda e direita ou a espuma de embalagem superior e inferior à unidade.
3. Coloque a unidade na caixa de cartão e, em seguida, coloque a embalagem de acessórios.
4. Feche a caixa de cartão e vede-a com a fita.
5. Utilize a cinta da embalagem, se necessário.

Unidade exterior:

1. Coloque a unidade exterior no saco de embalagem.
2. Coloque a espuma inferior dentro da caixa.
3. Coloque a unidade na caixa de cartão e, em seguida, coloque a espuma de embalagem superior na unidade.
4. Feche a caixa de cartão e vede-a com a fita.
5. Utilize a cinta da embalagem, se necessário.

NOTA: guarde todas as embalagens, caso venha a precisar delas no futuro.

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhoria do produto. Consulte a agência de vendas ou o fabricante para mais detalhes. Quaisquer atualizações ao manual serão carregadas no website do serviço, por favor verifique a versão mais recente.

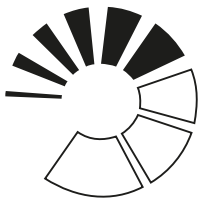

zantia[®]

Inspired by *Comfort!*