



DASHBOARD
MODERN

MANUALE DI CONFIGURAZIONE

TUTTA LA CASA, UNA PLANCIA SOLA

Come si installa, come si configura e — soprattutto — dove va messa ogni entità: il fotovoltaico, le porte, le luci, la lavatrice, l'auto, la piscina. Scheda per scheda, campo per campo.

34 schede di configurazione

Nessun YAML

Home Assistant 2025.1+

PREFAZIONE

PERCHÉ ESISTE QUESTA PLANCIA

DashboardModern nasce da un'idea di **Giovanni d'Aniello**, e da una constatazione semplice: **non c'è una casa uguale a un'altra**. C'è chi ha il fotovoltaico e chi no, chi ha due contatori sotto lo stesso tetto, chi ha le tapparelle su due relè e chi ha solo un contatto sulla finestra, chi ha l'auto elettrica e chi il serbatoio da guardare. Una plancia che vada bene per tutti non può essere una plancia uguale per tutti: deve essere una che **si adatta**.

Home Assistant sa fare quasi tutto, ma chiede di saperlo già. Chi ci arriva la prima volta si trova davanti file YAML da scrivere, card da comporre una per una, e una casa che comincia a essere leggibile solo dopo parecchie serate. È lì che tante persone si fermano — non perché manchi qualcosa, ma perché **la distanza fra l'installazione e la prima pagina utile è troppo lunga**.

UNA PLANCIA CHE SI ADATTA ALLA CASA, NON IL CONTRARIO.

Questo progetto accorcia quella distanza. Le entità le hai già: quello che mancava era un posto dove metterle e qualcuno che le disegnasse per quello che sono — un elettrodomestico ha un ciclo, non un acceso e spento; una tapparella sta fuori e la finestra sta dentro; un impianto solare ha tre sonde e ognuna misura una cosa diversa. Tutto si configura **a video**, in un editor fatto di caselle che dicono cosa vogliono, senza mai aprire un file. E ogni sezione **si accende da sola** quando riceve la prima entità e resta nascosta quando non ne ha: chi non ha la piscina non vede la piscina, e non deve fare niente perché sia così.

Il risultato è una plancia che sta bene addosso a un monolocale con quattro luci come a una casa con due impianti, tre centrali d'allarme e un armadio di server — **senza che nessuno dei due debba imparare il mestiere dell'altro**.

Questo manuale è la stessa idea messa su carta: dice dove va ogni cosa, in modo che **anche chi comincia adesso** possa arrivare in fondo alla configurazione da solo, e chi ha una casa complicata trovi la casella che gli serve senza cercarla.

GIOVANNI D'ANIELLO

Ideatore e autore di DashboardModern v2

PRIMA DI TUTTO

COME SI LEGGE QUESTO MANUALE

Tre modi di usarlo, a seconda di dove sei: che tu debba installare la plancia da zero, configurarla la prima volta, o cercare dove diavolo va messo quel sensore.

LE SEI PARTI

Parte 1	Prima di cominciare. Requisiti, installazione, opzioni dell'integrazione, com'è fatto l'editor.
Parte 2	Il primo avvio. L'autorilevamento, l'ordine consigliato, il percorso rapido.
Parte 3	Dove va ogni entità. Le tabelle di consultazione: dal dominio alla casella.
Parte 4	Le schede una per una. Il grosso del manuale: ogni campo, cosa accetta, cosa succede se lo lasci vuoto.
Parte 5	Come nascono i numeri. Il bilancio dell'energia, lo storico, i costi.
Parte 6	Manutenzione. Backup, aggiornamenti, diagnostica, problemi tipici.

SE HAI FRETTA

- Installi adesso? → **Parte 1**, poi **2.1 Autorilevamento**.
- Devi collegare il fotovoltaico? → **4.9 Energia · Flussi ed entità**.
- Cerchi dove mettere un'entità? → **Parte 3**, il tabellone.
- Un numero non torna? → **Parte 5**.
- Una sezione non compare nella barra? → **6.2 Risoluzione problemi**.

LE CONVENZIONI

`sensor.casa_potenza` — un identificativo di entità Home Assistant, scritto come lo scrive Home Assistant: `dominio.nome`. Negli esempi i nomi sono inventati: usa i tuoi.

OBBLIGATORIO il campo serve, senza quello la scheda non funziona. **FACOLTATIVO** si può lasciare vuoto: la plancia si arrangia o nasconde quel pezzo. **CONSIGLIATO** non obbligatorio, ma senza si perde qualcosa di importante.

Le unità attese sono segnate così: **W** potenza istantanea, **kWh** energia, **%** percentuale.

NOTA

Un dettaglio che spiega perché una cosa funziona così.

CONSIGLIO

La strada breve, o quella che evita un errore comune.

ATTENZIONE

Un passo che, saltato, si paga dopo.

ERRORE TIPICO

Il difetto che capita a tutti, e come si riconosce.

LE IMMAGINI

Le schermate vengono da una **casa demo inventata**: nessun dato, nessuna telecamera e nessun consumo appartiene a un impianto reale. Servono a riconoscere il posto, non a copiare i valori.

LA REGOLA CHE VALE PER TUTTO IL MANUALE

DashboardModern **non crea entità**. Legge quelle che Home Assistant ha già e le presenta. Se un valore non c'è in Home Assistant, non c'è nemmeno qui: prima si fa funzionare l'integrazione del dispositivo, poi si collega la sua entità alla casella giusta della plancia.

INDICE

CHE COSA C'È DENTRO

–	Prefazione · perché esiste questa plancia	2
---	---	---

PARTE 1 · PRIMA DI COMINCIARE

1.0	Apertura di parte	6
1.1	Che cos'è, in una pagina	7
1.2	Requisiti e cosa preparare	8
1.3	Installazione e aggiornamenti	9
1.4	Le opzioni dell'integrazione	10
1.5	Dove vive la configurazione	10
1.6	Com'è fatto l'editor	11
1.7	Il campo entità, riga per riga	12
1.8	Quando una sezione compare nella barra	13

PARTE 2 · IL PRIMO AVVIO

2.0	Apertura di parte	14
2.1	Autorilevamento entità	15
2.2	L'ordine consigliato, in dieci passi	16
2.3	Mezz'ora: la casa minima	17

PARTE 3 · DOVE VA OGNI ENTITÀ

3.0	Apertura di parte	18
3.1	Tabellone: dal dominio alla casella	19
3.2	Tabellone inverso: «voglio vedere...»	21
3.3	Le regole che valgono ovunque	23

PARTE 4 · LE SCHEDE UNA PER UNA

4.0	La mappa delle 34 schede	24
4.1	 Impostazioni	26
4.2	 Home e meteo	27
4.3	 Widget e cose da fare	28
4.4	 Le tue entità · Le tue sezioni	29
4.5	 Backup ·  Runtime	30
4.6	 Energia · come è fatta	31
4.7	 Energia · flussi ed entità	32
4.8	 Energia · carichi e dispositivi	34
4.9	 Energia · report, tariffe, viste	35
4.10	 EV · auto e wallbox	36
4.11	 UPS · gruppo di continuità	37
4.12	 Clima	38
4.13	 Temperatura	39
4.14	 Gestione termica	40
4.15	 Piscina	41
4.16	 Irrigazione	41
4.17	 Stanze e piani	42
4.18	 Luci ·  Prese	43
4.19	 Finestre, tapparelle e tende	44
4.20	 Elettrodomestici	45
4.21	 Musica ·  Robot ·  Animali	47
4.22	 Persone ·  Azioni ·  Batterie	48
4.23	 Sicurezza e telecamere	49
4.24	 Varchi ·  Presenza	50
4.25	 Apri porte e cancelli	50
4.26	 Avvisi ·  Allerte	51
4.27	 Agenda ·  Rifiuti	52
4.28	 MiniPC, macchine e rete	53

PARTE 5 · COME NASCONO I NUMERI

5.0	Apertura di parte	54
5.1	Il bilancio del Consumo Casa	55
5.2	Periodi, storico e Recorder	55
5.3	Carichi, costi, CO ₂ e stato «in funzione»	56

PARTE 6 · MANUTENZIONE E PROBLEMI

6.0	Apertura di parte	57
6.1	Backup, ripristino, trasloco	58
6.2	Risoluzione problemi	59
6.3	Segnalazioni e chat di assistenza	60

APPENDICI

A	Glossario	61
B	Checklist di configurazione	62
C	Esempi di entità per integrazione	63

UN CONSIGLIO SULL'ORDINE

Se stai configurando per la prima volta, non leggere la Parte 4 dall'inizio alla fine: è un **riferimento**, non un romanzo. Fai la Parte 2 — autorilevamento e i dieci passi — e apri la Parte 4 solo sulla scheda che stai compilando in quel momento.

LE SCHEDE DALLA A ALLA Z

 Agenda	4.27	52	 EV	4.10	36	 Piscina	4.15	41
 Allerte	4.26	51	 Finestre	4.19	44	 Prese	4.18	43
 Animali	4.21	47	 Gestione termica	4.14	40	 Presenza	4.24	50
 Apri porte/cancelli	4.25	50	 Home e meteo	4.2	27	 Rifiuti	4.27	52
 Avvisi	4.26	51	 Impostazioni	4.1	26	 Robot	4.21	47
 Azioni rapide	4.22	48	 Irrigazione	4.16	41	 Runtime	4.5	30
 Backup	4.5	30	 Le tue entità	4.4	29	 Sicurezza	4.23	49
 Batterie	4.22	48	 Le tue sezioni	4.4	29	 Stanze	4.17	42
 Clima	4.12	38	 Luci	4.18	43	 Temperatura	4.13	39
 Elettrodomestici	4.20	45	 MiniPC	4.28	53	 UPS	4.11	37
 Energia · flussi	4.7	32	 Musica	4.21	47	 Varchi	4.24	50
 Energia · carichi	4.8	34	 Persone	4.22	48	 Widget	4.3	28
 Energia · report	4.9	35						

34

schede di configurazione,
in 7 famiglie

6

viste dell'Energia, con lo
storico da Recorder

8

carichi per impianto, e più
impianti per casa

0

righe di YAML da scrivere

01

PRIMA DI COMINCIARE

Che cos'è questa plancia, cosa serve per installarla, dove finisce quello che configuri e come è fatta la finestra in cui si configura tutto.

-
- **1.1** — Che cos'è, in una pagina
 - **1.2** — Requisiti e cosa preparare
 - **1.3** — Installazione e aggiornamenti
 - **1.4** — Le opzioni dell'integrazione
 - **1.5** — Dove vive la configurazione
 - **1.6** — Com'è fatto l'editor
 - **1.7** — Il campo entità, riga per riga
 - **1.8** — Quando una sezione compare nella barra

CAPITOLO 1.1

CHE COS'È, IN UNA PAGINA

DashboardModern v2 è una custom integration che aggiunge alla barra laterale di Home Assistant una plancia completa, già pronta, che si configura interamente a video.

CHE COSA FA

Le entità restano entità di Home Assistant. La plancia si occupa di **presentazione, aggregazioni, storico e comandi**: non costruisci decine di card Lovelace, non scrivi YAML, non incolli token.

- **Nessun file da modificare.** Niente `configuration.yaml`, niente token: il pannello riceve la sessione già autenticata di Home Assistant.
- **Tutto dall'editor visuale**, dentro la plancia: trentaquattro schede, un pulsante di salvataggio per pannello.
- **La configurazione vive dentro Home Assistant**, in un archivio condiviso: uguale per tutti gli utenti e per tutti i dispositivi, con backup e ripristino su file.
- **Due modi di guardare la casa**: per tipo — tutte le luci, tutte le tapparelle — oppure **per stanza**, con una pagina per ogni ambiente.
- **Italiano e inglese**, dalla lingua del profilo Home Assistant.
- **Nessuna dipendenza da internet**: marchi delle auto, ritratti e icone stanno dentro l'integrazione.

CHE COSA NON FA

Non crea entità. Usa quelle che hai già. Se un dato non esiste in Home Assistant, la plancia non lo inventa: mostra .

Non sostituisce le integrazioni. L'auto, la wallbox, l'inverter, la lavatrice connessa restano le loro: la plancia ne presenta le entità.

Non chiama nessun servizio in rete, tranne il controllo delle nuove versioni — che si può spegnere — e i riquadri del radar meteo, se scegli un fornitore di mappe.

COSA REGISTRA IN HOME ASSISTANT

- un **pannello** nella barra laterale che serve la plancia;
- l'**archivio condiviso** in cui vive la configurazione della plancia;
- i **ritratti** delle persone e i **marchi** delle auto, serviti dall'integrazione stessa.

IL VOCABOLARIO DI QUESTO MANUALE

PAROLA	CHE COSA VUOL DIRE QUI DENTRO
Plancia	Il pannello di DashboardModern nella barra laterale, con tutte le sue sezioni.
Sezione	Una pagina della plancia — Energia, Luci, Sicurezza — con la sua voce nella barra di navigazione.
Editor (o Config)	La finestra di configurazione, che si apre dalla plancia. Trentaquattro schede in sette famiglie.
Scheda	Una linguetta dell'editor: una scheda configura una sezione, o una parte della plancia.
Entità	Un oggetto di Home Assistant, scritto <code>dominio.nome</code> : <code>light.salone</code> , <code>sensor.fv_potenza</code> .
Stanza	Il registro condiviso della plancia. Non è l'area di Home Assistant, ma l'autorilevamento la ricava da lì.
Impianto	Nell'Energia: un contatore con i suoi flussi e i suoi carichi. Se ne può avere più di uno.
Carico	Uno dei cerchi sotto la Casa nel flusso energetico: wallbox, clima, cucina, lavanderia.

CAPITOLO 1.2

REQUISITI E COSA PREPARARE

Poco, e quasi tutto lo hai già. Ma due cose — il Recorder e i contatori totali — decidono quanto sarà utile l'Energia, ed è meglio saperlo prima che dopo.

REQUISITO	VALORE
Home Assistant	2025.1.0 o successivo
Installazione	Da HACS come archivio personalizzato (tipo: Integrazione), oppure copiando a mano la cartella dell'integrazione
Consigliato	<code>recorder</code> attivo: serve per storico, report e analisi dell'Energia
Browser	qualsiasi browser moderno; app Companion iOS e Android supportate
Entità	le tue: la plancia non crea entità, usa quelle già presenti
Rete	la plancia funziona senza internet. L'unica uscita è il controllo delle nuove versioni, ogni mezz'ora, e si può spegnere dalle opzioni

COSA PREPARARE PRIMA

- ☐ Le **aree** di Home Assistant sistematate: l'autorilevamento ne ricava le stanze, e partire con le aree giuste fa risparmiare mezz'ora di tendine.
- ☐ Le entità dell'**inverter** o del contatore già visibili in Home Assistant, con le loro unità (**W** e **kWh**).
- ☐ Il **Recorder** attivo, e per i sensori che ti interessano un periodo di conservazione ragionevole: lo storico dell'Energia legge le sue statistiche.
- ☐ Se hai un antifurto, la sua entità `alarm_control_panel.*`; se hai telecamere, le `camera.*`.
- ☐ Un nome in testa per ogni stanza: la plancia le userà ovunque.

I DUE SENSORI CHE CONTANO DAVVERO

ATTENZIONE

Per lo **storico** dell'Energia — mesi precedenti, grafici, confronti — serve un **contatore totale in kWh** con `device_class: energy` e `state_class: total` oppure `total_increasing`.

Un sensore «del mese» non lo sostituisce: sa dire quanto è andato questo mese, non quanto era andato a marzo. Se il tuo inverter non espone un totale, si crea in Home Assistant con un **Riepilogo** (integration/utility meter) e si collega qui.

L'altro è la **potenza istantanea** in W: è quella che fa muovere il flusso live. Senza, il diagramma resta fermo anche se i kWh crescono.

CONSIGLIO

Se hai un solo sensore con il **segno** — positivo quando prelevi, negativo quando immetti — va benissimo: la plancia lo separa da sola. Se invece hai due sensori sempre positivi, ci sono due caselle apposta (§ 4.7).

CAPITOLO 1.3

INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTI

Due strade per installare, una sola per aggiornare — quella che ti avvisa entro mezz'ora.

CON HACS (CONSIGLIATO)

- 1 Apri HACS**
in Home Assistant.
- 2 Archivi personalizzati.**
Menu in alto a destra → Custom repositories.
- 3 Incolla l'indirizzo del progetto**
— quello da cui hai ricevuto l'integrazione — e scegli il tipo **Integrazione**.
- 4 Cerca «DashboardModern v2»**
e installa l'ultima versione.
- 5 Riavvia Home Assistant.**
- 6 Aggiungi l'integrazione.**
Impostazioni → Dispositivi e servizi → Aggiungi integrazione → Dashboard Modern V2.
- 7 Dai un nome alla plancia**
e conferma: quel nome diventa il titolo nella barra laterale.
- 8 Apri DashboardModern**
dalla barra laterale.

INSTALLAZIONE MANUALE

- 1 Copia la cartella dell'integrazione**
dentro `custom_components`, nella configurazione di Home Assistant.
- 2 Riavvia**
Home Assistant e aggiungi l'integrazione come al passo 6 qui accanto.

COME ARRIVA L'AVVISO DI UNA VERSIONE NUOVA

L'integrazione **se ne accorge da sola, entro mezz'ora** dalla pubblicazione, e lo dice in Impostazioni → Aggiornamenti con le note di versione.

Serve perché HACS, da solo, ci mette molto di più: un **archivio personalizzato** lo ricontrolla **ogni quarantotto ore**, e non lo guarda nemmeno al riavvio.

SI INSTALLA DA LÌ

Il tasto **«Installa»** in Impostazioni → Aggiornamenti scarica esattamente la stessa versione che installerebbe HACS, la controlla prima che un solo file si muova, e a fine scambio chiede il riavvio che completa l'aggiornamento. HACS si riallinea da solo al suo prossimo controllo.

La strada di HACS resta: **HACS → DashboardModern v2 → ⓘ → «Aggiorna informazioni»**, poi **«Aggiorna»** e riavvio quando compare **In attesa di riavvio**.

DOPO UN AGGIORNAMENTO

Quando aggiorni, il browser **scarica da solo la versione nuova**: non serve svuotare la cache né forzare il ricaricamento. Serve comunque:

- riavviare Home Assistant quando l'installazione lo chiede;
- sull'app Companion, chiuderla e riaprirla se resta visibile la versione precedente.

RETE CHIUSA

Su una rete senza uscita si spegne il controllo da Configura → **«Controlla le nuove versioni»**: spento, l'integrazione non contatta più nessuno.

CAPITOLO 1.4

LE OPZIONI DELL'INTEGRAZIONE

Sono le poche scelte che stanno fuori dalla plancia, in Home Assistant: Impostazioni → Dispositivi e servizi → Dashboard Modern V2 → Configura.

OPZIONE	COSA FA
Nome	Titolo del pannello nella barra laterale di Home Assistant.
Icona	L'icona del pannello, accanto al nome.
Utenti abilitati	Limita la visibilità della plancia ad alcuni account Home Assistant. Vuoto = tutti.
Posizione nella barra	L'ordine rispetto alle altre voci della barra laterale.
Controlla le nuove versioni	L'unica uscita verso internet: un controllo ogni mezz'ora. Spento, non contatta più nessuno.
Chiave della console assistenza	Serve solo a chi mantiene la plancia, per leggere le conversazioni della chat di assistenza. Chi la installa in casa propria la lascia vuota : la chat funziona lo stesso.

PIÙ DI UNA PLANCIA

Ogni plancia è una **config entry**: puoi averne più di una, con configurazioni indipendenti — per esempio una completa per casa e una ridotta per il tablet in ingresso. Alla creazione scegli il nome, che diventa il titolo nella barra laterale.

1.5 · DOVE VIVE LA CONFIGURAZIONE

La configurazione della plancia sta **dentro Home Assistant**, in un archivio interno dell'integrazione, **non nel browser**. Di conseguenza:

È la stessa ovunque. Aprendo la plancia da un altro browser, da un altro account Home Assistant o dall'app Companion la ritrovi già configurata.

Sopravvive agli aggiornamenti, al riavvio, alla pulizia della cache del browser e anche alla rimozione e riaggiunta dell'integrazione: la chiave dell'archivio non contiene l'`entry_id`.

Non si svuota per sbaglio. Chi non riesce a leggere la configurazione non ne scrive una vuota al suo posto, e l'archivio rifiuta un salvataggio che sostituirebbe una plancia configurata con una vuota.

I conflitti si risolvono sulla revisione dell'archivio, non sull'orologio del dispositivo: un telefono con l'ora avanti non sovrascrive modifiche più recenti fatte altrove.

Conserva le ultime cinque revisioni configurate: una plancia svuotata da una versione precedente viene ripristinata da sola.

Restano sul singolo dispositivo solo le preferenze che hanno senso solo lì: **tema**, stato del **kiosk** e i dati di connessione.

BACKUP SU FILE

La scheda  **Backup** dell'editor scarica l'intera configurazione come file e la rimette da un file: serve per spostare una plancia su un'altra installazione, per tenersi una copia prima di una modifica grossa, o per tornare indietro dopo un ripensamento. → § 6.1

CAPITOLO 1.6

COM'È FATTO L'EDITOR

Si apre dalla plancia — Editor Dashboard — ed è un'unica finestra con trentaquattro schede, una per area, raccolte in sette famiglie. Tutto quello che descrive questo manuale si fa da qui: nessun YAML.


LE SETTE FAMIGLIE

FAMIGLIA	SCHEDE
 Plancia	Impostazioni · Home · Widget · Le tue entità · Le tue sezioni · Backup · Runtime
 Energia	Energia · EV · UPS
 Clima e acqua	Clima · Temperatura · Gestione termica · Piscina · Irrigazione
 Casa	Stanze · Luci · Prese · Finestre · Elettrodomestici · Musica · Robot · Animali · Persone · Azioni · Batterie
 Sicurezza	Sicurezza · Varchi · Presenza · Apri porte/cancelli
 Avvisi	Avvisi · Allerte · Agenda · Rifiuti
 Macchine e rete	MiniPC

Le famiglie sono un **indice**, non un filtro: toccarne una porta alla sua prima scheda, ma nessuna linguetta sparisce. Restano tutte in fila, con l'insegna della famiglia davanti a ogni gruppo.

L'ERRORE CHE FANNO TUTTI

Ogni pannello ha il **proprio** pulsante di salvataggio — **SALVA MODIFICHE**, **Salva sezione**, **Salva energia**, **Salva carichi** — e va premuto **prima** di cambiare scheda o chiudere l'editor. Cambiare linguetta senza salvare butta via quello che hai scritto.

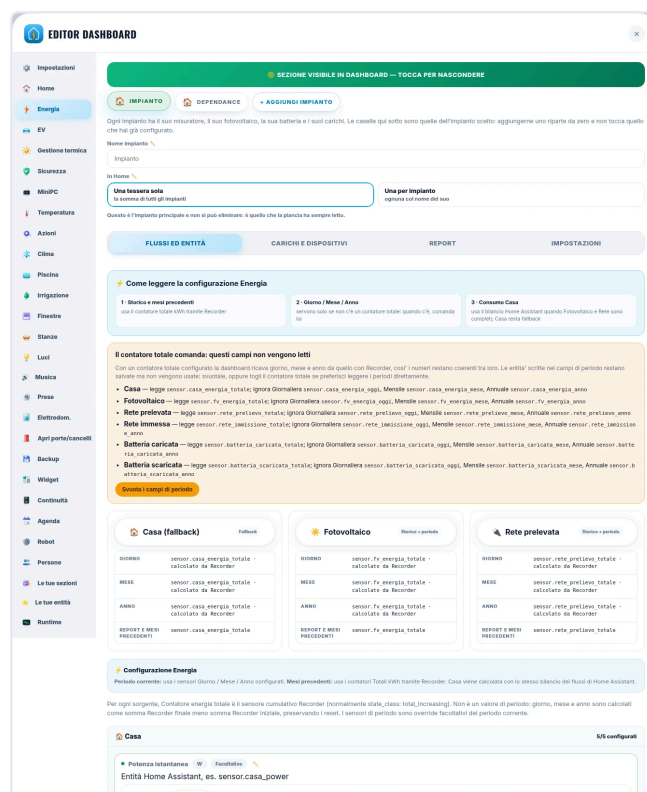

La finestra dell'editor. A sinistra la colonna delle schede, in alto il pulsante verde della visibilità, al centro il pannello della scheda scelta e in fondo il suo tasto di salvataggio. Da telefono la colonna diventa una fila di simboli: il nome ricompare girando lo schermo, o tenendo premuto.

LE QUATTRO COSE CHE SI RIPETONO IN OGNI SCHEDA

Il pulsante verde in testa

Dice se la sezione si vede nella barra. Una scelta fatta qui **a mano** viene ricordata, e l'automatismo non la ribalta più. → § 1.8

Il tasto di salvataggio

In fondo al pannello. Alcune schede ne hanno più d'uno, uno per blocco: l'Energia salva i flussi e i carichi separatamente.


La riga dell'entità

Uguale dappertutto: nome, identificativo, ricerca, matita, cestino, stanza e widget. → § 1.7

CAPITOLO 1.7

IL CAMPO ENTITÀ, RIGA PER RIGA

È la riga che incontrerai qualche centinaio di volte: la stessa in tutte le maschere. Imparata una, imparate tutte.

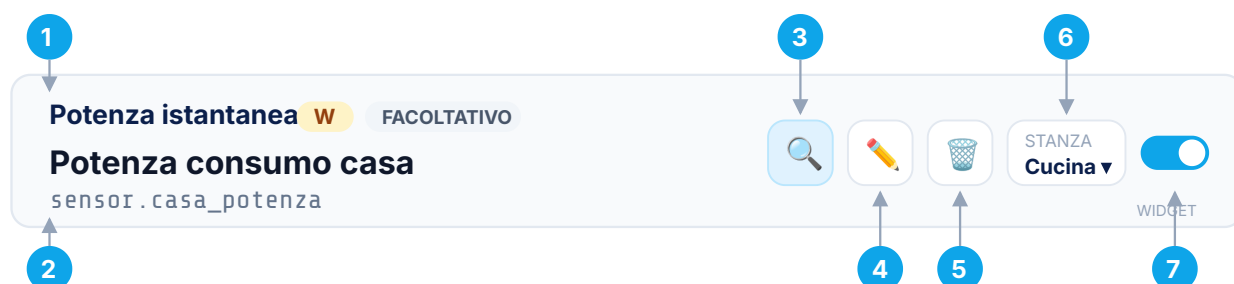

- 1 Che cosa vuole il campo.** Il nome della casella, l'unità attesa e se è obbligatoria.
- 2 Chi c'è dentro.** Il nome che Home Assistant dà all'entità, e sotto il suo identificativo.
- 3 La lente.** Apre la ricerca fra tutte le entità della casa.
- 4 La matita.** Scrivi l'identificativo a mano.
- 5 Il cestino.** Svuota la riga.
- 6 La stanza.** A quale ambiente appartiene questa entità.
- 7 I widget.** Se questa entità compare nella tessera della Home.

LA RICERCA (LALENTE 🔍)

- Propone **per prime le entità adatte a quel campo**, contrassegnate con ✨: nella casella della potenza vengono prima i sensori in W.
- Ignora accenti e maiuscole, resta immediata anche con **migliaia** di entità, e si comanda da tastiera.
- Cerca sia nel nome sia nell'identificativo: cucina e `sensor.cucina_` trovano le stesse cose.

LA MATITA ✎

Apri la casella di testo: si scrive l'identificativo a mano, `dominio.nome`. Serve per un'entità che non esiste ancora — un template che stai per creare — o per incollare un id preso da altrove.

IL CESTINO 🗑️

Svuota la riga. Svuotare non è scrivere zero: una casella vuota fa sparire quel pezzo della card, e i conti si arrangiano senza. Un campo che punta a un'entità inesistente, invece, mostra `-`.

LA TENDINA DELLA STANZA

Accanto a ogni riga. Serve per le entità che la stanza non ce l'hanno «per mestiere» — una sonda, un sensore di allagamento, la pompa della piscina: da lì entrano nella pagina **Stanze** e nei conteggi di quella stanza.

PERCHÉ NON SI ROMPE MAI

Dentro ci finisce l'**id** della stanza, non il suo nome: rinominare «Cameretta» in «Studio» non stacca niente.

L'INTERRUTTORE DEI WIDGET

Sempre accanto alla riga: dice se **quell'entità** compare nella tessera della Home. È la risposta a «voglio il sensore configurato, ma non voglio vederlo in prima pagina».

CONSIGLIO

Non riempire ogni casella per il gusto di riempirla. Quasi tutte sono facoltative: la plancia disegna quello che c'è e tace su quello che manca. Una casella vuota è una scelta legittima, una casella **sbagliata** è un numero che racconta una bugia.

CAPITOLO 1.8

QUANDO UNA SEZIONE COMPARE NELLA BARRA

Nessuna sezione è obbligatoria e nessuna va nascosta a mano: una sezione appare quando riceve dati e sparisce quando non ne ha. Chi non ha la piscina non vede la piscina.

LA REGOLA

- 1 Ogni sezione nasce nascosta.**
Una plancia appena installata ha la barra quasi vuota: è normale.
- 2 Si accende da sola**
appena riceve la prima entità configurata nella sua scheda.
- 3 Svuotata, torna a nascondersi**
: se togli l'ultima entità della piscina, la piscina se ne va.
- 4 Il pulsante verde in testa alla scheda**
decide a mano. Una scelta fatta lì viene **ricordata**, e l'automatismo non la ribalta più — né per accendere, né per spegnere.

I TRE FRENI DELLO SPEGNIMENTO AUTOMATICO

- non tocca una scheda che **non sa giudicare**;
- non spegne niente finché la **configurazione condivisa** non è arrivata da Home Assistant — così una connessione lenta non fa sparire mezza barra;
- non torna **mai** su una scelta fatta a mano.

SE UNA SEZIONE NON COMPARE

Nell'ordine: **1)** hai premuto **salva** in quella scheda? **2)** c'è almeno un'entità configurata? **3)** il pulsante verde in testa alla scheda è acceso? **4)** guarda la **Diagnosi navbar** in  Impostazioni, che dice per ogni sezione perché si vede o non si vede.

L'ORDINE DELLA BARRA

Si dispone in  **Impostazioni** → **Ordine navbar**. Desktop e mobile possono avere ordini diversi: sul telefono in prima fila vanno le tre o quattro sezioni che apri davvero ogni giorno.

IL NOME E L'ICONA DI UNA SEZIONE

Ogni sezione ha la sua icona di serie — Home la casa, Stanze la porta — e si possono cambiare: una sezione rinominata resta la stessa sezione, con la stessa configurazione.

LA BARRA SU TELEFONO

La modalità della barra — **a scomparsa** o **ferma** — è una scelta della plancia e viaggia fra i dispositivi: chi la mette ferma sul telefono se la ritrova ferma anche sul computer.

LE SEZIONI CHE NON DIPENDONO DALLE ENTITÀ

Home	C'è sempre: è la pagina di apertura.
Stanze	Compare appena esiste una stanza con qualcosa dentro.
Le tue sezioni	Ognuna ha il suo interruttore «mostrala nella barra».
Segnalazioni	Si raggiunge dalla plancia, non è una sezione da configurare.

02

IL PRIMO AVVIO

Il modo più rapido per passare da una plancia vuota a una casa che si riconosce: prima la proposta automatica, poi dieci passi in ordine, e mezz'ora ben spesa.

-
- **2.1** — Autorilevamento entità
 - **2.2** — L'ordine consigliato, in dieci passi
 - **2.3** — Mezz'ora: la casa minima

CAPITOLO 2.1

AUTORILEVAMENTO ENTITÀ

Un pulsante legge tutte le entità di Home Assistant e propone collegamenti, luci, stanze, unità clima, telecamere e gruppi di avvisi. È il modo più veloce per partire; poi si rifinisce a mano, scheda per scheda.

COME SI USA

- 1 Editor → ⚙ Impostazioni → ✨ Avvia autorilevamento.**
Una barra mostra le fasi: lettura delle entità, lettura dei registri (piani, aree, dispositivi), analisi.
- 2 Aspetta il riepilogo**
«🌟 Ecco cosa ho trovato»: quante entità sono state analizzate e in quanti millisecondi, e le righe 🔗 collegamenti, 💡 luci, 🌡 stanze, ❄ unità clima, 📹 telecamere, 🔔 entità nei gruppi avvisi.
- 3 Leggi prima di accettare.**
Niente è stato ancora salvato.
- 4 ✅ APPLICA E RICARICA**
scrive la configurazione e ricarica la plancia.

QUELLO CHE HAI GIÀ SCRITTO NON SI TOCCA

I valori vengono scritti **senza mai sovrascrivere** quello che hai impostato tu, e le categorie già configurate non vengono nemmeno guardate. Puoi rilanciarlo dopo aver aggiunto dispositivi nuovi: riempirà solo i buchi.

COME FA A INDOVINARE

- Le entità vengono **indicizzate una volta sola**: ogni casella guarda solo quelle che condividono un termine con lei. L'analisi finisce in millisecondi anche con migliaia di entità.
- Ogni etichetta viene letta come una richiesta precisa: l'**unità di misura** fra parentesi (kWh , W , % , °C , bar , Mbit/s), la **device class** che quell'unità implica, il **dominio** suggerito da una parola iniziale (Script..., Interruttore..., Valvola..., Meteo...) e il **periodo** (oggi, mese, anno).
- Tutte le coppie (casella, entità) vengono valutate insieme e assegnate **in ordine di confidenza**: vince la corrispondenza più forte, non quella che capita prima nell'elenco.
- I campi con **due candidati ugualmente plausibili non vengono indovinati**: meglio una casella vuota che un sensore sbagliato.

LE STANZE VENGONO DALLE AREE

L'autorilevamento legge i registri di Home Assistant — **piani, aree, dispositivi** — e da lì propone le stanze e a chi appartiene ogni entità. Sistemare le aree **prima** di premere il pulsante è il singolo gesto che fa risparmiare più tempo.

COSA PROPONE, CATEGORIA PER CATEGORIA

CATEGORIA	CHE COSA CERCA	DOVE FINISCE
🔗 Collegamenti	Le caselle con un ruolo preciso: energia, server, boiler, sicurezza, auto.	Le schede corrispondenti
💡 Luci	light.* , e gli interruttori che si chiamano come una luce.	💡 Luci
🌡 Stanze	Le aree di Home Assistant, con temperatura e umidità di ciascuna.	🏠 Stanze · 🌡 Temperatura
❄ Unità clima	climate.* , con la stanza dalla sua area.	❄ Clima
📹 Telecamere	camera.* .	🛡 Sicurezza
🔔 Gruppi avvisi	I binary_sensor.* di fumo, allagamento e batteria scarica.	🔔 Avvisi

CAPITOLO 2.2

L'ORDINE CONSIGLIATO, IN DIECI PASSI

Vale sia per chi parte da zero sia per chi rifinisce dopo l'autorilevamento. L'ordine non è un capriccio: ogni passo usa quello che ha fatto il precedente.

- 1 Stanze — creale per prime.**
Sono il riferimento canonico di tutte le altre sezioni: luci, clima, tapparelle, elettrodomestici e telecamere le chiederanno subito. Nome, icona dal catalogo, piano, ordine. → § 4.17
- 2 Energia — collega fotovoltaico, rete, batteria e consumo casa.**
Se hai più contatori sotto lo stesso tetto, crea qui gli impianti prima di riempire le caselle. → § 4.6 e 4.7
- 3 Carichi — i cerchi sotto la Casa nel flusso**
: wallbox, clima, cucina, lavanderia. Fino a otto per impianto. → § 4.8
- 4 Elettrodomestici — aggiungi gli apparecchi**
e i loro sensori, oppure prendili interi da un'integrazione con  **Aggiungi da un'integrazione.** → § 4.20
- 5 Temperatura — associa temperatura e umidità**
alle stanze già create, con le soglie di comfort. → § 4.13
- 6 Luci, Clima, Finestre — assegna ogni entità alla stanza corretta.**
È il grosso del lavoro, ed è anche quello che l'autorilevamento fa meglio. → § 4.18 e 4.19
- 7 Persone — chi abita la casa**
, con il ritratto e i sensori del telefono. → § 4.22
- 8 Il resto, solo quello che usi.**
Auto, Sicurezza, Apri porte/cancelli, Gestione termica, Piscina, Irrigazione, Robot, Musica, Prese, UPS, Agenda, MiniPC: una sezione senza entità non compare nella barra, quindi saltare una scheda non lascia buchi.
- 9 Le tue entità e Le tue sezioni**
— per quello che le schede pronte non prevedono: un acquario, una serra, un sensore che non ha una casa. → § 4.4
- 10 Widget, Avvisi, Azioni rapide, personalizzazione**
— cosa comparire in Home, con quali icone e in che ordine. Si fa alla fine, quando c'è qualcosa da mostrare. → § 4.3 e 4.22

ERRORE TIPICO

Configurare le luci **prima** delle stanze: ogni luce chiederà una stanza che non esiste ancora, e finirai a rifare il giro con la tendina. Cinque minuti di stanze ne fanno risparmiare trenta.

CONSIGLIO

Salva a ogni passo e **guarda la plancia**: una sezione che si accende nella barra è la conferma che quel passo è andato a buon fine. Se non si accende, § 1.8.

CAPITOLO 2.3

MEZZ'ORA: LA CASA MINIMA

Il percorso più corto che porta a una plancia già utile: sei schede, non trentaquattro. Tutto il resto si aggiunge quando serve, e non serve mai tutto insieme.

① Le stanze — 5 minuti

 Stanze → aggiungi una riga per ambiente. Nome, icona, piano. Bastano quelle che esistono davvero: un corridoio senza niente dentro non serve a nessuno.

② Le luci — 8 minuti

 Luci → aggiungi le entità `light.*` (o gli `switch.*` che accendono una lampada), ognuna con la sua stanza. La sezione Luci compare nella barra, e la pagina Stanze si popola da sola.

③ Il clima — 4 minuti

 Clima → le entità `climate.*`, con la stanza e la famiglia: **Freddo**, **Caldo**, o entrambe per una pompa di calore.

④ Le temperature — 4 minuti

 Temperatura → per ogni stanza, il sensore di temperatura e quello di umidità. Da qui nascono il giudizio di comfort e il grafico di confronto fra stanze.

⑤ L'energia — 6 minuti

✂ Energia → **Flussi ed entità**. Il minimo che accende il flusso live:

Fotovoltaico	<code>sensor</code> in W W
Rete	<code>sensor</code> in W, con segno o due sensori
Casa	può restare vuoto: si ricava dal bilancio
Contatori totali	i <code>kWh</code> cumulativi, per lo storico

⑥ Le persone — 3 minuti

 Persone → il pulsante **importa** propone ogni `person.*` che la plancia non conosce ancora, con nome e foto. I sensori del telefono si trovano da soli.

E ADESSO?

Apri la Home. Se vedi le persone, il meteo, le tessere delle sezioni configurate e il flusso dell'energia che si muove, la plancia è viva. Da qui in poi si aggiunge una scheda alla volta, quando serve — e ogni scheda ha il suo capitolo nella Parte 4.

COSA NON FARE IL PRIMO GIORNO

TENTAZIONE	PERCHÉ RIMANDARLA
Riempire tutte le caselle dell'Energia	Giorno, mese e anno sono facoltativi : con il contatore totale la plancia li calcola da sé. Prima fai funzionare il flusso, poi affini.
Configurare venti elettrodomestici	Comincia da quello che guardi davvero — la lavatrice — e impara le soglie su quello.
Personalizzare icone e ordine	Si fa alla fine: l'ordine di sezioni che ancora non esistono cambierà comunque.
Creare sezioni proprie	Prima guarda se una scheda pronta copre già quel caso: sono trentaquattro.

03

DOVE VA OGNI ENTITÀ

Il capitolo di consultazione. Hai un'entità in mano e non sai in quale scheda finisce? Parti da qui: prima il dominio, poi la casella. E se invece sai *cosa vuoi vedere*, c'è anche la strada al contrario.

-
- **3.1** — Tabellone: dal dominio alla casella
 - **3.2** — Tabellone inverso: «voglio vedere...»
 - **3.3** — Le regole che valgono ovunque

CAPITOLO 3.1

TABELLONE: DAL DOMINIO ALLA CASELLA

Ogni entità di Home Assistant si chiama `dominio.nome`. Il dominio dice quasi sempre dove va; quando non basta, decide l'unità di misura.

DOMINIO	SCHEDA DELL'EDITOR	CASELLA E NOTE
<code>light.</code>	💡 Luci	Entità luce. La stanza si chiede subito, all'aggiunta. Anche in ⚡ Azioni rapide .
<code>switch.</code>	💡 Luci · 🗑️ Prese · 🏊 Piscina · 💧 Irrigazione · ☀️ Gestione termica · 🛒 Elettrodomestici	Se accende una lampada va in Luci ; se è la TV o il modem va in Prese ; se è una pompa o una resistenza va nella scheda dell'impianto.
<code>input_boolean.fan.group.</code>	💡 Luci	La scheda Luci accetta anche questi: un gruppo di luci resta una card sola.
<code>cover.</code>	🪟 Finestre · 🚪 Apri porte/cancelli	Tapparella, tenda o tenda da sole in Finestre ; garage e cancelli in Apri porte/cancelli .
<code>climate.</code>	❄️ Clima	Unità clima, con stanza e famiglia (Freddo, Caldo, o entrambe).
<code>sensor.</code> W	⚡ Energia · 🛒 Carichi · 🛒 Elettrodomestici · 🚗 EV · 🗑️ UPS · 🖥️ MiniPC	Potenza istantanea. Fa muovere il flusso live e decide lo stato «in funzione» di un apparecchio.
<code>sensor.</code> kWh	⚡ Energia · 🛒 Carichi · Report · 🛒 Elettrodomestici	Energia. Il contatore totale (<code>state_class: total</code> o <code>total_increasing</code>) è quello che serve allo storico; giorno, mese e anno sono facoltativi.
<code>sensor.</code> °C	🌡️ Temperatura · ☀️ Gestione termica · 🏊 Piscina · 🚗 EV · 🖥️ MiniPC · ⚡ Energia	Ambiente in Temperatura ; sonde d'impianto in Gestione termica ; CPU in MiniPC .
<code>sensor.</code> %	🌡️ Temperatura · 🗑️ UPS · 🚗 EV · 🏊 Piscina · 💧 Irrigazione · 🔋 Batterie	Umidità, stato di carica, carico dell'UPS, umidità del terreno, carica di una pila.
<code>binary_sensor.</code>	🪟 Finestre · 🚪 Varchi · 🚶 Presenza · 🔔 Avvisi · 🖥️ MiniPC · 🚗 EV	Contatto dell'infisso, porta o finestra, movimento, fumo, allagamento, batteria scarica, Internet, cavo collegato.

QUANDO IL DOMINIO NON BASTA

I `sensor.*` sono la metà delle entità di una casa, e il dominio non dice niente: quello che conta è l'**unità di misura** e la **device class**. La ricerca della plancia lo sa — nella casella della potenza propone per prime le entità in W — ma la scelta resta tua, e il modo più sicuro per non sbagliare è guardare l'unità scritta accanto al nome della casella.

IL TABELLONE, SECONDA PARTE

DOMINIO	SCHEDA DELL'EDITOR	CASELLA E NOTE
<code>camera.</code>	 Sicurezza ·  Robot	Telecamere con nome e stanza; la mappa di un robot è spesso una <code>camera.*</code> .
<code>media_player.</code>	 Musica ·  Azioni rapide	Lettori con nome e icona. Fra le azioni, il tasto prende la copertina come sfondo.
<code>vacuum.</code> <code>lawn_mower.</code>	 Robot	Entità del robot, con stanza e, se c'è, entità della mappa.
<code>lock.</code>	 Apri porte/cancelli	Serrature: si sceglie se il tocco apre, sblocca soltanto, o mostra due tasti.
<code>alarm_control_panel.</code>	 Sicurezza ·  Home	Le centrali, anche più di una. La Home ne mostra una.
<code>person.</code> <code>device_tracker.</code>	 Persone	Chi abita la casa. <code>device_tracker.*</code> per chi non ha creato le persone in Home Assistant.
<code>calendar.</code>	 Agenda ·  Rifiuti	Calendari con nome e colore; per i rifiuti, il calendario del ritiro.
<code>todo.</code>	 Agenda ·  Widget	Le liste da spuntare, in pagina e come tessera in Home.
<code>weather.</code>	 Home ·  Irrigazione	La previsione in fascia; per l'irrigazione, il blocco pioggia.
<code>water_heater.</code>	 Gestione termica	Lo scaldabagno: il tasto «Rileva da Home Assistant» lo compila da solo.
<code>script.</code> <code>scene.</code> <code>automation.</code> <code>button.</code>	 Azioni rapide ·  Robot ·  Elettrodomestici	Comandi: i tasti della Home, i programmi rapidi della lavatrice, i comandi in più di un robot.
<code>number.</code> <code>select.</code> <code>input_number.</code>	 EV ·  Elettrodomestici	Target di carica, console modalità, regolazioni: compaiono con il loro comando vero.
<code>valve.</code>	 Irrigazione ·  Gestione termica	Elettrovalvole di zona e valvola di sicurezza dell'impianto solare.
qualunque	★ Le tue entità · ★ Le tue sezioni	Quando nessuna casella pronta ha senso: si sceglie l'entità, la pagina, il nome e l'icona.

IL DOMINIO È UN INDIZIO, NON UNA REGOLA

Un `switch.` può essere una lampada, un modem o la pompa della piscina: il dominio non lo dice. Lo dice **cosa fa**, e sei tu a saperlo. Le tabelle di questo capitolo elencano i posti possibili; la scelta fra quelli è sempre una domanda sola: dove mi aspetto di trovarlo quando lo cerco?

UN'ENTITÀ IN DUE POSTI

Si può, e a volte conviene: la wallbox sta nella scheda EV e come carico nel flusso dell'Energia; una telecamera sta in Sicurezza e in un widget della Home. Non si duplica niente — sono due letture della stessa entità.

CAPITOLO 3.2

TABELLONE INVERSO: «VOGLIO VEDERE...»

La strada al contrario: parti da quello che vuoi sulla plancia e scopri quale entità serve e dove va scritta.

VOGLIO VEDERE...	MI SERVE	DOVE SI SCRIVE
Il flusso dell'energia che si muove	Potenza  di fotovoltaico e rete	⚡ Energia → Flussi ed entità → Potenza istantanea
Quanto ho prodotto oggi / questo mese	Contatore totale  del fotovoltaico	⚡ Energia → Contatore energia totale
Il confronto con i mesi scorsi	Lo stesso contatore totale, con Recorder attivo	⚡ Energia → Contatore energia totale (§ 5.2)
Quanto costa la lavatrice	Energia  dell'apparecchio + costo €/kWh	 Elettrodomestici + ⚡ Energia → Impostazioni
Un cerchio «Wallbox» sotto la Casa	Un carico con potenza o dispositivi assegnati	⚡ Energia → Carichi e dispositivi
Se una finestra è aperta	<code>binary_sensor</code> di contatto	 Finestre → Sensore apertura infisso
Quante porte sono aperte, in Home	Gli stessi contatti, riconosciuti come varchi	 Varchi (correzioni) +  Widget
Aprire il cancello dalla Home	<code>cover</code> , <code>lock</code> , <code>switch</code> o <code>script</code>	 Apri porte/cancelli, o ⚡ Azioni rapide
Chi è in casa e chi sta rientrando	<code>person.*</code> (e i sensori del telefono)	 Persone → importa
La temperatura stanza per stanza	<code>sensor</code> °C e  per stanza	 Temperatura
La tapparella che scende sulla card	<code>cover.*</code> (o due relè separati)	 Finestre → Entità tapparella
Se è caduta la corrente	Lo stato dell'UPS (NUT: <code>OL</code> , <code>OB</code> , <code>LB</code>)	 UPS → Stato
Le allerte meteo e i terremoti	I sensori delle integrazioni che li portano	 Allerte

SECONDA PARTE

VOGLIO VEDERE...	MI SERVE	DOVE SI SCRIVE
Cosa metto fuori stasera	Un sensore o un <code>calendar.*</code> per materiale	 Rifiuti
La telecamera in miniatura, dal vivo	<code>camera.*</code> (meglio se con flusso WebRTC/HLS)	 Sicurezza → Telecamere
Lo stato di carica dell'auto	I sensori dell'integrazione del veicolo	 EV → profilo veicolo
Il livello del serbatoio (auto a benzina)	Sensore carburante + tendina Motore: termica	 EV → profilo veicolo
Se il pellet o la caldaia stanno lavorando	Sonde di mandata, ritorno, pressione	 Gestione termica → Caldaia
Quanto è bagnato il terreno	<code>sensor</code> <code>%</code> di umidità del suolo	 Irrigazione → zona
Le VM di Proxmox su o giù	Le entità dell'integrazione, spuntando l'integrazione	 MiniPC → Macchine e rete
Un acquario, una serra, un impianto strano	Le entità che ha, quali che siano	 Le tue sezioni
Un sensore in più su una pagina che c'è già	Quell'entità e basta	 Le tue entità

IL METODO, IN TRE DOMANDE

1. Che cosa voglio leggere sulla plancia?
2. Quale entità di Home Assistant lo sa già? Se nessuna, il lavoro è di là — un'integrazione, un template, un utility meter.
3. Quale casella di quale scheda chiede proprio quella cosa? Se non esiste, c'è  **Le tue entità**.

QUANDO LA RISPOSTA È «SERVE UN'ENTITÀ CHE NON HO»

Capita soprattutto con l'energia: l'inverter espone i watt ma non i kWh totali, oppure il contatore dà solo il valore del giorno. Si risolve **in Home Assistant**, non qui: Riepilogo (`utility_meter`) o Integrazione Riemann creano il contatore che manca, e poi si collega alla casella come qualunque altro sensore.

SE LA PLANCIA NON MOSTRA QUELLO CHE TI ASPETTI

Nove volte su dieci la risposta è una di queste tre: **la casella è vuota** (la card mostra `-`), **non hai premuto salva** in quel pannello, oppure **quell'entità non esiste** con quell'identificativo. La quarta è che la sezione è spenta nella barra (§ 1.8).

CAPITOLO 3.3

LE REGOLE CHE VALGONO OVUNQUE

Sette comportamenti che si ripetono in tutte le schede. Impararli qui evita di ritrovarseli spiegati trenta volte nella Parte 4.

1 · LA STANZA SI PUÒ DIRE SU QUALUNQUE ENTITÀ

Luci, clima, tapparelle, elettrodomestici, telecamere, carichi, robot e zone d'irrigazione la stanza ce l'hanno perché la loro scheda la chiede. **Tutto il resto** — una sonda, un sensore di allagamento, la pompa della piscina — la riceve dalla **tendina accanto alla riga** in cui l'entità è già scritta, in qualunque scheda si trovi.

2 · L'INTERRUTTORE DEI WIDGET

Accanto a ogni entità: dice se quell'entità compare nella tessera della Home. Configurare non è **mostrare**: si può avere un sensore collegato e tenerlo fuori dalla prima pagina.

3 · «SI VEDE MA NON SI COMANDA»

La presa del frigo, quella del modem: l'interruttore di **sola lettura** toglie il comando e lascia lo stato. È una decisione della casa, non del telefono da cui la si è presa: vale su ogni dispositivo.

4 · IL VERSO GIRATO

Un contatto che sta a ☐ on quando l'infilso è **chiuso** si dichiara con l'apposito interruttore: senza, la plancia direbbe «aperta» su una finestra chiusa. Vale anche per l'UPS («il sensore dice il contrario») e per il verso della batteria.

LE DUE SCHEDE DI RISERVA

★ Le tue entità

Un'entità qualunque, aggiunta **in fondo a una pagina che esiste già**: si sceglie l'entità, in quale scheda comparire, il nome e l'icona. Serve quando una scheda fatta di caselle con un ruolo preciso — l'Energia ha una rete e un fotovoltaico — non ha posto per un sensore in più.

5 · NOME, ICONA E ORDINE

Quasi ogni riga ha un **nome** facoltativo — se lo lasci vuoto vale quello di Home Assistant — un'**icona** dal catalogo disegnato della plancia (non un'emoji di sistema, che cambia faccia da un telefono all'altro) e una maniglia per **riordinare**.

6 · GLI ID NON SI RICAVANO DAI NOMI

Impianti, auto, stanze, carichi: ognuno ha un **id** che nasce una volta e non cambia mai. Rinominare «Casa Giovanni» in «Casa» non sposta niente e non fa perdere né foto né storico.

7 · QUELLO CHE MANCA RESTA VUOTO

Un'entità mancante, , o non mappata **non diventa zero**: mostra . È una scelta di progetto, così un grafico non racconta un consumo che non c'è.

IL COROLLARIO

Se una card mostra , non è rotta: le manca la casella. Se mostra **0**, il sensore c'è e dice zero. Sono due diagnosi diverse, e la plancia le tiene distinte apposta.

★ Le tue sezioni

Una **pagina tutta tua**: titolo, icona, «mostrala nella barra», e dentro le entità che vuoi, ognuna con nome e icona. Serve quando in casa c'è qualcosa che la plancia non disegna ancora — un acquario, una serra, un impianto che nessuna scheda prevede.

04

LE SCHEDE, UNA PER UNA

Il riferimento. Per ogni scheda dell'editor: a cosa serve, quali caselle ha, che cosa accetta ognuna, che cosa succede se la lasci vuota e gli errori che capita di fare.

-
-  **Plancia** — 4.1 → 4.5
 -  **Energia** — 4.6 → 4.11
 -  **Clima e acqua** — 4.12 → 4.16
 -  **Casa** — 4.17 → 4.22
 -  **Sicurezza** — 4.23 → 4.25
 -  **Avvisi** — 4.26 → 4.27
 -  **Macchine e rete** — 4.28

PARTE 4

LA MAPPA DELLE TRENTAQUATTRO SCHEDE

Sette famiglie. Sono un indice, non un filtro: toccarne una porta alla sua prima scheda, ma nella fila restano tutte, con l'insegna della famiglia davanti a ogni gruppo.

PLANCIA

- **Impostazioni** — nome, lingua, Assist, ordine navbar, autorilevamento, diagnosi, reset → 4.1
- **Home** — meteo, stazione propria, allarme, radar, blocchi della pagina → 4.2
- **Widget** — le tessere della Home, i gruppi di avvisi, le cose da fare → 4.3
- **Le tue entità** — un'entità in più su una pagina esistente → 4.4
- **Le tue sezioni** — una pagina tutta tua → 4.4
- **Backup** — scarica e ripristina la configurazione → 4.5
- **Runtime** — diagnostica: versione, bridge, visibilità → 4.5

ENERGIA

- **Energia** — impianti, flussi ed entità, carichi, report, tariffe → 4.6 · 4.7 · 4.8 · 4.9
- **EV** — profili veicolo, wallbox, gomme, motore termico → 4.10
- **UPS** — gruppo di continuità → 4.11

CLIMA E ACQUA

- **Clima** — unità, Freddo e Caldo, TRV, clima rapido → 4.12
- **Temperatura** — temperatura e umidità per stanza → 4.13
- **Gestione termica** — solare termico, scaldabagno, caldaia → 4.14
- **Piscina** — vasca, pH, cloro, filtrazione → 4.15
- **Irrigazione** — zone, minuti, pioggia, terreno → 4.16

CASA

- **Stanze** — il registro condiviso: nome, icona, piano → 4.17
- **Luci** — luci, gruppi, interruttori → 4.18
- **Prese** — TV, modem, ciabatte → 4.18
- **Finestre** — tapparelle, tende, contatti, inferriate → 4.19
- **Elettrodomestici** — venti tipi, soglie, cicli, integrazioni → 4.20
- **Musica** — i lettori multimediali → 4.21
- **Robot** — aspirapolvere e tagliaerba → 4.21
- **Animali** — ciotole, collari, lettieri → 4.21
- **Persone** — chi abita la casa, con il ritratto → 4.22
- **Azioni** — i comandi rapidi della Home → 4.22
- **Batterie** — le pile di casa e la soglia → 4.22

SICUREZZA

- **Sicurezza** — centrali d'allarme, modalità, telecamere → 4.23
- **Varchi** — i contatti di porte e finestre, corretti → 4.24
- **Presenza** — i rilevatori di movimento → 4.24
- **Apri porte/cancelli** — portoni, serrature, cancelli, PIN → 4.25

AVVISI

- **Avvisi** — i gruppi: fumo, allagamenti, batterie, su misura → 4.26
- **Allerte** — terremoti, protezione civile, fulmini, pollini, aria, voli → 4.26
- **Agenda** — calendari e liste → 4.27
- **Rifiuti** — la raccolta differenziata → 4.27

MACCHINE E RETE

- **MiniPC** — CPU, RAM, disco, Internet, VM e container → 4.28

COME SI LEGGE UNA SCHEDA IN QUESTO MANUALE

Stesso ordine ogni volta: **a cosa serve** la sezione, la **tabella delle caselle** — con l'unità attesa e se sono obbligatorie — e in fondo i **consigli** e gli **errori tipici**.

SCHEDA IMPOSTAZIONI · FAMIGLIA PLANCIA IMPOSTAZIONI

La scheda della plancia in quanto plancia: come si chiama, che lingua parla, in che ordine sta la barra, e i due pulsanti che si usano una volta sola — l'autorilevamento e il reset.

BLOCCO	COSA CONTIENE
Generali	Nome della plancia e utente amministratore.
Lingua	La lingua della plancia. È una scelta della plancia , non del dispositivo: impostata sul computer, vale anche sul telefono.
Assist	Quale assistente usare (vuoto = quello di serie), se leggere la risposta ad alta voce , e se il tasto si vede.
Auto elettriche	I profili veicolo salvati, con marchio, modello e foto. Si compilano dalla scheda  EV (§ 4.10).
Ordine navbar	Disponi le sezioni della barra come preferisci. Desktop e mobile possono differire.
Autorilevamento	Il pulsante  Avvia autorilevamento → § 2.1.
Diagnosi navbar	Lo stato di visibilità di ogni sezione, con il motivo. È la prima cosa da guardare quando una scheda non appare.
Reset totale	Azzera la configurazione della plancia.

PRIMA DEL RESET, IL BACKUP

Il **Reset totale** non chiede scusa. Passa dalla scheda  **Backup** e scarica il file: ci vogliono dieci secondi e ti riporta esattamente dov'eri. → § 4.5

LA VISIBILITÀ DELLE SEZIONI

Non si decide qui, ma dal **pulsante verde in testa a ogni scheda**. Qui si **legge** lo stato di tutte insieme, che è utile quando una sezione non compare e non si capisce perché. → § 1.8

ASSIST, IN PRATICA

Assistente Vuoto = quello predefinito di Home Assistant. Si sceglie solo se ne hai più d'uno.

Voce Se acceso, la risposta viene anche letta ad alta voce.

Il tasto Si può nascondere: chi non usa Assist non se lo trova fra i piedi.

Sono preferenze della casa, non del vetro: chi accende Assist dal computer se lo ritrova sul telefono.

SCHEDA 🏠 HOME · FAMIGLIA PLANCIA



HOME E METEO

Quello che la pagina di apertura legge per conto suo, prima delle tessere: il meteo in fascia, la centrale d'allarme, il radar della pioggia e l'ordine dei blocchi.

CAMPO	ACCETTA	A COSA SERVE
Meteo CONSIGLIATO	<code>weather.</code>	La previsione nella fascia in alto: temperatura, condizione, umidità, vento.
Stazione meteo · temperatura esterna	<code>sensor</code> °C	Se la colleghi, in fascia va il tuo sensore invece della previsione.
Stazione meteo · umidità	<code>sensor</code> %	Idem, per l'umidità esterna.
Stazione meteo · percepita	<code>sensor</code> °C	La temperatura percepita, quando la tua stazione la calcola.
Stazione meteo · velocità vento	<code>sensor</code>	Il vento in fascia, con la tua unità.
Stazione meteo · direzione vento	<code>sensor</code>	In gradi o a lettere: la plancia legge tutte e due.
Allarme	<code>alarm_control_panel.</code>	La centrale che la Home mostra e comanda. Le altre stanno in 🛡️ Sicurezza.
Radar meteo · luogo	Casa, una zona o le coordinate	Il centro della mappa della pioggia.
Radar meteo · servizio	RainViewer · OSM · tuo · Nessuno	Da chi arrivano le tessere: di serie RainViewer con CARTO come fondo, oppure OpenStreetMap, o un indirizzo tuo con <code>{z}/{x}/{y}</code> . Nessuno = la plancia non bussa a nessun servizio.
Ordine dei blocchi	—	In che ordine stanno persone, widget, azioni e dispositivi nella pagina.
Flusso energia in Home	sì / no	Se il diagramma dell'energia compare anche nella pagina di apertura.
La riga sotto il meteo	—	Quali pastiglie si vedono sotto la fascia, e da quale contatto arriva la posta.

DUE CASELLE CHE NON CI SONO PIÙ

Interruttore antifurto e **Script apertura cancello** sono stati tolti da questa scheda: chiedevano una seconda volta qualcosa che la plancia sapeva già — lo stato dell'allarme lo porta la centrale, e il cancello è un'azione rapida come le altre (§ 4.22). Quello che avevi già mappato **continua a funzionare**: sono spariti dal modulo, non dall'archivio.

STAZIONE PROPRIA O PREVISIONE?

Se hai una stazione meteo vera, collegala: la fascia smette di raccontare la **previsione** per una zona e comincia a dire **quanti gradi ci sono sul tuo balcone**. Le due cose convivono: la condizione — sole, pioggia, nuvole — continua ad arrivare da `weather.*`.

SCHEDA WIDGET · FAMIGLIA PLANCIA WIDGET E COSE DA FARE

Decide cosa comparire nella fascia Widget della Home: quali tessere, in che ordine, e i gruppi di avvisi con la loro icona.

LE TESSERE

Una tessera per ogni sezione configurata, con il numero che conta per quella sezione e la didascalia che dice cosa sta succedendo — «Faretti soggiorno · Strip TV», «Oggi 13,1 kWh», «Pompa in funzione». Da qui si sceglie **quali** e in che **ordine**.

La scelta si fa anche **entità per entità**, con l'interruttore accanto a ogni campo nelle altre schede: dice se quell'entità è dentro la tessera o ne sta fuori.

I GRUPPI DI AVVISI

GRUPPO	COSA CI VA
 Fumo	<code>binary_sensor</code> di fumo e gas
 Allagamenti	<code>binary_sensor</code> di perdita d'acqua
 Batterie	le pile scariche → § 4.22
 Su misura	un gruppo tuo, con nome, icona e le entità che scegli

Ogni avviso si muove come quello che significa: la porta si apre sul cardine, la batteria cala di livello, l'antifurto pulsa.

COSE DA FARE

Le liste `todo.` di Home Assistant che vuoi vedere in Home, con il conteggio di cosa resta da spuntare. Dalla finestra della tessera una voce **si aggiunge e si toglie**, senza passare da Home Assistant.

COSA MOSTRA UNA TESSERA

Sotto **Temperatura** e **Clima** una tendina sceglie fra la **media di tutte** le stanze e **una stanza o un'unità sola**: chi ha una casa grande spesso vuole in Home solo il salone.

ENTITÀ IN EVIDENZA

Ogni entità «in evidenza» può avere la **sua tessera** in Home, con il suo valore, che al tocco si apre su di lei. È il modo di mettere in Home un'entità qualunque come widget — un sensore che non appartiene a nessuna sezione.

CONSIGLIO

La Home è la pagina che guardi di sfuggita. Tienici **sei o sette tessere**, non venti: quello che serve ogni giorno, e gli avvisi. Tutto il resto è a un tocco di distanza nella barra.

COME SI METTE IN HOME UN SENSORE QUALUNQUE

Tre modi, in ordine di comodità. **1)** L'interruttore dei widget accanto alla sua riga, se l'entità è già configurata in una scheda. **2)** Le **entità in evidenza**, che gli danno una tessera tutta sua. **3)**  **Le tue entità** (§ 4.4), che lo mette in fondo alla pagina che scegli — e da lì, se vuoi, anche fra i widget.

SCHEDE ★ LE TUE ENTITÀ E ★ LE TUE SEZIONI · FAMIGLIA PLANCIA

★ LE TUE ENTITÀ · LE TUE SEZIONI

Le due schede che esistono per quello che le altre non prevedono. Alcune schede sono elenchi — Luci, Prese, Telecamere — e lì un'entità in più si è sempre potuta aggiungere. Altre sono fatte di caselle con un ruolo preciso: l'Energia ha una rete e un fotovoltaico, la Sicurezza una centrale. Per un sensore in più non c'era posto. Adesso c'è.

★ LE TUE ENTITÀ

CAMPO	COSA METTERCI
Entità OBBL.	Una qualunque: <code>sensor.pressione_pozzo</code> , <code>binary_sensor.porta_garage</code> .
Scheda OBBL.	In quale pagina della plancia farla comparire.
Nome	Come chiamarla. Vuoto = il nome di Home Assistant.
Icona	Dal catalogo della plancia.

Finisce **in fondo alla pagina che scegli**, senza toccare il resto. Quelle che si accendono si accendono: un interruttore resta un interruttore.

QUANDO USARLA

Il sensore di pressione del pozzo che vuoi vedere nella pagina dell'Irrigazione. Il contatore del gas accanto all'Energia. La sonda del garage sotto la Sicurezza. Sono tutte cose che **appartengono** a una pagina che esiste già.

★ LE TUE SEZIONI

CAMPO	COSA METTERCI
Titolo OBBL.	Il nome della pagina, che è anche la voce nella barra.
Icona	Quella che comparirà nella barra.
Mostrala nella barra	L'interruttore che la fa comparire fra le sezioni.
Entità	Quante ne vuoi, ognuna con nome e icona propri.

Una sezione tua è **un titolo e le entità che ci metti dentro**: compare nella barra come le altre, dice come stanno e accende quelle che si accendono.

QUANDO USARLA

Un acquario, una serra, un impianto che nessuna scheda prevede. E non toglie niente: il giorno che arriva la sezione fatta apposta, questa si può togliere.

PRIMA PERÒ GUARDA

Le schede sono trentaquattro, e coprono più di quello che sembra: la ventilazione sta nel Clima, lo scaldabagno nella Gestione termica, le VM di Proxmox nel MiniPC. Vale la pena cercare prima di costruire una pagina che esiste già.

SCHEDE  BACKUP E  RUNTIME · FAMIGLIA PLANCIA

BACKUP · RUNTIME

Le due schede che non configurano niente: una mette al sicuro quello che hai fatto, l'altra dice come sta la plancia.

BACKUP E RIPRISTINO

Scarica l'intera configurazione come **file** e la rimette da un file. Serve per:

- **spostare** una plancia su un'altra installazione di Home Assistant;
- **tenersi una copia** prima di una modifica grossa;
- **tornare indietro** dopo un ripensamento.

IL MOMENTO GIUSTO

Scarica il file **quando la plancia ti piace**, non quando è già rotta. Un backup fatto la sera in cui hai finito di configurare vale più di dieci fatti dopo.

Il ripristino sostituisce la configurazione condivisa: da quel momento tutti i dispositivi vedono quella. Le preferenze locali — tema, kiosk — restano dove sono.

COSA C'È DENTRO IL FILE

Tutto quello che è **configurazione della casa**: stanze, entità collegate, impianti, carichi, soglie, nomi, icone, ordine delle sezioni, profili delle auto, ritratti delle persone. Non ci sono dentro né i dati storici (stanno nel Recorder) né le credenziali.

RUNTIME

L'ultima scheda è diagnostica. È **la prima cosa da guardare** quando qualcosa non compare:

Versione	Quale versione della plancia sta girando su questo dispositivo.
Bridge di autenticazione	Se la plancia sta parlando con Home Assistant.
Ultimo salvataggio	Quando la configurazione condivisa è stata sincronizzata l'ultima volta.
Istanza	Quale plancia stai guardando: utile con più di una.
Visibilità sezioni	Lo stato di ognuna, con il motivo.

SERVE ANCHE PER LE SEGNALAZIONI

Quando apri una segnalazione, i dati di runtime si allegano **con un tocco**: non vanno ricopiati a mano, e sono quello che serve a chi legge per capire cosa sta succedendo. → § 6.3

SE IL BRIDGE È ROSSO

La plancia non riesce a parlare con Home Assistant: la configurazione non si salva e non si legge. Ricarica la pagina; se resta rosso, controlla che l'integrazione sia ancora caricata (Impostazioni → Dispositivi e servizi) e riavvia Home Assistant.

LE TRE DOMANDE DELLA DIAGNOSTICA

La plancia parla con Home Assistant? Lo dice il bridge in  Runtime. **La configurazione è arrivata?** Lo dice l'ultimo salvataggio sincronizzato. **La sezione dovrebbe vedersi?** Lo dice la Diagnosi navbar in  Impostazioni. Tre risposte, e il problema è quasi sempre già circoscritto.

SCHEDA ⚡ ENERGIA · FAMIGLIA ENERGIA

⚡ ENERGIA · COME È FATTA

È la scheda più grande della plancia, ed è fatta di quattro pannelli e, in cima, delle linguette degli impianti. Vale la pena capirne la forma prima di riempire una casella.



Sorgenti e Casa si configurano in «Flussi ed entità» · i cerchi e il loro contenuto in «Carichi e dispositivi»

I QUATTRO PANNELLI

Flussi ed entità	Le sei sorgenti — Casa, Rete prelevata, Rete immessa, Fotovoltaico, Batteria carica, Batteria scarica → § 4.7
Carichi e dispositivi	I cerchi sotto la Casa e cosa contengono → § 4.8
Report	Quali voci compaiono nel Report e nell'Analisi → § 4.9
Impostazioni	Costo €/kWh, prezzo di immissione, quali viste mostrare → § 4.9

PIÙ IMPIANTI SOTTO LO STESSO TETTO

Se la casa è l'unione di due appartamenti — due misuratori, due gruppi di carichi — le linguette in cima scelgono **di quale casa si parla**. Ogni impianto ha nome, misuratori e carichi propri, **fino a otto carichi per impianto**, non otto in tutto.

Con un impianto solo le linguette non compaiono affatto. L'id di un impianto nasce una volta e non si ricava dal nome: rinominare non sposta niente. Cancellarne uno porta via i suoi carichi.

LE TRE REGOLE CHE GOVERNANO TUTTA LA SCHEDA

1 · Lo storico lo fa il totale

Mesi precedenti, grafici e Report vengono **solo** dalle statistiche Recorder del **contatore cumulativo kWh**. Un sensore «del mese» non lo sostituisce.

2 · Il totale comanda

Quando c'è un contatore totale, **giorno, mese e anno si ricavano da lui**: le entità scritte nei campi di periodo restano salvate ma non vengono lette. Così i numeri restano coerenti fra loro.

3 · La Casa si calcola

Con Fotovoltaico e Rete completi, il Consumo Casa esce dal **bilancio** di Home Assistant (§ 5.1). Il sensore Casa configurato resta come riserva, se il confine dei flussi non è completo.

IL VERSO DELLA BATTERIA

Alcuni inverter scrivono la potenza della batteria **positiva quando si carica**, altri quando si scarica. È un fatto dell'impianto, non del dispositivo da cui lo si dichiara: c'è un interruttore apposta, e vale per tutta la casa. Se il flusso mostra la batteria che si carica mentre la stai usando, è quello.

SCHEDA ⚡ ENERGIA → PANNELLO «FLUSSI ED ENTITÀ»

⚡ ENERGIA · FLUSSI ED ENTITÀ

Qui va il fotovoltaico, e con lui la rete, la batteria e il consumo di casa: sei riquadri con le stesse caselle — la potenza che fa muovere il flusso, i contatori che fanno lo storico.

RIQUADRO	CASELLA	COSA METTERCI
🏠 Casa	Potenza istantanea W	Il consumo live. Facoltativo: con Fotovoltaico e Rete completi la plancia lo calcola.
	Giornaliera · Mensile · Annuale kWh	Override del periodo. Ignorati se c'è il contatore totale.
	Contatore energia totale kWh	Il cumulativo. È la sorgente di report, mesi precedenti e grafici.
🔌 Rete · prelievo	Potenza rete W	Un solo sensore con segno basta per prelievo e immissione.
	Prelevata giorno / mese / anno kWh	Facoltative.
	Contatore energia totale kWh	Il cumulativo del prelievo.
🔌 Rete · immissione	Potenza immessa W	Solo per chi ha due sensori separati , sempre positivi. Con la sorgente unica con segno questa casella si spegne.
	Immessa giorno / mese / anno kWh	Facoltative.
	Contatore energia totale kWh	Il cumulativo dell'immissione.
☀️ Fotovoltaico	Potenza W CONSIGLIATO	La produzione live: è la casella che fa muovere il sole nel flusso.
	Giorno / mese / anno · Contatore totale kWh	Il totale serve allo storico; i periodi sono facoltativi.
🔋 Batteria · carica	Potenza W	Il flusso verso la batteria.
	Stato di carica %	La percentuale nel cerchio della batteria.
	Caricata oggi / mese / anno · Totale kWh	Come sopra.
🔋 Batteria · scarica	Potenza scaricata W	Il secondo sensore di chi ha carica e scarica separate, sempre positive.
	Scaricata oggi / mese / anno · Totale kWh	Come sopra.

QUATTRO IMPIANTI VERI, E COME SI COMPILANO

Inverter ibrido con un sensore rete «con segno»

Metti quel sensore in **Rete · prelievo → Potenza rete** e lascia vuota la **Potenza immessa**: il segno separa da solo le due direzioni. I due contatori totali — prelevata e immessa — restano due, perché due sono anche in bolletta.

Due sensori separati, sempre positivi

Il primo in **Rete · prelievo** → **Potenza rete**, il secondo in **Rete · immissione** → **Potenza immessa**. La plancia ricava il numero col segno da sé.

Ho solo i contatori totali

Va benissimo, ed è anzi la configurazione preferita: riempi i **Contatore energia totale** di Casa, Rete e Fotovoltaico e lascia vuoti giorno, mese e anno. Il Recorder fa il resto.

Non ho un sensore «consumo casa»

Lascia vuota la **Potenza istantanea** della Casa:
con Fotovoltaico e Rete completi il consumo si
ricava dal bilancio, e viene anche **più preciso** di
una presa che vede solo un ramo.

ERRORI TIPICI

Un contatore lifetime nel campo del giorno. Il numero diventa enorme e i conti del giorno saltano: i cumulativi vanno nel **Contatore energia totale**, e da lì la plancia ricava i periodi.

Il sensore del mese al posto del totale. Lo storico dei mesi precedenti resta vuoto: un sensore mensile sa dire questo mese, non marzo.

LA PROVA DEL NOVE

Apri l'**Istantanea**: se il sole produce, la linea verso la Casa si muove e i numeri hanno lo stesso ordine di grandezza dell'inverter, i flussi sono giusti. Poi apri la **Mensile**: se i mesi precedenti hanno dei numeri, anche i contatori totali sono a posto.

SEZIONE VISIBILE IN DASHBOARD — TOCCA PER NASCONDERE

IMPIANTO

DEPENDANCE

+ AGGIUNGI IMPIANTO

Ogni impianto ha il suo misuratore, il suo fotovoltaico, la sua batteria e i suoi carichi. Le caselle qui sotto sono quelle dell'impianto scelto: aggiungerne uno riparte da qui.

Nome impianto ✎

Impianto

In Home ✎

Una tessera sola
la somma di tutti gli impianti

Una per impianto
ognuna col nome del suo

Questo è l'impianto principale e non si può eliminare: è quello che la plancia ha sempre letto.

Il pannello «Flussi ed entità», in cima. Il pulsante verde della visibilità, le linguette degli impianti con + Aggiungi impianto, il nome dell'impianto e la scelta di come l'Energia compare in Home — una tessera sola con la somma, oppure una per impianto.

SCHEDA ⚡ ENERGIA → PANNELLO «CARICHI E DISPOSITIVI»

⚡ ENERGIA · CARICHI E DISPOSITIVI

Un carico è uno dei cerchi che stanno sotto la Casa nel flusso: la wallbox, il clima, la cucina, la lavanderia. Fino a otto per impianto, e ognuno può contenere i dispositivi che lo compongono.

CAMPO	ACCETTA	NOTE
Nome OBBL.	testo	Come si chiama il cerchio: «Wallbox», «Cucina», «Pompa di calore».
Icona e colore	catalogo	Dal catalogo disegnato della plancia, con la tavolozza: il colore è quello del connettore nel flusso.
Potenza istantanea W	sensor	Se il carico ha un misuratore suo, vince su tutto : misura anche quello che nessuna presa vede.
Stato FACOLTATIVO	binary_sensor	Per dire «acceso» anche quando i watt sono pochi.
Energia giornaliera / mensile kWh	sensor	Facoltative, come nei flussi.
Energia totale kWh	sensor	Il cumulativo: è quello che porta il carico nel Report e nell'Analisi.
Dispositivi contenuti	elenco	Gli apparecchi che stanno dentro quel cerchio. Finiscono nel popup che si apre toccandolo.
Ordine e eliminazione	—	Si riordinano con la maniglia; cancellare un carico non tocca le entità.

COME SI CALCOLA UN CARICO

- 1 Con un sensore proprio**
— vale quello. È la lettura più precisa, perché comprende anche ciò che non passa da una presa smart.
- 2 Senza sensore, con dispositivi dentro**
— vale la **somma dei dispositivi assegnati**, con gli stessi delta Recorder usati altrove. Aggiungere un elettrodomestico a un carico fa crescere il cerchio senza altro da configurare.
- 3 Senza né l'uno né gli altri**
— il cerchio resta visibile ma mostra **-**: non uno zero inventato.

IL CERCHIO DELLA WALLBOX

Toccando un cerchio si apre il popup con i dispositivi che lo compongono, **con un'eccezione**: il cerchio della wallbox apre direttamente **l'auto**, con stato di carica, autonomia e sessione di ricarica — perché il cavo è attaccato a una macchina di cui la plancia sa già tutto (§ 4.10).

COME SCEGLIERLI

Otto cerchi sembrano pochi finché non li disegni: il flusso serve a **capire dove va la corrente**, non a elencare venti prese. Un buon assetto è:

 Wallbox	il carico più grosso, e quello con il popup più utile
 Clima	tutte le unità insieme: è la voce che cambia con le stagioni
 Cucina	forno, piano, lavastoviglie
 Lavanderia	lavatrice e asciugatrice
 Boiler	o la pompa di calore sanitaria

Quello che resta fuori non sparisce: è dentro la Casa, ed è la differenza fra il totale e la somma dei cerchi.

CONSIGLIO

Comincia con tre carichi e guardali per una settimana. I cerchi che non guardi mai si tolgono, e quello che continui a cercare e non trovi diventa il quarto.

SCHEDA ⚡ ENERGIA → PANNELLI «REPORT» E «IMPOSTAZIONI»

⚡ ENERGIA · REPORT, TARIFFE, VISTE

Gli ultimi due pannelli: quali voci compaiono nel Report, quanto costa un kWh e quali viste dell'Energia si vedono.

REPORT

Il **Report** mette in fila le voci che scegli — apparecchi, carichi, sorgenti — con il consumo del periodo, il costo e la quota sul totale. Per ognuna:

CAMPO	COSA METTERCI
Etichetta	Il nome che compare nella riga del Report.
Icona	Dal catalogo: una lavatrice ha lo stesso disegno in Elettrodomestici, in Energia e nei Carichi.
Contatore energia kWh	Il totale , quello che regge lo storico. È la casella che conta.
Visibilità	Se quella voce compare o resta configurata ma nascosta.

IMPOSTAZIONI

CAMPO	COSA METTERCI
Costo €/kWh	Quanto paghi l'energia prelevata. Da qui nascono pagato, costo reale e risparmio.
Prezzo di immissione	Quanto ti viene riconosciuto per l'energia venduta.
Viste da mostrare	Quali linguette dell'Energia si vedono: Istantanea, Giornaliera, Mensile, Report, Analisi, Temperature.

Un elettrodomestico può avere una **tariffa propria** (§ 4.20): serve a chi ha una fascia diversa per la notte, o un contatore separato.

LE SEI VISTE DELL'ENERGIA

Istantanea	Il flusso live: sole, rete, batteria, casa e i cerchi dei carichi. Spessore e velocità di ogni connettore seguono la lettura reale.
Giornaliera	Produzione, consumo, prelievo e immissione del giorno, con costi e confronto.
Mensile	Lo stesso, sul mese, con i mesi precedenti.
Report	Le voci che hai scelto, in fila, con quota e costo.
Analisi	Confronto settimanale, classifica dei dispositivi con quota fotovoltaico e quota rete, dettaglio di un dispositivo.
Temperature	Le sonde d'impianto — inverter, batteria, quadro — con il loro andamento.

UNA SONDA IN PIÙ NELLA PAGINA ENERGIA

Se hai un sensore che vuoi vedere lì e non ha una casella sua — la temperatura del quadro, la pressione di un circuito — usa ★ **Le tue entità** e scegli «Energia» come scheda: compare in fondo alla pagina. → § 4.4

I COSTI NON SONO LA BOLLETTA

Un prezzo unico per kWh è una stima onesta, non una fattura: non conosce le fasce orarie, gli oneri fissi né l'IVA. Serve a rispondere a «quanto mi è costato questo ciclo di lavatrice», e a quello risponde bene.

SCHEDA EV · FAMIGLIA ENERGIA

 EV · AUTO E WALLBOX

Un profilo per veicolo, con marca e modello dal catalogo di 37 marchi — serviti dall'integrazione, senza chiamare nessun CDN — oppure la tua foto. Più vetture convivono, e la tendina Motore decide che pagina vedi.

IL PROFILO

CAMPO	COSA METTERCI
Nome	Come la chiami in casa. Rinominarla non le fa perdere né foto né storico.
Marca e modello	Dal catalogo: il marchio compare con i suoi colori ufficiali.
Motore	Elettrica, termica o ibrida. Vale per quella vettura: in un garage possono starci tutte e due.
Foto	La tua, se preferisci. E una seconda foto col cavo inserito : quando il cavo è attaccato, la pagina cambia immagine.

LE ENTITÀ DELLA VETTURA

Stato di carica	La percentuale della batteria di trazione. %
Autonomia	I km che restano.
Odometro	I km totali; da lì nascono anche i km dall'ultima ricarica.
Stato ricarica	Quello che l'auto o la wallbox dichiarano.
Cavo collegato	Un <code>binary_sensor</code> , invece di dedurlo dal testo dello stato.
Target di carica	Il <code>number</code> o <code>select</code> dell'obiettivo.
Posizione	Dove si trova, quando l'integrazione la espone.

LA WALLBOX

Potenza di ricarica	Quanto sta erogando adesso. W
Energia sessione	Quanto è entrato in questa sessione. kWh
Quota solare della sessione	Quanta di quella energia veniva dal tetto. %
Energia oggi / mese	I contatori della colonnina. kWh
Tensione e temperatura	Le letture della wallbox, dove ci sono.
Console modalità	Spento / Solar / Min+Sol / Fast, quando l'integrazione le espone (evcc e simili).

SE IL MOTORE È TERMICO

La pagina non mostra la ricarica: al suo posto c'è il **serbatoio**, e intorno le caselle di **carburante**, **carburante consumato**, **motore**, **portiere**, **finestrini**, **bagagliaio**, **cofano**, **allarme**, **batteria di servizio**, **olio**, **temperatura esterna** e **ultimo viaggio**. Nessuna è obbligatoria. Un'ibrida tiene tutti e due i quadri.

LE GOMME, TUTTE E QUATTRO

Le pressioni hanno **una casella per ruota** — anteriore sinistra e destra, posteriore sinistra e destra — e nella pagina si dispongono come stanno sull'auto. Una ruota non mappata resta un posto vuoto col suo nome, così si vede subito quale sensore manca. Un sensore che dice solo sì o no — il classico avviso del TPMS — scrive «Da controllare» al posto del numero. La casella singola di riepilogo resta per chi ha un sensore solo, e il quadretto si vede su qualunque auto: le gomme non sono del motore.

DashboardModern non sostituisce l'integrazione del veicolo o della wallbox: ne presenta le entità. Se un dato non c'è in Home Assistant, non c'è nemmeno qui.

SCHEDA UPS · FAMIGLIA ENERGIA **UPS · GRUPPO DI CONTINUITÀ**

Tre domande, e la prima comanda le altre due: c'è tensione? Poi come sta la batteria, e quanto carico regge. Nessuna casella è obbligatoria.

CAMPO	COSA METTERCI
Nome	«UPS del rack», «Continuità cantina». Si possono dichiarare più gruppi.
Stato CONSIGLIATO	Lo stato di NUT: ☐ OL in linea, ☐ OB a batteria, ☐ LB batteria scarica. Arrivano spesso accoppiati — «OL CHRG», «OB DISCHRG» — e la plancia li legge lo stesso.
Rete	Un binary_sensor che dice se la tensione c'è, per chi non ha lo stato testuale.
Batteria %	La carica residua.
Carico %	Quanto gli stai chiedendo: spiega perché l'autonomia è quella che è.
Autonomia	I minuti che restano.
Tensione d'ingresso	I volt in entrata.
Potenza W	Il carico in watt, se l'integrazione lo espone.
Temperatura	Dei gruppi che la misurano.
Il sensore dice il contrario	Per chi ha il segnale invertito: acceso quando la corrente manca .

CON UNA CASELLA SOLA

Col **solo stato di NUT** la plancia sa già dire se c'è tensione, se è a batteria e se la batteria è agli sgoccioli. Le altre caselle servono a chi legge l'UPS da un'integrazione che espone un sensore per ogni cosa.

COSA SI VEDE

La pagina mostra rete, batteria, carico e l'autonomia che resta. In **Home** la tessera mostra la carica quando la corrente c'è, e **i minuti che restano quando cade**: è l'unico momento in cui quella tessera conta davvero.

DA DOVE ARRIVANO QUESTI SENSORI

Di solito da **NUT** (Network UPS Tools), che Home Assistant integra di serie, oppure dall'integrazione del produttore — APC, Eaton, Riello. La plancia non parla con l'UPS: legge le entità che ci sono.

SE LA TESSERA DICE SEMPRE «A BATTERIA»

Quasi sempre è il verso: il sensore della rete è a quando la corrente **manca**. Accendi **«Il sensore dice il contrario»** e torna a posto — senza toccare niente in Home Assistant.

PERCHÉ L'UPS STA NELLA FAMIGLIA ENERGIA

Perché parla di corrente, non di rete: la domanda a cui risponde — c'è tensione? — è la stessa che fa il flusso dell'Energia, vista dal lato in cui la corrente può mancare. Le VM che quell'UPS tiene accese stanno invece in  MiniPC (§ 4.28).

SCHEDA ❄️ CLIMA · FAMIGLIA CLIMA E ACQUA

❄️ CLIMA

Le unità si dividono in Freddo e Caldo, e la pagina mostra solo le famiglie che la casa ha davvero: con soli condizionatori la scheda «Caldo» non compare, e quando ne resta una l'interruttore sparisce, perché non c'è niente fra cui scegliere.

CAMPO	ACCETTA	NOTE
Entità clima OBBL.	<code>climate.</code>	Il termostato, lo split, la valvola smart, la pompa di calore.
Nome	testo	Vuoto = il nome di Home Assistant.
Stanza CONSIGLIATO	tendina	Serve alla pagina Stanze e ai conteggi.
Freddo / Caldo OBBL.	spunta	Una pompa di calore che fa entrambe le cose si dichiara come tale e compare in tutte e due le schede.
Valvola TRV (posizione %)	<code>sensor</code> %	Per i termosifoni con valvola smart: la card mostra quanto la valvola è aperta. Se l'unità espone già <code>valve_position</code> , lo legge da sola.
Card girata	sì / no	Grande la temperatura dell'ambiente, piccola quella impostata — invece del contrario.

IL TASTO «CLIMA RAPIDO» DELLA HOME

Si configura qui: **modalità**, **temperatura** e **ventola** che il tasto imposta. Compaiono **solo le modalità che le unità configurate accettano davvero**, e un campo lasciato vuoto vuol dire «non toccare».

C'è anche il passo **per singola unità**: la cameretta a 24 gradi e il salone a 26 sono una scelta della casa, e vale da ogni telefono.

LE VOCI DEL CALDO

La parte «Caldo» accetta anche una **lista libera** di voci che non sono unità clima — la caldaia, le pompe di circolazione — per chi scalda con qualcosa che Home Assistant non chiama `climate.*`.

VENTILAZIONE MECCANICA (VMC)

Nella stessa scheda si dichiara la macchina della ventilazione, con quattro blocchi:

🏠 La macchina	Nome e entità <code>climate.*</code> della VMC.
🌡️ Le quattro temperature	Aria esterna, immissione (in casa), ripresa (da casa), espulsione (fuori).
🌀 Ventole e livelli	Giri della ventola d'immissione e di espulsione, livello d'immissione e di ripresa.
🔧 Come sta lavorando	Modalità, bypass aperto, modalità estate, filtri da cambiare .

IL TASTO ACCENDE DAVVERO

Un condizionatore acceso dalla scheda **Freddo** parte a raffrescare, non a scaldare. E la plancia offre **solo i comandi che l'entità dichiara di accettare**: un tasto che l'unità non sa eseguire è peggio di un tasto che non c'è.

SCHEDA · TEMPERATURA · FAMIGLIA CLIMA E ACQUA



TEMPERATURA

Temperatura e umidità per stanza, con le soglie di comfort. È la scheda che riempie la pagina Temperatura, il grafico di confronto fra stanze e il giudizio «freddo · comfort · caldo».

CAMPO	COSA METTERCI
Stanza OBBL.	Dalla tendina: le stanze create in
Sensore temperatura CONSIGLIATO	sensor in °C.
Sensore umidità	sensor %. Facoltativo: senza, la card mostra solo i gradi.
Soglie di comfort	Sotto quanti gradi è «freddo» e sopra quanti è «caldo». Sono la fascia colorata dietro il grafico.
Soglia umidità	Oltre la quale l'umidità viene segnalata.

COSA NE ESCE

- Una **card per stanza** con temperatura, umidità e giudizio di comfort, con la barra colorata che dice dove sta il valore.
- Le **pillole** in alto filtrano per stanza.
- Il **grafico** in fondo confronta tutte le stanze sulle 24 ore o sui 7 giorni, con la fascia di comfort disegnata dietro.

QUANTE STANZE

Quelle che hanno un sensore. Una stanza senza sonda in questa scheda non serve: comparirà lo stesso nella pagina Stanze con le sue luci e le sue tapparelle.

LO STORICO SI SCEGLIE IL PERIODO

Il grafico della stanza — e ogni popup dello storico, aperto da una misura qualunque — ha **sette periodi** di serie, da **1 ora a 2 mesi**, e «Da ... a» per scrivere un inizio e una fine. L'asse cambia grana con il periodo.

SENSORI CHE NON STANNO IN UNA STANZA

Una sonda esterna, quella del garage, quella del frigo: si collegano dove capita — anche con **Le tue entità** — e ricevono la stanza dalla **tendina accanto alla riga** (§ 3.3). Quello che non ha stanza finisce sotto la pillola **Senza stanza** nella pagina Stanze: non è un errore da nascondere, è la sola occasione di accorgersene.

CONSIGLIO

Se una stanza ha due sensori — il termostato e una sonda vicino alla finestra — metti qui quello che rappresenta meglio l'**ambiente**, non quello attaccato al radiatore. Il secondo si aggiunge con **Le tue entità**, e resta consultabile senza falsare il confronto fra stanze.

IL COMFORT NON È UNA TEMPERATURA

Le soglie sono una **fascia**, non un numero: 19–24 gradi è una casa vissuta, 20,5 è un termostato. Se tutte le stanze sono sempre «fredde», probabilmente la fascia è stretta, non la casa.

SCHEDA GESTIONE TERMICA (NEL GUSCIO: «SOLARE») · FAMIGLIA CLIMA E ACQUA **GESTIONE TERMICA**

Tutto quello che in casa scalda l'acqua sta in una pagina sola: solare termico, scaldabagno e caldaia. Tre macchine, tre elenchi, e si aggiunge quello che si ha.

 I TUOI IMPIANTI SOLARI

CAMPO	COSA METTERCI
Nome	«Tetto», «Dependence». Se ne può aggiungere più di uno .
Sonda pannello solare °C	La temperatura sul collettore.
Sonda accumulo basso °C	Il fondo del boiler.
Sonda accumulo alto °C	La cima del boiler, quella che finisce al rubinetto.
Pompa solare	L'interruttore della pompa di circolazione.
Stato della pompa	Il sensore che dice se sta girando: la pompa si anima quando circola davvero .
Delta temperatura	La differenza fra collettore e accumulo, se la centralina la espone.
Pressione acqua	In bar.
Valvola di sicurezza	Lo stato della valvola.
Centralina e interruttore	L'entità della centralina e il suo comando.
Mostra in pagina	Si configura una macchina senza per forza mostrarla.

Le sonde hanno un nome che dice **cosa misurano**, non in che ordine sono state scritte: dal disegno isometrico della pagina si vede subito quale va dove.

 SCALDABAGNO

Rileva da Home Assistant Il tasto che prende quello che HA conosce già come `water_heater`, invece di far riempire le caselle a mano.

Temperatura dell'acqua °C	La sonda dell'accumulo.
Obiettivo °C	La temperatura impostata.
Interruttore della resistenza	L'entità che accende la resistenza elettrica.
Consumo  Energia di oggi kWh	Quanto sta assorbendo e quanto ha consumato oggi.

 CALDAIA

Cosa c'è nel locale caldaia Il tipo: un boiler d'accumulo, combustibile solido (pellet o legna), e cosa c'è all'uscita.

Mandata · Ritorno °C	Le due sonde del circuito.
Pressione del circuito	In bar.
Le zone servite	I radiatori, la zona giorno, la casa di sopra: si elencano con il loro nome.

OGNI BLOCCO HA IL SUO INTERRUITTORE

«Mostra in pagina» sta su tutti e tre: chi ha solo lo scaldabagno vede solo lo scaldabagno, e la pagina non si riempie di riquadri vuoti.

SERVE ALMENO UN'ENTITÀ

Una macchina senza nessuna casella compilata non viene salvata: è la plancia che ti evita un blocco vuoto in pagina.

SCHEDE PISCINA E IRRIGAZIONE · FAMIGLIA CLIMA E ACQUA **PISCINA** · **IRRIGAZIONE** **PISCINA**

La vasca disegnata con l'acqua che si muove, e i valori che contano. **Più di una vasca** si può: la grande e la piccola, ognuna con le sue caselle.

CAMPO	COSA METTERCI
Nome	«Piscina grande», «Vasca idromassaggio».
Temperatura °C	La sonda dell'acqua.
pH · Cloro	I sensori della sonda chimica, con minimo e massimo di ciascuno: fuori soglia il valore si colora.
Pompa filtrazione	L'interruttore della pompa.
Riscaldamento	L'interruttore della pompa di calore o dello scambiatore.
Luce piscina	Il faro della vasca.
Ore di filtrazione	Quante ore al giorno filtrare, oppure ore automatiche (temperatura ÷ 2).
Ora di partenza	Quando comincia il ciclo di filtrazione.

I valori di partenza sono quelli sensati: pH fra 7,0 e 7,6, filtrazione dalle 09:00 per otto ore, ore automatiche accese.

 IRRIGAZIONE

Le zone con la loro valvola, i minuti di ciascuna, l'orario di partenza e il blocco pioggia.

CAMPO	COSA METTERCI
Nome della zona	«Prato davanti», «Siepe», «Orto».
Valvola della zona OBBL.	switch o valve. . C'è posto per una seconda elettrovalvola , per le zone comandate da due.
Stanza	Anche il giardino è un posto: serve alla pagina Stanze.
Minuti	Quanto dura la corsa di quella zona.
Orario	Quando parte il programma. Se ne possono aggiungere altri.
Umidità del terreno %	Con le sue soglie: la zona mostra quanto è bagnata, e si evita di innaffiare un terreno già umido.
Sensore probabilità pioggia	Sopra la percentuale che imposti, il ciclo non parte .
Meteo	Un'entità weather. . per chi la probabilità di pioggia la legge da lì.

IL TERRENO PRIMA DEL CALENDARIO

Un sensore di umidità del suolo costa poco e cambia tutto: l'irrigazione smette di essere un timer e comincia a essere una risposta. Se ne hai uno solo, mettilo nella zona che spreca di più.

DUE SEZIONI CHE NASCONO SPENTE

Piscina e Irrigazione non compaiono nella barra finché non hanno un'entità: chi non ha la piscina non vede la piscina, e non deve fare niente perché sia così (§ 1.8). Se le hai configurate e non le vedi, la prima cosa da guardare è il pulsante verde in testa alla scheda.

SCHEDA STANZE · FAMIGLIA CASA

STANZE E PIANI

Le stanze sono il registro condiviso della plancia: la prima scheda da compilare, perché tutte le altre la referenziano.

CAMPO	COSA METTERCI
Nome OBBL.	«Cucina», «Cameretta», «Taverna». È quello che si legge ovunque.
Icona	Dal catalogo visuale della plancia: si sceglie guardando, non scrivendo un token.
Piano	Piano terra, primo piano, taverna. I piani si creano qui e hanno una loro icona.
Ordine	In che sequenza compaiono le pillole nella pagina Stanze.

RINOMINARE NON ROMPE NIENTE

Tutte le sezioni referenziano l'**id** della stanza, non il suo nome. Rinominare una stanza o spostarla di piano aggiorna insieme Temperatura, Clima, Luci, Tapparelle, Elettrodomestici e la pagina Stanze — senza toccare una sola casella.

CANCELLARNE UNA, INVECE, SI SENTE

Le entità che erano in quella stanza non spariscono, ma restano **senza stanza**: le ritrovi nella pagina Stanze sotto la pillola «Senza stanza», e da lì si riassegnano.

COSA FA LA PAGINA STANZE

Ogni altra sezione legge la casa **per tipo**: tutte le luci insieme, tutte le tapparelle insieme. È il verso giusto quando cerchi una cosa, ed è quello sbagliato quando **sei** in una stanza. Questa pagina gira il verso:

- le **pillole delle stanze** in alto, con quante entità ha ciascuna;
- sotto, tutto quello che quella stanza possiede, diviso per tipo: sensori, clima, luci, tapparelle e finestre, elettrodomestici, aspirapolvere, telecamere;
- **Accendi tutto** e **Spegni tutto** in cima, con scritto quante luci toccheranno — «tutto» qui vuol dire **la luce**: un condizionatore e una tapparella hanno un verso loro;
- le card **non sono nuove dove non serve che lo siano**: la luce è la stessa card della pagina Luci, con il suo cursore che funziona.

Non sposta e non riscrive niente: le assegnazioni esistono già, questa pagina le legge dall'altro lato.

DA DOVE ARRIVANO, SE USI L'AUTORILEVAMENTO

Dalle **aree** di Home Assistant, con i piani e i dispositivi. Se le aree sono in ordine, le stanze nascono già giuste — ed è il motivo per cui vale la pena sistamarle prima (§ 2.1).

SCHEDE LUCI E PRESE · FAMIGLIA CASALUCI · PRESE

Due elenchi separati apposta: così «spegni tutte le luci» non spegne il modem.

 LUCI

CAMPO	COSA METTERCI
Entità OBBL.	<code>light.</code> <code>switch.</code> <code>input_boolean.</code> <code>fan.</code> <code>group.</code>
Nome	«Faretti soggiorno», «Strip TV».
Stanza OBBL.	Chiesta subito, quando aggiungi la luce.
Ordine	Dentro la stanza e fra le stanze.

Ogni luce è una tessera con nome su due righe, stato e il **cursore della luminosità** sulla card. Le tessere sono raggruppate per stanza, con il comando di stanza accanto al conteggio.

I controlli di una luce

Luminosità, dodici colori pronti, tinta e saturazione, temperatura di colore. **La plancia offre solo i comandi che l'entità dichiara di accettare:** una luce senza colore non mostra la ruota, una che è di fatto un interruttore mostra solo acceso e spento. Non c'è niente da configurare: si legge dall'entità.

 PRESE

CAMPO	COSA METTERCI
Entità OBBL.	Di solito <code>switch.</code> : la TV del salotto, il Firestick, il modem.
Nome	Come la chiami tu.
Icona	Dal catalogo disegnato — non un'emoji: le emoji cambiano faccia da un telefono all'altro.
Stanza	Come per le luci.
Si vede ma non si comanda	Toglie il tasto e lascia lo stato: per la presa del frigo, quella del modem, quella del NAS.

PERCHÉ DUE ELENCHI

Prima le prese si configuravano fra le luci — la scheda Luci accetta anche `switch.` — e finivano nei comandi di stanza. Adesso hanno un elenco loro: si accendono e si spengono come le luci, ma stanno per conto proprio.

LA REGOLA PRATICA

Se «**spegni tutte le luci**» deve spegnerlo, va in **Luci**. Altrimenti va in **Prese**. È l'unica domanda da farsi.

UNA LUCE CHE È UN GRUPPO

Un `group.` o una `light.` di gruppo resta **una card sola**, con un cursore solo: è quello che serve quando i faretti del soggiorno sono sei ma si comandano insieme. Le singole restano raggiungibili da Home Assistant, e non intasano la pagina.

SCHEDA FINESTRE · FAMIGLIA CASA

FINESTRE, TAPPARELLE E TENDE

Ogni scheda è una finestra guardata dalla stanza: l'infisso in primo piano, la tapparella che scende dietro il vetro, e fuori il cielo che segue l'ora reale.

CAMPO	ACCETTA	NOTE
Entità tapparella	<code>cover.</code>	Il motore. Da solo basta per una tapparella normale.
Relè di discesa	<code>switch</code>	Per le coperture comandate da due relè separati : uno sale, uno scende.
Tenda · Tenda · relè di discesa	<code>cover.</code> · <code>switch</code>	La tenda interna, con lo stesso schema.
Tenda da sole · relè di discesa	<code>cover.</code> · <code>switch</code>	Le tende da sole, con il loro verso.
Sensore apertura infisso	<code>binary_sensor.</code>	Quando il contatto dice aperto, le ante rientrano verso i cardini e compare «Finestra aperta».
Sensore apertura inferriata	<code>binary_sensor.</code>	La grata si disegna davanti all'infisso: si apre prima delle ante e si chiude dopo.
Sensore temperatura	<code>sensor</code> °C	La temperatura vicino a quella finestra, se ne hai una.
Nome e stanza	testo · tendina	Una finestra con più coperture resta una sola card , non tre.
Posizione preferita (%)	0-100	La tendina offre sempre tutte le percentuali — 0 chiusa, 100 aperta — e questa compare con la stella. Vuoto = nessuna preferita.
Soglia di chiusura %	in cima alla scheda	Ferma a quel valore o sotto, una tapparella conta come chiusa — nella pagina, nella scena e nella tessera in Home. Chi lascia un 10% per far passare l'aria non si sente dire che è aperta. Zero è il comportamento di sempre.

ANCHE SOLO IL SENSORE BASTA

Chi ha **persiane manuali** e nessun motore può inserire il solo contatto: ne esce una card che disegna lo stesso serramento, con le ante che si scostano, e sotto nessun comando — perché su una persiana manuale Apri/Ferma/Chiudi non arriverebbe da nessuna parte. Nel conteggio in cima quelle finestre hanno una voce loro.

IL CONTATTO AL CONTRARIO

Certi contatti stanno a `on` quando la finestra è **chiusa**. Si dichiara con l'interruttore del **verso girato** (§ 3.3): è un fatto dei fili, non del telefono, e vale su tutti i dispositivi.

SCHEDA 🧺 ELETTRODOMESTICI · FAMIGLIA CASA

🧺 ELETTRODOMESTICI

Un elettrodomestico non è acceso o spento: ha un ciclo. Questa scheda serve a dirlo alla plancia — quanto consuma quando lavora, come si chiama la fase, quanto manca alla fine.

CAMPO	ACCETTA	NOTE
Tipo OBBL.	catalogo	Venti tipi, ognuno col suo ritratto disegnato che si anima quando l'apparecchio lavora: lavatrice, lavastoviglie, forno, asciugatrice, frigo, congelatore, piano cottura, cappa, microonde, friggitrice, bollitore...
Nome e stanza	testo · tendina	Con «Aggiungi da un'integrazione» la stanza arriva dall'area del dispositivo.
Entità comando	switch · button	Il tasto d'avvio o l'interruttore della macchina.
Potenza istantanea W	sensor	Il sensore in W o kW mostrato nella card. Con una presa smart sotto la macchina è questo che decide se è in funzione.
Energia giornaliera / mensile kWh	sensor	Facoltative.
Energia totale per storico e Report kWh	sensor	Il cumulativo: è quello che porta l'apparecchio nel Report e nell'Analisi.
Entità stato programma	sensor	La parola che l'integrazione pubblica — washing , rinse , spin , drying , ready . Quando c'è, comanda lei.
Tempo rimanente	sensor	Quanto manca alla fine del ciclo.
Durata programma	sensor	Quanto dura il programma scelto: serve all'anello di avanzamento.
Entità temperatura · seconda temperatura	sensor °C	I gradi del lavaggio, o le due temperature di un frigo-congelatore.
Entità allarme/anomalia	binary_sensor	Il guasto, la porta aperta, il filtro intasato.
Ultimo ciclo · avvio	sensor	Quando è partito l'ultimo ciclo.
Ultimo ciclo · durata	sensor	Quanto è durato.
Ultimo ciclo · consumo kWh	sensor	Quanto ha consumato.
Ultimo ciclo · costo (€)	sensor	Se l'integrazione lo calcola; altrimenti lo fa la plancia con la tariffa.
Soglia standby W	numero	Sotto questa potenza l'apparecchio è spento .
Soglia in funzione W	numero	Sopra questa potenza sta lavorando . In mezzo alle due: Standby .
Ritardo di fine ciclo	minuti	Quanto resta «in funzione» dopo che i watt calano: serve a non far sparire la lavatrice durante una pausa del programma.
Tariffa propria	€/kWh	Per chi ha una fascia diversa o un contatore separato.

PRENDERE UN APPARECCHIO INTERO DA UN'INTEGRAZIONE

Un elettrodomestico connesso — la lavatrice Hoover con **hOn**, il forno Bosch con **Home Connect**, Miele, LG ThinQ, SmartThings, o anche una presa Shelly — arriva in Home Assistant come un **dispositivo intero**, con dentro venti o trenta entità.

- 1**  **Aggiungi da un'integrazione**
apre il menù delle integrazioni installate, segnate **Ufficiale** o **HACS** / **personalizzata**, con i dispositivi di ognuna.
- 2** **Scegli il tuo dispositivo**
: l'apparecchio nasce già compilato — tipo dal catalogo, stanza dall'area, potenza, tempo rimanente, fase del programma, contatore, tasto d'avvio.
- 3** **Le caselle scritte a mano non si toccano.**
Il collegamento riempie i buchi, non sovrascrive.

Lo stesso menù sta in cima alla finestra di modifica, nel blocco **Integrazione**: da lì si collega, si cambia o si scollega il dispositivo di un apparecchio già configurato.

DUE DISPOSITIVI, UN APPARECCHIO

Un elettrodomestico può essere **due cose insieme**: l'integrazione che porta il programma e una presa smart sotto la macchina che porta i watt. Quando il dispositivo scelto non ha un contatore, il menù cerca fra le entità che portano il suo nome e propone quelle che ha trovato, scritte per esteso: si accettano o si tolgono con una spunta, prima di crearlo.

QUANDO UN APPARECCHIO È «IN FUNZIONE»

COSA C'È	COME DECIDE
Solo la potenza	Sopra la soglia in funzione sta lavorando; sotto la soglia standby è spento; in mezzo è in Standby — una presa alimentata non viene confusa con un ciclo in corso.
Solo lo stato	È il caso di quasi ogni elettrodomestico connesso, che non ha nessuna presa smart sotto: decide la parola dello stato .
Tutti e due	Una fase che lavora vince sugli zero watt dell'asciugatura, e i watt vincono su uno stato «finito» rimasto indietro.

LA PAROLA DICE	ESEMPI
In funzione	washing · rinse · spin · drying
Accesso ma fermo	pause · standby · avvio ritardato
Spento	ready · end · finished

Valgono le parole di hOn, Home Connect, Miele, LG ThinQ e SmartThings, e le stesse in italiano, senza badare a maiuscole, trattini o underscore.

IL DETTAGLIO DI UN APPARECCHIO

Si apre con la stessa card della sezione — ritratto, fase, anello, potenza, ultimo ciclo — e sotto elenca **tutto il resto del dispositivo** diviso per famiglie: lo stato, le letture, i comandi con i loro tasti veri (interruttori, menù dei programmi, numeri, pulsanti) e in fondo la diagnostica, chiusa. È anche il modo più rapido per capire se un sensore manca o punta al posto sbagliato.


SEZIONE VISIBILE IN DASHBOARD — TOCCA PER NASCONDERE

Aggiungi i tuoi elettrodomestici (lavatrice, lavastoviglie, forno, microonde...). Puoi collegare **una o più entità** per ognuno; lo stato (In funzione / Standby / Spento) è **Watt**, quindi funziona anche con elettrodomestici **non wifi** tramite una presa smart.


Lavatrice · 12 entità
 switch.lavatrice, sensor.lavatrice potenza, sensor.lavatrice ultimo consumo, sensor.lavatrice energia oggi, sensor.lavatrice energia totale, sensor.l


Lavastoviglie · 6 entità
 switch.lavastoviglie, sensor.lavastoviglie potenza, sensor.lavastoviglie energia oggi, sensor.lavastoviglie energia totale, sensor.lavastoviglie fase

La scheda Elettrodomestici. L'elenco degli apparecchi con il loro ritratto e, in cima, il tasto che prende un dispositivo intero da un'integrazione.

SCHEDE MUSICA, ROBOT E ANIMALI · FAMIGLIA CASA **MUSICA** · **ROBOT** · **ANIMALI** **MUSICA**

CAMPO	COSA METTERCI
Entità OBBL.	<code>media_player.</code> — le casse che vuoi vedere.
Nome	Facoltativo: «Salotto», «Cucina».
Icona	Dal catalogo.
Stanza	Serve alla pagina Stanze e alla tessera in Home.

Ogni lettore ha **una scheda**, con la copertina di quello che sta suonando come sfondo: titolo, artista, la barra del tempo che avanza da sola, il volume e la sorgente.

I tasti sono **quelli che il lettore dichiara di saper eseguire**: se non ha il brano successivo quel tasto non viene disegnato, e una radio non finge di poterlo saltare.

 ROBOT

CAMPO	COSA METTERCI
Entità del robot OBBL.	<code>vacuum.</code> o <code>lawn_mower.</code> — aspirapolvere e tagliaerba.
Nome e stanza	«Robot del piano terra», con la sua tendina.
Entità della mappa	Spesso una <code>camera.*</code> : la mappa quando l'integrazione la espone.
Batteria	La carica, se non è già nell'entità del robot.
Altri comandi	Programmi e regolazioni in più: quelli trovati accanto al robot si aggiungono con un tocco.

C'è anche **«Aggiungi da un'integrazione»**, come per gli elettrodomestici: il robot nasce già compilato.

 ANIMALI

La scheda di chi in casa ha un gatto, un cane, e le macchine che li riguardano: ciotola, fontanella, lettiera automatica, collare.

CAMPO	COSA METTERCI
Nome e tipo	Cane, gatto o altro, con la foto.
Collega un dispositivo	Come per gli elettrodomestici: si sceglie il dispositivo dell'integrazione e le caselle riconosciute si compilano da sole.
Cibo %	Quanto ne resta nel distributore, con la soglia d'avviso.
Acqua %	La fontanella, con la sua soglia.
Sabbia %	Quanta ne resta nella lettiera.
Cassetto dei rifiuti %	Si riempie : l'avviso scatta sopra la soglia, non sotto. C'è anche la versione «problema sì/no».
Filtro %	Il filtro della fontanella.
Batteria del collare %	Con la sua soglia.
Deodorante · essiccante	I giorni che restano, con il tasto che li azzerà quando li cambi.
Azioni	«Eroga una porzione», «Entra in manutenzione»: i comandi che l'integrazione espone.

LE SOGLIE SONO LA PARTE UTILE

Un numero da solo non avvisa nessuno. Le soglie — sotto il cibo, sotto l'acqua, sopra il cassetto — sono quello che trasforma la scheda in una tessera che si accende **prima** che il gatto resti a bocca asciutta.

TRE SCHEDE, LA STESSA IDEA

Musica, Robot e Animali chiedono poco e mostrano molto, perché quasi tutto arriva dall'integrazione: i tasti sono quelli che il dispositivo dichiara di saper eseguire, i valori quelli che pubblica. Il lavoro di configurazione è dire **quali** dispositivi vuoi vedere e **come si chiamano in casa**.

SCHEDE PERSONE, AZIONI E BATTERIE · FAMIGLIA CASA

PERSONE · AZIONI · BATTERIE

PERSONE

CAMPO	COSA METTERCI
Entità OBBL.	<code>person.</code> , oppure <code>device_tracker.</code> per chi non ha creato le persone in Home Assistant.
Nome	Come la chiami in casa.
Ritratto	Un personaggio 3D componibile, oppure una foto vera — che vince sul ritratto.
Batteria %	Facoltativa: quella del telefono.
Batteria orologio	Per chi ha anche quello.

Il pulsante **importa** propone ogni `person.*` che la plancia non conosce ancora, col suo nome e la sua foto. I **sensori del telefono si trovano da soli**:

batteria, stato di carica, indirizzo, attività, WiFi, orologio, distanza, tempo di rientro e direzione.

Il ritratto si compone da persona, capelli, carnagione e vestito — oltre tremilaseicento combinazioni, e c'è il 🤖 per il caso. I disegni stanno **dentro l'integrazione**: nessuna rete, nemmeno per un ritratto.

BATTERIE

Le batterie di casa La plancia le **trova da sola** fra le entità con device class `battery`: qui si correggono. Si toglie quello che non c'entra, si aggiunge quello che nessuno ha etichettato, si dà un nome leggibile.

Da cambiare sotto il (%) Una soglia per **tutta la casa**: sotto quella, la pila è da cambiare e finisce nell'avviso.

AZIONI RAPIDE

I comandi della Home: quelli che usi ogni giorno, in fila sotto i widget.

CAMPO	COSA METTERCI
Entità da comandare	Interruttore, luce o scena — <code>switch.</code> <code>light.</code> <code>scene.</code> <code>script.</code> <code>media_player.</code>
Sezioni predefinite	I popup della plancia: gestione luci, controllo rapido del clima, l'antifurto. Non hanno bisogno di un'entità.
Nome e icona	Come compare il tasto.
Ordine	Trascinando.

Un lettore multimediale messo fra le azioni prende la **copertina come sfondo**, e premerlo mette in pausa o fa ripartire.

IL CANCELLO STA QUI

Non c'è più una casella «script apertura cancello» nella scheda Home: un cancello è un'azione rapida come le altre, e se vuoi la conferma o il PIN è la scheda **Apri porte/cancelli** (§ 4.25).

QUANTE AZIONI

Da quattro a sei. Le azioni rapide sono i tasti che premi **senza pensarci**: se devi cercarli, non sono azioni rapide — sono una sezione.

SCHEDA SICUREZZA · FAMIGLIA SICUREZZA



SICUREZZA E TELECAMERE

Le centrali d'allarme — anche più di una — con le modalità che vuoi vedere, e le telecamere di casa.

LE CENTRALI D'ALLARME

CAMPO	COSA METTERCI
Nome	«Casa», «Magazzino», «Piano di sopra».
Entità OBBL.	<code>alarm_control_panel.</code> — una per ogni area d'allarme.
Quali modalità mostrare	La centrale dice cosa accetta, tu dici cosa ti serve vedere.

L'antifurto mostra i tasti che la tua centrale ha davvero. Non tre tasti fissi uguali per tutti: i comandi si costruiscono da quello che l'entità dichiara di supportare, e ogni stato accende il suo. Il **tastierino compare solo se un codice esiste**, e serve anche per inserire quando la centrale lo richiede — dove non serve, non si preme OK a vuoto.

Togliere una modalità la **nasconde** e non cambia niente di quello che la centrale sa fare; lo sblocco resta sempre.

CHI LA CENTRALE NON CE L'HA

Si possono scrivere **tasti d'inserimento su misura**: nome, icona, l'entità da chiamare e dove leggere se è inserita. Serve a chi l'antifurto lo ha fatto con automazioni, o con un interruttore.

LE TELECAMERE

CAMPO	COSA METTERCI
Entità OBBL.	<code>camera.</code>
Nome e stanza	«Ingresso», «Giardino».
Flusso dal vivo	Dove l'integrazione lo espone, al posto dell'istantanea.

Le telecamere si vedono dal vivo, con lo scatto aggiornato e l'apertura a pieno schermo, e compaiono in miniatura fra i Widget della Home. Quando Home Assistant dichiara un flusso **WebRTC** o **HLS**, la tessera monta un **video vero**; se il flusso non parte — una telecamera che dorme — torna alle istantanee e riprova dopo un minuto, senza lasciare un'immagine rotta. Uscendo dalla pagina i video si spengono.

I GRUPPI DI AVVISI

Porte, finestre, allagamenti, fumo e batterie scariche non stanno qui: vivono nei **gruppi di avvisi** (§ 4.26) e compaiono come tessere in Home.

LE APERTURE NON STANNO PIÙ QUI

Portoni, serrature e cancelli sono una sezione a sé —

■ **Apri porte/cancelli** (§ 4.25) — perché il nome si confondeva con i sensori che dicono se una finestra è aperta.

SCHEDE VARCHI, PRESENZA E APRI PORTE/CANCELLI · FAMIGLIA SICUREZZA

VARCHI · PRESENZA · APRI PORTE

VARCHI (\$ 4.24)

La plancia **trova da sola** i contatti di porte e finestre — sono i `binary_sensor` con device class door, window, garage_door — e li conta. Questa scheda serve a **correggere** quel rilevamento:

Togli dall'elenco	Il sensore del frigo etichettato «door» è sbagliato su ogni dispositivo: si toglie una volta e vale per tutti.
Aggiungi a mano	Un contatto che nessuno ha etichettato bene.
Nome	Un nome leggibile al posto dell'identificativo.
Rimetti	Le tolte stanno dietro una piega, e da lì si rimettono.

PRESENZA

Stessa forma, altri sensori: i **rilevatori di movimento e presenza**. Si tolgono quelli che non contano, si aggiungono quelli che il rilevamento non ha visto, si danno nomi leggibili. Da qui nasce «dove c'è qualcuno adesso» e «da quanto la casa è vuota».

SONO CORREZIONI, NON ELENCHI

In queste due schede non si «aggiunge la casa»: la casa c'è già. Si dice soltanto **cosa non conta** e **cosa manca** — ed è per questo che valgono su tutti i dispositivi.

APRI PORTE/CANCELLI (\$ 4.25)

CAMPO	COSA METTERCI
Entità che apre OBBL.	<code>lock.</code> <code>cover.</code> <code>switch.</code> <code>script.</code> <code>button.</code>
Nome	«Portone condominio», «Porta di casa», «Cancello».
Icona	Dal catalogo: la porta ha il suo disegno, il cancello il suo.
PIN FACOLTATIVO	Da 4 a 8 cifre, chiesto prima di aprire.
Chiedi conferma	Il tocco chiede conferma. Si può spegnere, per essere più celeri.
Cosa fa il tocco	Apri (come sempre) · Solo sblocca · Tutti e due i tasti .

SBLOCCARE E APRIRE SONO DUE GESTI

Su una serratura che sa fare tutte e due — un Nuki, per dire — `unlock` gira la chiave e `open` tira lo scrocco: la porta si apre. La tendina **«Cosa fa il tocco»** decide quale dei due, o mette due pulsanti sulla card. Chi non sceglie niente non vede cambiare nulla.

IL PIN NON È UNA SERRATURA

Difende dal tocco distratto, non da chi ha già accesso alla plancia. La sicurezza vera sta negli utenti di Home Assistant e nelle **Utenti abilitati** dell'integrazione (§ 1.4).

VARCHI E APERTURE NON SONO LA STESSA COSA

Un **varco** è un contatto che **dice** se qualcosa è aperto: si legge, non si comanda. Un'**apertura** è un comando che **apre**: si tocca, e chiede conferma o PIN. Il portone di casa può essere tutte e due — un contatto che lo racconta e un pulsante che lo apre — e stanno in due schede diverse apposta.

SCHEDE 🔔 AVVISI E ⚠️ ALLERTE · FAMIGLIA AVVISI

🔔 AVVISI · ⚠️ ALLERTE

Due cose diverse: gli avvisi sono quello che succede dentro casa — fumo, acqua, pile scariche. Le allerte sono quello che succede fuori — terremoti, temporali, pollini.

🔔 AVVISI

Ogni gruppo è una tessera in Home che si accende quando qualcosa non va, e si muove come quello che significa.

GRUPPO	COSA CI VA
🔥 Fumo	I <code>binary_sensor</code> di fumo e gas. I sensori già visti non vengono riproposti dal rilevamento.
💧 Allagamenti	I sensori di perdita d'acqua.
🔋 Batterie	Le pile sotto la soglia (§ 4.22).
➕ Su misura	Un gruppo tuo: nome, icona, animazione e le entità che scegli.

Per ogni gruppo si sceglie l'**icona** e si decide se compare in Home. La tessera «Porte/Finestre» non c'è più: diceva la stessa cosa della sezione Finestre, che con il sensore collegato dice anche quale è aperta.

UN AVVISO È UNA PROMESSA

Metti in un gruppo solo quello per cui ti alzeresti dal divano. Un gruppo che si accende ogni giorno smette di essere guardato dopo una settimana.

⚠️ ALLERTE

Sei fonti, un livello solo — **quiete, nota, attenzione, allarme**. Ogni fonte è il sensore che la sua integrazione ha già portato in Home Assistant.

Nessuna casella è obbligatoria e ognuna basta da sola: la pagina mostra solo le fonti che ci sono.

FONTE	CASELLE
Terremoti	Sensore (INGV e simili) · magnitudo · distanza in km
Protezione civile	L'avviso della sua integrazione (Meteoalarm, bollettini regionali)
Fulmini	Conteggio dei fulmini · distanza dell'ultimo (km) — Blitzortung
Pollini	Pollini di oggi · graminacee · alberi · erbacce
Comfort termico	Percezione · humidex · indice di calore · rischio gelo — Thermal Comfort
Qualità dell'aria	I sensori dell'aria, la misura in copertina e i confini di ogni misura (fino a: buona · discreta · scarsa), con «rimetti le norme»
Voli	Voli in zona — Flightradar24 e simili
Treni e scioperi	Treno seguito · stazione preferita · sensore degli scioperi

Una fonte che **non risponde** non è qui, e la pagina lo dice. La plancia non chiama nessun servizio: legge quello che c'è.

DENTRO E FUORI

La regola per sapere in quale delle due schede mettere un sensore: se riguarda **casa tua** — il fumo in cucina, l'acqua in lavanderia, la pila del sensore — è un **avviso**. Se riguarda **il mondo intorno** — un temporale, un terremoto, i pollini — è un **allerta**.

SCHEDE 17 AGENDA E RIFIUTI · FAMIGLIA AVVISI

17 AGENDA · RIFIUTI

17 AGENDA

CAMPO	COSA METTERCI
Entità del calendario OBBL.	<code>calendar.</code> — uno per riga.
Nome	«Famiglia», «Lavoro», «Scuola».
Colore	È il colore con cui i suoi impegni compaiono nella pagina.
Di chi è	A chi appartiene quel calendario.
Entità della lista	<code>todo.</code> — le liste da mostrare accanto agli impegni.

Il tasto «Rileva da Home Assistant» propone i calendari e le liste che la plancia non conosce ancora.

La pagina tiene impegni e cose da fare in **due blocchi**: un appuntamento succede a un'ora e non si spunta, una cosa da fare si spunta e un'ora non ce l'ha. La striscia dei giorni in cima dice **dove c'è qualcosa** prima ancora di leggere. Gli impegni si creano e si modificano da qui, se il calendario lo permette.

RIFIUTI

CAMPO	COSA METTERCI
Materiale OBBL.	Organico, carta, plastica, vetro, indifferenziato e gli altri: uno per riga .
Nome	Facoltativo, se nel tuo comune si chiama diversamente.
Sensore o calendario del ritiro	Il <code>sensor</code> dell'integrazione del comune, oppure un <code>calendar.</code>
Calendario unico FACOLTATIVO	In fondo alla scheda, per chi ne ha uno solo con un evento per ritiro: il materiale si indovina dal nome dell'evento .
Il calendario di casa	Per chi non ha né sensori né calendari: si scrive a mano cosa esce ogni giorno, su una o due settimane alternate, dicendo da quale settimana si comincia.

La pagina risponde alla domanda della sera — **cosa metto fuori stasera** — e la tessera in Home si accende **il giorno prima**.

TRE STRADE, IN ORDINE DI COMODITÀ

1. L'integrazione del tuo comune, se esiste: un sensore per materiale, e non ci pensi più.
2. Un calendario condiviso con un evento per ritiro.
3. Il calendario di casa, scritto a mano: cinque minuti, e vale per anni.

DUE SEZIONI CHE VIVONO DI GIORNI

Agenda e Rifiuti sono le uniche schede in cui quello che conta non è uno stato ma una **data**. Per questo la tessera dei rifiuti si accende **la sera prima** e la striscia dell'agenda dice dove c'è qualcosa **prima** che tu legga: un promemoria che arriva dopo non serve a niente.

SCHEDA MINIPC · FAMIGLIA MACCHINE E RETE



MINIPC, MACCHINE E RETE

La macchina su cui gira Home Assistant, disegnata in 3D, e sotto tutto quello che c'è in rete: le VM di Proxmox, il router e i suoi ripetitori.

LA MACCHINA

CAMPO	COSA METTERCI
CPU %	Il carico del processore: nella card è una barra che cresce, e c'è anche il carico live.
RAM %	La memoria occupata.
Disco %	Lo spazio usato.
Temperatura CPU °C	Il termometro, con giudizio e limite.
Uptime della macchina	Da quanto è accesa.
Uptime di Home Assistant	Da quando non si riavvia.
Consumo W	Quanto beve il server.
Speedtest	Download, upload e ping.
Internet	Una casella sola. Accetta un <code>binary_sensor</code> , uno stato a parole (<code>on</code> , <code>connesso</code> , <code>online</code> , <code>up</code> , <code>ok</code>) oppure i millisecondi di un ping.

LE TRE VECCHIE CASELLE

Erano quattro caselle che facevano la stessa domanda, e la card ne leggeva una: chi aveva riempito una delle altre tre vedeva **OFFLINE** con tutto configurato e la linea che funzionava. Adesso ce n'è una. Quello che sta nelle vecchie **continua a essere letto** finché non lo sposti: nessuno perde lo stato che aveva.

MACCHINE E RETE

Sotto le caselle c'è l'elenco delle VM, dei container e degli apparati di rete. Ogni riga dice come sta — **verde su, rossa giù, smorta quella che non risponde** — e chi Home Assistant sa avviare e fermare porta il suo tasto.

Da quali integrazioni Si spunta l'integrazione giusta, con accanto **quanto porterebbe**: «Proxmox VE · 12», «FRITZ!Box · 4».

Togli dall'elenco Quello che non c'entra, anche dentro un'integrazione scelta. Le tolte stanno dietro una piega e da lì si rimettono.

Aggiungi a mano Quello che nessuno ha etichettato.

Nome Un nome leggibile al posto di `pve_qemu_103`.

PERCHÉ SI SCEGLIE L'INTEGRAZIONE

Le classi che Home Assistant usa per dichiararle — `running` e `connectivity` — ce l'hanno anche la lavatrice, la stampante, ogni telefono e ogni presa Wi-Fi: prendendo tutto, la sezione si riempiva di roba che non c'entra. Scelta l'integrazione, **un container nuovo entra da solo e una lavatrice nuova resta fuori da sola.**

05

COME NASCONO I NUMERI

Da dove viene ogni cifra che leggi: il bilancio dell'energia, lo storico dal Recorder, i costi, e perché una casella vuota mostra un trattino e non uno zero.

-
- **5.1** — Il bilancio del Consumo Casa
 - **5.2** — Periodi, storico e Recorder
 - **5.3** — Carichi, costi, CO₂ e stato «in funzione»

CAPITOLO 5.1

IL BILANCIO DEL CONSUMO CASA

Quando i flussi necessari sono completi, DashboardModern usa lo stesso bilancio della distribuzione Energia di Home Assistant.

LA FORMULA

$$\text{Casa} = \text{Fotovoltaico} + \text{Rete prelevata} + \text{Batteria scaricata} \\ - \text{Rete immessa} - \text{Batteria caricata}$$

Se il confine dei flussi **non** è completo, il sensore Casa configurato viene usato come **riserva**. È il motivo per cui la casella «Potenza istantanea» della Casa è facoltativa: quando l'impianto è descritto per intero, il bilancio è più preciso di qualunque presa, perché comprende anche i rami che nessuna presa vede.

5.2 · PERIODI, STORICO E RECORDER

COSA	DA DOVE VIENE
Valore live	Lo stato corrente dell'entità di potenza.
Giorno / mese / anno correnti	I sensori di periodo configurati, se ci sono; altrimenti il delta del contatore totale .
Mesi e anni precedenti	Solo dalle statistiche Recorder del contatore cumulativo.
Grafici	Un bucket per intervallo, come differenza fra due <code>sum</code> Recorder adiacenti.

La formula è

`sum(fine periodo) - sum(inizio periodo)` su `recorder/statistics_during_period`: quindi i **reset del contatore fisico** e le normalizzazioni di unità già applicate da Recorder vengono rispettati. Un contatore lifetime **non viene sommato** al consumo del giorno.

IN PRATICA

Per navigare lo storico serve un **contatore totale kWh** con `device_class: energy` e `state_class: total` oppure `total_increasing`. Un sensore «mensile» non lo sostituisce.

Più impianti

Ogni impianto fa il **proprio** bilancio con i propri misuratori: le linguette in cima all'Energia non filtrano una vista, **cambiano la casa di cui si parla**. Rete, Solare e Casa seguono l'impianto scelto, e i carichi sono i suoi.

Perché a volte i numeri non coincidono

Fra la somma dei cerchi e il totale della Casa c'è quasi sempre una differenza: è tutto quello che **non** sta in un carico — le luci, il frigo, la rete, i mille watt che una casa consuma senza che nessuno li guardi. Non è un errore: è il residuo.

CAPITOLO 5.3

CARICHI, COSTI, CO₂ E STATO «IN FUNZIONE»

LA SOMMA DI UN CARICO

Un carico del flusso vale la **somma dei dispositivi assegnati**, con gli stessi delta Recorder usati altrove: aggiungere un elettrodomestico a un carico fa crescere il cerchio senza altro da configurare. Se il carico ha un **sensore proprio**, quello vince, perché misura anche ciò che nessuna presa vede.

COSTI, RISPARMIO E CO₂

Costo €/kWh e prezzo di immissione si impostano in Editor → Energia → Impostazioni; un elettrodomestico può avere una **tariffa propria**. Da lì derivano:

Pagato	L'energia prelevata dalla rete × costo.
Costo reale	Quanto è costato davvero il consumo, tolta la quota autoprodotta.
Risparmio	Quello che il fotovoltaico ti ha evitato di comprare.
Venduto	L'energia immessa × prezzo di immissione.
CO₂ evitata	Una stima, ricavata dall'autoconsumo.

LO STATO «IN FUNZIONE»

Un apparecchio è in funzione quando l'**entità di stato programma** lo dice; in assenza di quella, quando la potenza supera la **soglia in funzione**. Fra soglia standby e soglia in funzione l'apparecchio è in **Standby**: una presa alimentata non viene confusa con un ciclo in corso.

Il **ritardo di fine ciclo** tiene l'apparecchio «in funzione» ancora per qualche minuto dopo che i watt calano: serve a non far sparire la lavatrice durante una pausa del programma.

LE LETTURE ASSENTI

Un'entità mancante, `unavailable`, `unknown` o non mappata **non diventa zero**: mostra `-`. È una scelta di progetto, così un grafico non racconta un consumo che non c'è.

COME SI LEGGE UN NUMERO CHE NON TORNA

- 1 Guarda l'entità in Home Assistant.**
Se lì il numero è quello, la plancia lo sta solo mostrando.
- 2 Controlla l'unità**
dichiarata dall'entità: W contro kW è il classico fattore mille.
- 3 Controlla lo `state_class`**
del contatore: senza `total` o `total_increasing`, Recorder non ne fa statistiche e lo storico resta vuoto.
- 4 Verifica di non aver messo un cumulativo**
in una casella di periodo.

06

MANUTENZIONE E PROBLEMI

Come mettere al sicuro la configurazione, come traslocarla, e cosa guardare quando qualcosa non compare, non si salva o racconta un numero che non torna.

-
- **6.1** — Backup, ripristino, trasloco
 - **6.2** — Risoluzione problemi
 - **6.3** — Segnalazioni e chat di assistenza

CAPITOLO 6.1

BACKUP, RIPRISTINO, TRASLOCO

La configurazione vive dentro Home Assistant ed è già difesa da sola. Il file serve per le due cose che l'archivio non può fare: portarla altrove e tornare indietro di mesi.

COSA FA GIÀ L'ARCHIVIO, DA SOLO

- **Cinque revisioni.** Conserva le ultime cinque configurazioni: una plancia svuotata viene ripristinata da sola.
- **Non si svuota per sbaglio.** Un dispositivo che non riesce a leggere non scrive una configurazione vuota al suo posto, e l'archivio rifiuta un salvataggio che sostituirebbe una plancia configurata con una vuota.
- **I conflitti si risolvono sulla revisione**, non sull'orologio: un telefono con l'ora avanti non sovrascrive modifiche più recenti fatte altrove.
- **Sopravvive** a riavvii, aggiornamenti, cache pulita e perfino alla rimozione e riaggiunta dell'integrazione.

IL FILE

- 1 **Editor →  Backup → scarica.**
Un file solo, con tutta la configurazione.
- 2 **Tienilo dove tieni gli altri backup**
di Home Assistant.
- 3 **Per rimetterlo**
: stessa scheda, si sceglie il file. Da quel momento tutti i dispositivi vedono quella configurazione.

TRASLOCARE SU UN'ALTRA INSTALLAZIONE

- 1 **Installa l'integrazione**
sulla nuova installazione e crea la plancia.
- 2 **Ripristina il file**
dalla scheda Backup.
- 3 **Controlla le entità.**
Se sulla nuova installazione gli identificativi sono diversi — `sensor.casa_potenza` contro `sensor.casa_power` — le caselle puntano a entità che non esistono: si vede subito, perché quelle card mostrano .
- 4 **Rilancia l'autorilevamento**
: riempie i buchi senza toccare quello che è rimasto valido.

PRIMA DI UNA MODIFICA GROSSA

Rifare le stanze, riorganizzare l'Energia, provare il reset: scarica il file **prima**. Trenta secondi contro un pomeriggio.

COSA RESTA FUORI DAL FILE

Le preferenze che hanno senso solo su un dispositivo: **tema**, stato del **kiosk**, i dati di connessione. E i **dati storici**, che stanno nel Recorder di Home Assistant e si portano dietro con il backup di Home Assistant, non con questo.

CAPITOLO 6.2

RISOLUZIONE PROBLEMI

I sintomi che capitano davvero, in ordine di frequenza, con la causa più probabile e il rimedio.

SINTOMO	CAUSA PIÙ PROBABILE	RIMEDIO
Una sezione non compare nella barra	Nessuna entità configurata in quella scheda, o il pulsante verde è spento.	Configura almeno un'entità e salva; poi  Impostazioni → Diagnosi navbar , che dice il motivo per ognuna. → § 1.8
Ho salvato e non è cambiato niente	Il salvataggio è per pannello : cambiare scheda senza premere il tasto butta via le modifiche.	Ripeti e premi SALVA in quel pannello prima di spostarti. → § 1.6
Una card mostra 	La casella è vuota, o punta a un'entità che non esiste più.	Apri la scheda e guarda la riga: l'identificativo scritto sotto il nome è quello che la plancia cerca.
Lo storico dell'Energia è vuoto	Manca il contatore totale kWh , o non ha <code>state_class</code> .	Collega il cumulativo nella casella Contatore energia totale . → § 4.7 e 5.2
I consumi del giorno sono enormi	Un contatore lifetime messo in una casella di periodo.	Spostalo nel Contatore energia totale e svuota la casella del giorno.
Il flusso non si muove	Mancano le potenze istantanee in W.	Riempi Potenza di Fotovoltaico e Rete: sono quelle che animano il diagramma.
La batteria si carica quando la sto usando	Il verso del sensore è invertito.	Accendi l'interruttore del verso della batteria . → § 4.6
Una finestra chiusa risulta aperta	Il contatto sta a on quando è chiuso.	Dichiara il verso girato per quel sensore. → § 3.3
La tapparella lasciata al 10% risulta aperta	Soglia di chiusura a zero.	Alza la soglia di chiusura in cima alla scheda Finestre. → § 4.19
L'UPS dice sempre «a batteria»	Il sensore della rete è invertito.	Accendi «Il sensore dice il contrario» . → § 4.11
Il MiniPC dice OFFLINE ma la linea va	Il valore sta in una delle vecchie caselle di connettività.	Sposta il sensore nella casella unica Internet . → § 4.28
La lavatrice sparisce a metà ciclo	Pausa del programma sotto la soglia.	Alza il ritardo di fine ciclo , o collega l'entità stato programma . → § 4.20
La sezione Macchine è piena di roba che non c'entra	Sono state prese tutte le entità con classe <code>running</code> / <code>connectivity</code> .	Spunta solo le integrazioni giuste, e toglie le singole voci. → § 4.28
Sul telefono vedo una configurazione diversa	Il dispositivo non ha ancora ricevuto l'archivio condiviso.	Ricarica la pagina; controlla il bridge in  Runtime. → § 4.5
Dopo l'aggiornamento vedo la versione vecchia	L'app Companion tiene la pagina in memoria.	Chiudi e riapri l'app. Sul browser non serve: l'URL degli asset cambia da solo. → § 1.3
Una stanza è sparita dalle tendine	È stata cancellata in  Stanze.	Ricrea: le entità orfane stanno sotto «Senza stanza» nella pagina Stanze. → § 4.17

CAPITOLO 6.3

SEGNALAZIONI E CHAT DI ASSISTENZA

Dalla plancia si può scrivere a chi la sviluppa senza uscire da Home Assistant. Ci sono due strade, e sono due cose diverse di proposito.

LE SEGNALAZIONI

Un **difetto** è una cosa che deve restare scritta, pubblica e ritrovabile: le segnalazioni entrano nella coda pubblica del progetto, e sotto ognuna si commenta. Chi arriva dopo con lo stesso problema la trova già scritta — e spesso già risolta.

- **Difetti, Chiuse e Le mie** dividono la coda; ogni voce apre il suo filo con i commenti.
- Si allegano **foto e video** direttamente dal telefono.
- Il **codice** dell'installazione e i dati di **runtime** si allegano con un tocco, così non vanno ricopiati a mano.
- Per scrivere serve **collegare un account**, una volta sola: è quello che tiene insieme una segnalazione e le sue risposte.

UNA SEGNALAZIONE UTILE

Che cosa hai fatto, che cosa ti aspettavi, che cosa è successo. Più lo screenshot e i dati di runtime. Tre righe scritte così valgono più di dieci di descrizione.

LA CHAT DI ASSISTENZA

Un difetto va bene pubblico. **Una richiesta di aiuto no**: chi chiede aiuto incolla un pezzo di configurazione, il nome delle proprie entità, a volte una foto di casa sua. Quindi la chat è una **conversazione privata**, e non passa dalla coda pubblica:

- **Non serve nessun account.** L'identità nasce da sola col primo messaggio.
- **Chi riceve i messaggi non sa chi sei.** Non conserva nomi, e del segreto della tua casa tiene solo l'impronta.
- **Il segreto non esce dal backend** di Home Assistant: il browser non lo vede.
- **Il tasto che cancella cancella davvero**, anche dall'altra parte.

Quando arriva una risposta, fra i widget della Home compare la tessera **Assistenza**, con il conto delle risposte da leggere. Se non la vuoi in Home, dalla scheda  Widget si nasconde come le altre.

QUALE DELLE DUE STRADE

Se quello che hai da dire vale anche per gli altri — un difetto, un comportamento sbagliato, una cosa che manca — è una **segnalazione**. Se riguarda casa tua — le tue entità, la tua configurazione, la tua foto — è la **chat**.

APPENDICE A

GLOSSARIO

Le parole che ricorrono in questo manuale e nell'editor, spiegate una volta sola.

Entità	Un oggetto di Home Assistant, scritto <code>dominio.nome</code> . È l'unità con cui si configura tutto.	Stanza	Il registro della plancia. Ha un id che non cambia mai, quindi rinominarla non rompe niente.
Dominio	La prima parte dell'identificativo: <code>light</code> , <code>sensor</code> , <code>cover</code> . Dice di che tipo è l'entità.	Impianto	Nell'Energia: un contatore con i suoi flussi e i suoi carichi. Se ne possono avere più d'uno sotto lo stesso tetto.
Device class	Una precisazione che l'entità dichiara: <code>energy</code> , <code>power</code> , <code>door</code> , <code>battery</code> . La plancia la usa per proporti le entità giuste.	Carico	Uno dei cerchi sotto la Casa: <code>wallbox</code> , <code>clima</code> , <code>cucina</code> . Fino a otto per impianto.
State class	Come Home Assistant tratta il valore nel tempo: <code>measurement</code> (una misura), <code>total</code> e <code>total_increasing</code> (un contatore). Solo i contatori generano statistiche.	Flusso	Il diagramma dell'Istantanea: <code>sole</code> , <code>rete</code> , <code>batteria</code> , <code>casa</code> e i cerchi.
Recorder	Il componente di Home Assistant che registra stati e statistiche. È quello che rende possibili storico, report e analisi.	Widget	Le tessere della Home. Ogni sezione configurata ne ha una.
Statistiche	I riepiloghi orari che Recorder calcola dai contatori. Lo storico dell'Energia legge quelle, non i singoli stati.	Scheda / linguetta	Una pagina dell'editor. Sono trentaquattro, in sette famiglie.
Config entry	Un'istanza dell'integrazione: una plancia. Se ne possono avere più d'una.	Slot o casella	Il singolo campo di configurazione. Ha un ruolo preciso: «potenza istantanea del fotovoltaico», non «un sensore».
Area	Il raggruppamento di Home Assistant. L'autorilevamento ne ricava le stanze della plancia.	Kiosk	La modalità a schermo pieno per un tablet appeso al muro. È una preferenza del dispositivo, non della casa.
		NUT	Network UPS Tools: il modo più comune di portare un gruppo di continuità in Home Assistant.
		TRV	La valvola termostatica smart di un radiatore.
		VMC	La ventilazione meccanica controllata.

APPENDICE B

CHECKLIST DI CONFIGURAZIONE

Da spuntare mentre configuri. Le voci in grigio sono facoltative: si fanno solo se quella cosa in casa c'è.

Prima di aprire l'editor

- ☐ Integrazione installata e plancia creata (§ 1.3)
- ☐ Aree di Home Assistant sistemate
- ☐ Recorder attivo
- ☐ Contatori kWh totali disponibili per fotovoltaico e rete

Le fondamenta

- ☐ **Autorilevamento** lanciato e applicato (§ 2.1)
- ☐ **Stanze** create, con icona e piano (§ 4.17)
- ☐ **Temperatura**: sensori per stanza e soglie di comfort (§ 4.13)
- ☐ **Luci** assegnate alla stanza giusta (§ 4.18)
- ☐ **Clima**: unità divise fra Freddo e Caldo (§ 4.12)
- ☐ **Finestre**: tapparelle, contatti e soglia di chiusura (§ 4.19)
- ☐ **Persone** importate, con ritratto (§ 4.22)

Energia

- ☐ Impianti creati, se sono più d'uno (§ 4.6)
- ☐ Potenze istantanee di fotovoltaico e rete (§ 4.7)
- ☐ Contatori totali kWh di casa, rete e fotovoltaico
- ☐ Batteria: potenza, stato di carica e verso corretto
- ☐ Carichi disegnati, con i loro dispositivi (§ 4.8)
- ☐ Costo €/kWh e prezzo di immissione (§ 4.9)
- ☐ Voci del Report scelte

Il resto della casa — solo quello che hai

- ☐ **Elettrodomestici**: soglie e ritardo di fine ciclo (§ 4.20)
- ☐ **Prese**, con «si vede ma non si comanda» dove serve
- ☐ **Sicurezza**: centrali e telecamere (§ 4.23)
- ☐ **Apri porte/cancelli**, con PIN o conferma (§ 4.25)
- ☐ **Varchi** e **Presenza**: rilevamento corretto (§ 4.24)
- ☐ **Gestione termica**: solare, scaldabagno, caldaia (§ 4.14)
- ☐ **Piscina** e **Irrigazione** (§ 4.15 · 4.16)
- ☐ **EV**: profili veicolo e wallbox (§ 4.10)
- ☐ **UPS** (§ 4.11)
- ☐ **Robot**, **Musica**, **Animali** (§ 4.21)
- ☐ **MiniPC** e macchine di rete (§ 4.28)
- ☐ **Agenda** e **Rifiuti** (§ 4.27)
- ☐ **Allerte** (§ 4.26)
- ☐ **Batterie**: soglia di sostituzione (§ 4.22)

La rifinitura

- ☐ **Widget**: sei o sette tessere, non venti (§ 4.3)
- ☐ **Azioni rapide**: quattro o cinque (§ 4.22)
- ☐ **Avvisi**: fumo, allagamenti, batterie (§ 4.26)
- ☐ Ordine della barra, desktop e mobile (§ 4.1)
- ☐ **Home**: meteo, stazione propria, radar (§ 4.2)
- ☐ **Le tue entità / sezioni** per quello che manca (§ 4.4)

L'ULTIMA RIGA

Backup scaricato (§ 6.1). È la sola voce di questa lista che protegge tutte le altre.

APPENDICE C

DOVE CERCARE L'ENTITÀ GIUSTA

Gli identificativi dipendono da come hai chiamato i dispositivi, quindi qui non ci sono nomi da copiare: c'è cosa cercare, integrazione per integrazione.

SE HAI...	CERCA UN'ENTITÀ CHE...	E METTILA IN
Un inverter fotovoltaico SolarEdge, Huawei, Fronius, Growatt, Solax, SunSpec	ha unità W e device class power per la produzione; unità kWh con <code>total_increasing</code> per l'energia	⚡ Energia → Fotovoltaico → Potenza e Contatore energia totale
Un misuratore sul quadro Shelly EM/3EM, Sonoff POW, contatore Modbus	ha W con il segno (o due sensori, prelievo e immissione)	⚡ Energia → Rete · prelievo → Potenza rete (§ 4.7)
Una batteria d'accumulo	ha % con device class battery, e W di carica/scarica	⚡ Energia → Batteria → Stato di carica e Potenza
Una wallbox evcc, Wallbox, Easee, Zaptec, go-e	ha W di ricarica, kWh di sessione, e spesso un <code>select</code> di modalità	🚗 EV → wallbox (§ 4.10) e un carico nel flusso (§ 4.8)
Un'auto connessa Tesla, VW/Skoda/Cupra, Renault, BMW, Kia/Hyundai	ha % di carica, km di autonomia, odometro, e <code>binary_sensor</code> di portiere e cavo	🚗 EV → profilo veicolo
Un elettrodomestico connesso hOn, Home Connect, Miele, LG ThinQ, SmartThings	è un dispositivo intero : non cercare le entità una per una	🛒 Elettrodomestici → 🔗 Aggiungi da un'integrazione (§ 4.20)
Una presa smart sotto una macchina	ha W di potenza e kWh di energia	🛒 Elettrodomestici → Potenza istantanea e Energia totale
Un gruppo di continuità NUT, APC, Eaton	ha uno stato testuale (<code>OL</code> , <code>OB</code> , <code>LB</code>), % di batteria e di carico	🔌 UPS → Stato (§ 4.11)

SECONDA PARTE

SE HAI...	CERCA UN'ENTITÀ CHE...	E METTILA IN
Sensori porta/finestra Zigbee, Z-Wave, Shelly, Aqara	è un <code>binary_sensor</code> con device class door o window	 Finestre → Sensore apertura infisso; le correzioni in  Varchi
Un antifurto Ksenia, Inim, Bentel, Satel, Alarmo	è un <code>alarm_control_panel</code> .	 Sicurezza → centrali (§ 4.23)
Telecamere Reolink, Arlo, Unifi, ONVIF, Frigate	è una <code>camera</code> ; il flusso dal vivo lo dichiara l'integrazione	 Sicurezza → telecamere
Il calendario dei rifiuti Waste Collection Schedule e simili	è un <code>sensor</code> per materiale, oppure un <code>calendar</code> unico	 Rifiuti (§ 4.27)
Un server Proxmox o un router	sono <code>binary_sensor</code> con classe running o connectivity	 MiniPC → Macchine e rete , spuntando l'integrazione (§ 4.28)
Le allerte INGV, Meteoalarm, Blitzortung, Thermal Comfort	è il sensore che quell'integrazione porta, quale che sia	 Allerte (§ 4.26)

IL TRUCCO CHE FUNZIONA SEMPRE

Apri Strumenti per sviluppatori → Stati in Home Assistant e filtra per il nome del dispositivo: vedi tutte le sue entità con il loro valore e i loro attributi, `unit_of_measurement` e `state_class` compresi. Da lì si capisce in dieci secondi quale casella della plancia vuole quale entità.

SE UN'ENTITÀ PROPRIO NON C'È

Succede: l'inverter dà i watt ma non i kWh, il contatore dà solo il giorno. Si risolve in **Home Assistant**, non nella plancia — Riepilogo (`utility_meter`) per fare i periodi, Integrazione Riemann per trasformare una potenza in energia — e poi si collega il sensore nuovo come qualunque altro.

LE ENTITÀ DISABILITATE

Molte integrazioni portano decine di entità e ne lasciano parecchie **disabilitate**: non compaiono nella ricerca finché non le accendi. Nel dettaglio di un elettrodomestico collegato la plancia te lo dice — le conta senza mostrarle — e si abilitano da Home Assistant.



COLOFONE

Questo manuale descrive DashboardModern v2 versione 1.4.16. Le schermate vengono dalla casa demo del progetto: nessun dato appartiene a un impianto reale.

Idea, progetto e sviluppo: Giovanni d'Aniello.

DashboardModern è una plancia che **si adatta alla casa**: nessuna sezione è obbligatoria, nessuna configurazione va scritta a mano, e quello che non hai semplicemente non compare.

Per una segnalazione o una richiesta di aiuto non serve uscire dalla plancia: **Segnalazioni** per i difetti, la **chat di assistenza** per tutto il resto.