


InkyPi 取扱説明書

InkyPi 取扱説明書

目次

1. はじめに
 2. 同梱品
 3. 各部の名称
 4. セットアップ
 5. Webアプリの使い方
 6. 全機能紹介
 7. デザインテーマ
 8. 写真の活用
 9. 便利な機能
 10. 困ったときは
 11. 仕様
-

1. はじめに

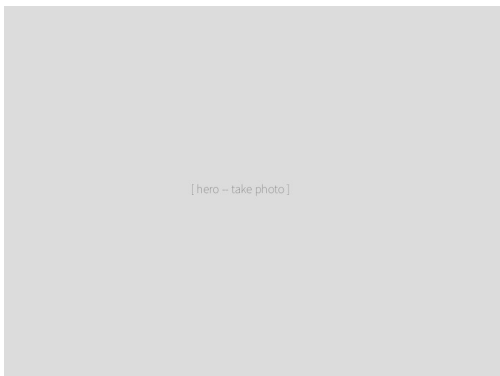


InkyPi 本体

InkyPi は電子ペーパーディスプレイです。朝は天気と予定、日中は中央には写真と情報カード、夕方には明日の予定を自動表示します。電子ペーパーは表示保持時に電力を消費せず、目に優しいのが特長です。

同梱のスタンドで卓上に置くほか、マグネットプレートで壁掛けも可能です。


2. 同梱品

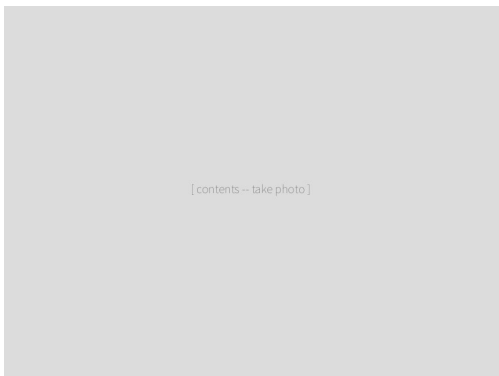

同梱品

品名	数量
InkyPi 本体（電子ペーパー + Raspberry Pi）	1
USB-C 電源アダプター（5V 3A）	1
USB-C ケーブル	1
microSD カード（ソフトウェア済み）	1
スタンド	1
壁掛けマグネットプレート	1式
本書	1


3. 各部の名称

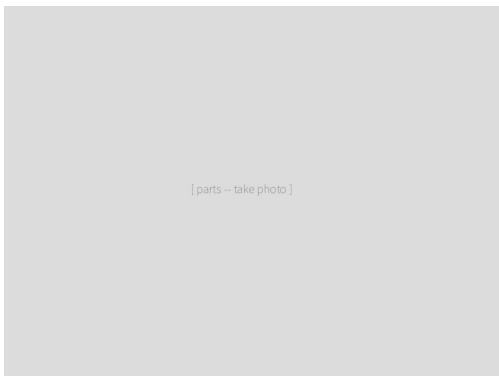

各部名称

1. **電子ペーパー画面** – 表示部（800 x 480）
 2. **電源 LED** – 緑点灯：ON / 消灯：OFF
 3. **電源ボタン** – 短押しで起動/終了
 4. **USB-C 端子** – 電源接続
 5. **microSD スロット**（背面）
-

4. セットアップ

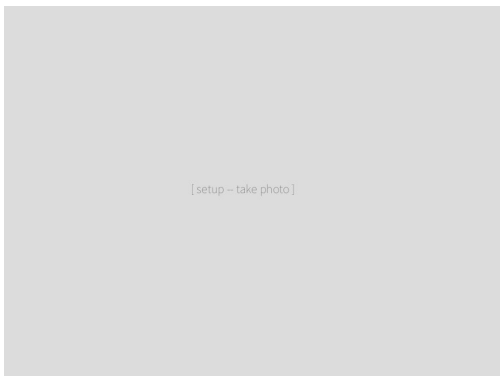


設置例

1. 平らな場所にスタンドを置き、Wi-Fi の届く範囲に設置してください。
2. USB-C ケーブルを本体と電源アダプターに接続し、コンセントに差し込みます。
3. 電源ボタンを短押しします。
4. 約 30-60 秒で起動画面が表示され、以後自動でコンテンツが切り替わります。

初回起動時は設定に数分かかる場合があります。

5. Webアプリの使い方

5-1. アクセス方法

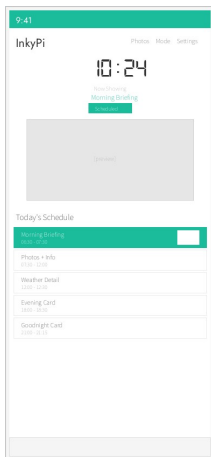

ダッシュボード

スマートフォンまたはパソコンを同じ Wi-Fi に接続し、ブラウザで以下のアドレスを開きます。

`http://inkypi.local/`

IP アドレスが分かる場合は `http://192.168.xxx.xxx/` でもアクセスできます。

5-2. ダッシュボード

アクセス直後に表示される画面です。現在のディスプレイ表示を確認でき、上部のナビゲーションから各機能ページに移動できます。画面は定期的に自動更新されます。

5-3. 表示モードの切り替え

「モード選択」ページでディスプレイの表示モードを切り替えられます。

- ・スケジュール（標準）－時間帯に応じて自動で内容切替
- ・時計のみ－大型時計表示
- ・写真のみ－アップロードした写真をスライドショー
- ・カレンダー－月/週/日表示から選択

5-4. 写真のアップロード

「写真」ページから画像をアップロードできます。写真モードにするとアップロードした写真が自動で表示されます。

5-5. 設定

9:41

Settings Dashboard Photos Mode

Design Style
Choose visual style for watch

Blue Grey Red Pink

Photos
How often to watch photos
Every 5 Minute

Calendar
[https://calendar.google.com/...](#)

Daily Schedule ▼

Morning

Start 08:00 End 07:00 Type Card Card morning_starting Every 60 sec

Photos + Info

Start 07:00 End 08:00 Type Photos Also show calendar... Every 60 sec

Evening Card

Start 18:00 End 19:00 Type Card Card morning_starting Every 60 sec

+ Add Time Slot

Save

スケジュール編集

「設定」ページでは以下の項目を変更できます。

- **デザインテーマ** – 4種類の配色から選択
- **写真の切替間隔** – 写真モードでの表示時間
- **カレンダー URL** – Google カレンダー等の iCal URL
- **スケジュール編集** – 各時間帯の表示内容をカスタマイズ（折りたたみ式）

スケジュール編集

各時間帯（モード）ごとに以下を設定します。

- 名称
- 対象曜日
- 開始時刻 / 終了時刻
- 表示時間（秒）
- 表示種別（固定カード または 写真＋インフォメーションカード）

「写真＋インフォメーションカード」を選ぶと、写真の合間に天気やカレンダー等の情報カードが約10分間表示されます。

割り込み通知

- **カレンダー通知** – 予定の15分前に自動で通知カードを表示
- **天気警報通知** – 気象警報発表時に自動表示

どちらも初期状態で有効です。設定画面の「Daily Schedule」セクション内で無効化できます。

5-6. 写真のみモードの動作

「写真のみ」モードでは写真のみを表示し、情報カードは表示されません。情報カードも交えたい場合はスケジュールモードで「写真＋インフォメーションカード」の時間帯を設定してください。

6. 全機能紹介



プラグイン表示例

各機能はスケジュールに従って自動表示されます。写真は一例です。

- **モーニングブリーフィング** – 朝の挨拶、今日の天気と予定、季節の写真と時候の言葉
- **天気** – 現在の気温、天気概況、湿度
- **時計** – 4種のデザインから選択可能
- **カレンダー** – 月/週/日表示。連携したカレンダー情報を表示
- **写真** – アップロードした写真または Unsplash の写真を表示
- **ペインティング** – 季節に合わせた名画を表示
- **イブニングカード** – 明日の天気と予定、「お疲れさま」のメッセージ
- **グッドナイトカード** – 月や星空の写真と静かなメッセージ
- **ミール&ボキャブラリー** – 日葡の食事単語と料理写真
- **ムードカード** – 季節の花写真と日英バイリンガルメッセージ
- **Wikipedia 今日の一枚** – Wikipedia の注目画像
- **今年の進捗** – 年の経過を視覚表示
- **関西イベント情報** – 季節のスポットや催し
- **TODO リスト** – 登録したタスクを表示
- **カウントダウン** – 記念日までの残り日数
- **RSS** – 指定フィードの最新見出し

- **AI テキスト**（OpenAI API 要） – キーワードから文章生成
- **AI 画像**（OpenAI API 要） – キーワードから画像生成
- **天文写真**（NASA API 要） – NASA の今日の天文写真
- **Unsplash**（Access Key 要） – 高品質写真をランダム表示



割り込み通知

設定を有効にすると、予定の15分前または気象警報発表時に通知カードが自動表示されます。

7. デザインテーマ

設定ページから4種類のテーマを切り替えられます。各テーマには季節色が微調整として加わります。

テーマ	特徴	背景色	アクセント
和 (Wa)	伝統的和風	ベージュ	ゴールド
禅 (Zen)	シンプル・ミニマル	白	ライトグレー
力 (Ryoku)	コントラスト強調	クリーム	レッド
今 (Ima)	モダン・都会的	ブルーグレー	ソフトグレー

8. 写真の活用

アップロード方法

1. Web アプリの「写真」 ページを開く
2. アップロードボタンから画像を選択
3. 自動でアップロード完了

写真はぼかし背景付きで自動レイアウトされて表示されます。

表示設定

設定ページで以下を変更できます。

- 写真の切り替え間隔（分または時間単位）
 - 画像の鮮やかさ、明るさ、シャープネス、コントラスト
-

9. 便利な機能

Google カレンダー連携

1. Google カレンダーの設定から「カレンダーの統合」の iCal URL をコピー
2. 設定ページの「カレンダーURL」に貼り付け
3. 保存

朝のブリーフィングやイブニングカードに予定が表示されます。予定の15分前には通知カードが自動表示されます。

天気設定

設定ページで緯度・経度を設定すると、その地域の天気が表示されます。気象警報が発表された場合は自動で通知カードが表示されます。

API キー設定

機能	必要なキー	取得先
AI テキスト/画像生成	OpenAI API Key	platform.openai.com
Unsplash 写真	Unsplash Access Key	unsplash.com/ developers
NASA 天文写真	NASA API Key	api.nasa.gov
天気警報	OpenWeatherMap API Key	openweathermap.org

10. 困ったときは

画面に何も表示されない

1. 電源ケーブルが本体とコンセントの両方に接続されているか確認
2. 電源 LED が消灯している場合は電源ボタンを押す
3. 10分以上変わらない場合は電源ボタンを5秒長押しして再起動
4. それでも表示されない場合はケーブルを抜き30秒待って再接続

表示が更新されない

1. 本体が Wi-Fi に接続されているか確認
2. ルーターを再起動
3. Web アプリにアクセスできるか確認

Web アプリにアクセスできない

1. スマートフォン/パソコンが本体と同じ Wi-Fi に接続されているか確認
2. URL が正しいか確認 (<http://inkypi.local/>)
3. ルーターの管理画面から本体の IP アドレスを確認し直接入力

時計や天気が正しくない

1. 設定ページでタイムゾーンが「東京/日本」になっているか確認

2. 天気の緯度・経度が正しいか確認

カレンダーが反映されない

1. URL が正しいか確認 (Google カレンダーの公開 iCal URL)
2. `webcal://` で始まる URL は自動変換されます
3. 設定後、最大5分程度かかることがあります

本体が熱くなる / 動作が不安定

- 風通しの良い場所に設置
- 直射日光を避ける
- ほこりの多い場所を避ける

11. 仕様

項目	仕様
画面	電子ペーパー (E-Ink)
解像度	800 x 480
表示色	7色 (モデルによる)
コントローラー	Raspberry Pi 4 / 3 / Zero 2 W
通信	Wi-Fi 2.4 / 5 GHz
電源	USB-C 5V 3A
消費電力	更新時 約0.5W / 保持時 約0W
使用温度	0 - 40 °C

対応ブラウザ

- iPhone / iPad: Safari
 - Android: Chrome
 - Windows / Mac: Chrome, Edge, Safari
-

サポート連絡先：support@example.com

InkyPi – 毎日を、ちょっと特別に。

仕様は予告なく変更される場合があります。無断転載・複製を禁じます。