
Actualización de la interfaz iLO4 vía web

1. Descargar el binario para la interfaz iLO para ello se accederá a la web

 $\underline{https://support.hpe.com/hpesc/public/km/product/1009143853/HPE-Integrated-Lights-Out-4-(iLO-integrated-Lights-Out-4-integr$

 $\underline{4)? ismnp=0\&l5oid=5219994\#t=Drivers and Software \& sort=\%40hpescunivers ald at e\%20 descending \& layout=table \& number Of Results=25\&f: @kmswsoftware typekey=[swt8000029] \& hpe=1$

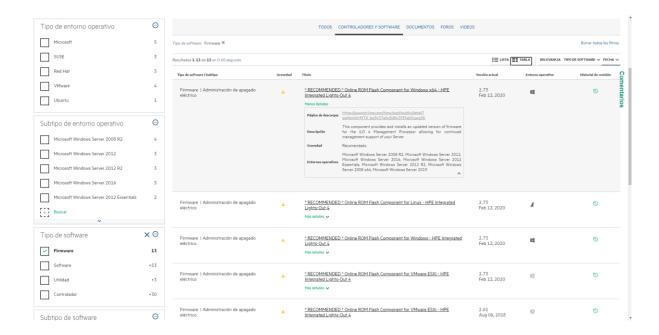

Seleccionamos la última versión dependiendo del sistema operativos se vaya a utilizar para acceder a la web

2. Después de descargar el software será necesario descomprimir el paquete para obtener el archivo binario del firmware

Windows

Se descargará el fichero cpXXXXXX.exe



Controladores y software

* RECOMMENDED * Online ROM Flash Component for Windows - HPE Integrated Lights-Out 4

Al realizar una descarga, usted acepta las Cláusulas y Condiciones del <u>Acuerdo de licencia de software Hewlett Packard Enterprise</u>.

Nota: Ciertos software requieren una garantía válida, un contrato de soporte real con Hewlett Packard Enterprise o una cuota de licencia.

Tipo: Firmware - Administración de apagado eléctrico

Versión: 2.73(13 feb 2020)

Sistemas(s) operativo(s): Microsoft Windows Server 2008 Foundation Edition

Microsoft Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation Edition


Microsoft Windows Server 2008 W32 Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows Server 2012 Essentials Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016


Nombre de archivo: cp042664.exe (13 MB)

Descargar

Una vez descargo, se descomprimirá el contenido del fichero cpXXXXXX.exe pulsando el botón derecho sobre el ratón y seleccionando la opción extraer en cpXXXXXX

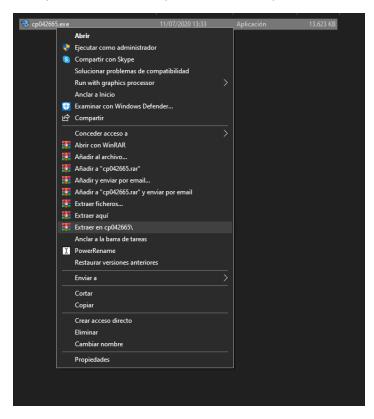

Tras finalizar la descompresión en la carpeta cpXXXXXX se encontrará el archivo binario ilo4_xxx.bin que será el fichero necesario para realizar la actualización

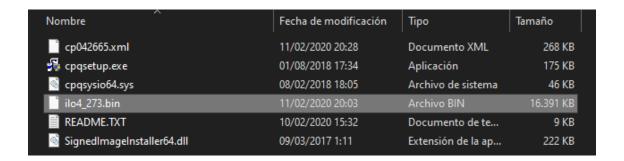

Linux

Se descargará el fichero CPXXXXXX.scexe

...p.....

Controladores y software

* RECOMMENDED * Online ROM Flash Component for Linux - HPE Integrated Lights-Out 4

Al realizar una descarga, usted acepta las Cláusulas y Condiciones del <u>Acuerdo de licencia de software Hewlett</u> Packard Enterprise.

Nota: Ciertos software requieren una garantía válida, un contrato de soporte real con Hewlett Packard Enterprise o una cuota de licencia.

Tipo: Firmware - Administración de apagado eléctrico

Versión: 2.73(13 feb 2020)

Sistemas(s) operativo(s): Red Hat Enterprise Linux 6 Server (x86)

Red Hat Enterprise Linux 6 Server (x86-64) Red Hat Enterprise Linux 6 Workstation (x86) Red Hat Enterprise Linux 6 Workstation (x86-64)

Red Hat Enterprise Linux 7 Server Red Hat Enterprise Linux 8 Server

SUSE Linux Enterprise Server 10 (AMD64/EM64T) SUSE Linux Enterprise Server 11 (AMD64/EM64T)

SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86) SUSE Linux Enterprise Server 12 SUSE Linux Enterprise Server 15

Descargas múltiples

Nombre de archivo: CP042663.scexe (13 MB)

Nombre de archivo: firmware-ilo4-2.73-1.1.i386.rpm (13 MB)


Descargar Descargar

Una vez descargado se deberá ejecutar el siguiente comando para obtener el binario


sh CPO*.scexe --unpack=directory

Tras finalizar la ejecución en la carpeta directory se encontrará el archivo binario ilo4_xxx.bin que será el fichero necesario para realizar la actualización.

3. Para finalizar se deberá acceder a la página de web de la interfaz iLO y una vez autentificado al menú Administration > Firmware. Este menú puede variar su apariencia dependiendo de la versión actual.

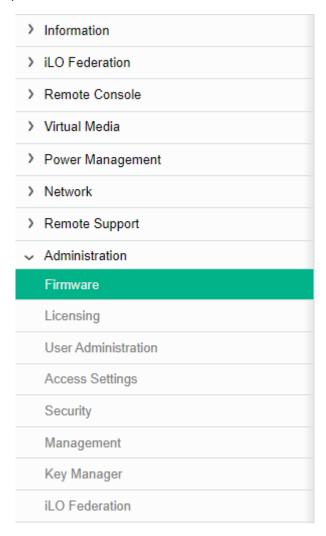

Una vez pulsado aparecerá un menú similar a este, se deberá seleccionar fichero y elegir el archivo binario que se obtenido en el paso anterior.

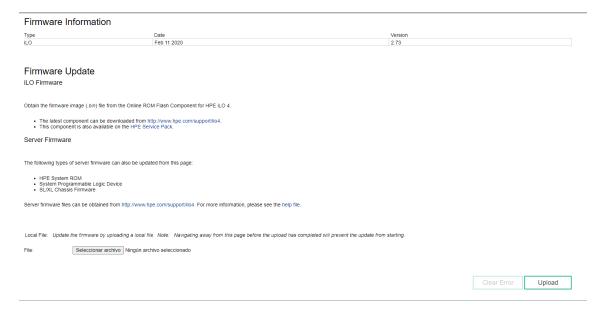



Para finalizar se pulsará el botón upload y se aceptará el popup de advertencia



Se realizará la actualización del firmware y posteriormente se reiniciará la interfaz.

Durante el proceso se pasará por las siguientes fases

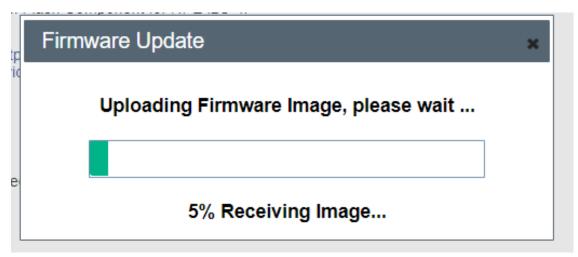

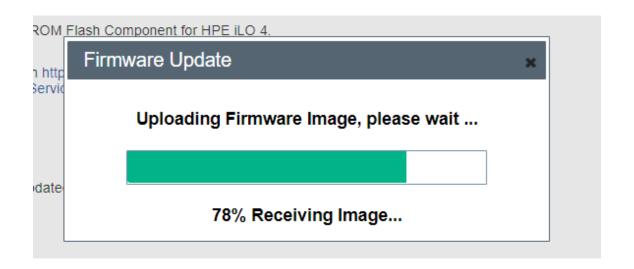

Firmware Information Date Feb 11 2020

Firmware Update

iLO Firmware

Obtain the firmware image (:bin) file from the Online ROM Flash Component for HPE iLO 4.

- The latest component can be downloaded from http://www.hpe.com/support/ilo4.
 This component is also available on the HPE Service Pack.

Server Firmware

The following types of server firmware can also be updated from this page:

- HPE System ROM
 System Programmable Logic Device
 SL/XL Chassis Firmware

Server firmware files can be obtained from http://www.hpe.com/support/ilo4. For more information, please see the help file.

Checking Secure Digital Signature, please wait ...

