



感谢您购买本产品! 无刷动力系统功率强大, 错误的使用可能导致人身 伤害和设备损坏,为此的我们强烈建议您在使用设备前仔细阅读本说明 书,并严格遵守规定的操作程序。我们不承担因使用本产品或擅自对产 品进行改造所引起的任何责任,包括但不限于对附带损失或间接损失的 赔偿责任。

01 产品特色

- · 多旋翼专用核心程序,油门响应速度大幅提升;
- · 专门针对盘式电机优化的固件,兼容性非常出色;
- ・ 高度智能化,自适应能力强,仅保留进角设定项(高进角/中进角),使用极为 简单;
- ・油门信号线为双绞线,有效降低信号在铜线内传输所产生的串扰,令飞行更加稳 定:
- ・ 最高可支持刷新率高达 621z的油门信号频率,兼容各种飞控 (注:超过500Hz的油门信号皆为非标准油门信号)。

02 XRotor系列无刷电调产品规格


型号	持续电流	瞬时电流(10秒)	BEC	锂电节数	参数选项	重量	尺寸	典型应用(以四轴为例)
XRotor 8A	8A	12A	无	2S	进角(高/中)	7g	44.2x12.2x9.2 mm	200/250 级多轴
XRotor 10A Mini 3S	10A	15A	无	2-38	进角(高/中)	7g	44.2x12.2x9.2 mm	250级多轴
XRotor 10A	10A	15A	无	2-35	进角(高/中)	6.5g	36.5x16.4x4.1 mm	250级多轴
XRotor 20A	20A	30A	无	3-4\$	进角(高/中)	14g	52.4x21.5x7 mm	330/450级多轴
XRotor 40A	40A	60A	无	2-6S	进角(高/中)	26g	68x25x8.7 mm	550/650级多轴

03使用向导

油门行程校准及电调参数设定

- · 首次使用X-Rotor无刷电调或更换遥控设备后需要进行油门行程校准。
- 当电调驱动盘式电机出现异常或者要求达到更高转速时,可尝试更改进角参数(注:电调出厂默认为中进角)。

接线方法

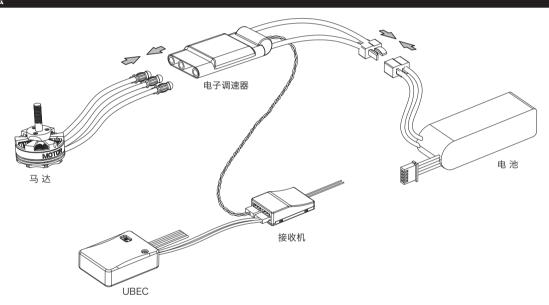

油门行程校准操作方法





接通接收机电源,确 保遥控器和接收机通 讯正常后给电调上电 电机发出"哔-哔-"两 声短鸣音后,3秒内将 油门摇杆打至最低点



油门行程 校准完成



进行油门行程校准时请将螺 旋桨卸下, 以免发生意外!

进角参数设定操作方法





接通接收机电源. 确 保遥控器和接收机通 讯正常后给电调上电



"哔-哔-"油门行程校准: "哔-哔-哔-"中进角: "哔-哔-哔-哔-" 高进角; 听到对应的提示音后3秒 内将油门摇杆打至最低点, 即可完成相应设定



完成设定, 电 调准备就绪



-般情况下,中进角可适用大多数马达,而且动力系统效率更高,发热量小,更具兼容性。高进角可提高电机转速,但发热量通常也会更多。进行进角调 整后,请先于地面进行测试,测试正常后方可起飞。

$oldsymbol{04}$ 正常开机过程及保护功能说明

开启遥控器, 将油 门摇杆打到最低点



将系统接上电池,1秒后马达发出一声长鸣音"哔——",表示电调准备就绪,可以起飞。

启动保护:当加大油门时,两秒内未能正常启动马达,电调将会关闭动力输出,油门摇杆需再次置于最低点后才可以重新启动电机(出现这种情况的原因可能有:电调和马 达连线接触不良或有断开、螺旋桨被其他物体阻挡等)。

过负荷保护: 当负载突然变得极大时,电调会切断动力,须油门归零后才可正常操作。当电机和电调失步时,电调会自动尝试重新启动。

油门信号丢失保护:当电调检测到油门遥控信号丢失0.25秒以上即立即关闭输出,以免因螺旋桨继续高速转动而造成更大的损失。信号恢复后,电调也随即恢复相应的功 率输出。

$05\,$ 常见故障及提示音

故障现象	警报音	可能原因	解决办法		
上电后电机无法启动	"哔哔哔…"的急促单音	油门未归零或行程设置过小	将油门打至最低点或重新校准油门行程		
上电后电机无法启动	"哔、哔、哔、" (每个间隔1秒)	接收机油门通道无油门信号输出	检查发射机与接收机配合是否正常;检查油门控制通道接线是否正常		
上电后电机无法启动	"哔哔、哔哔哔、哔哔哔哔"循环鸣叫	油门通道"正反向"错误	参考遥控器说明书,调整油门通道正反向设置		