MANUAL TRANSMISSION - NSG370 (Continued)

(9) Remove catalyst assembly (2) (Fig. 4).

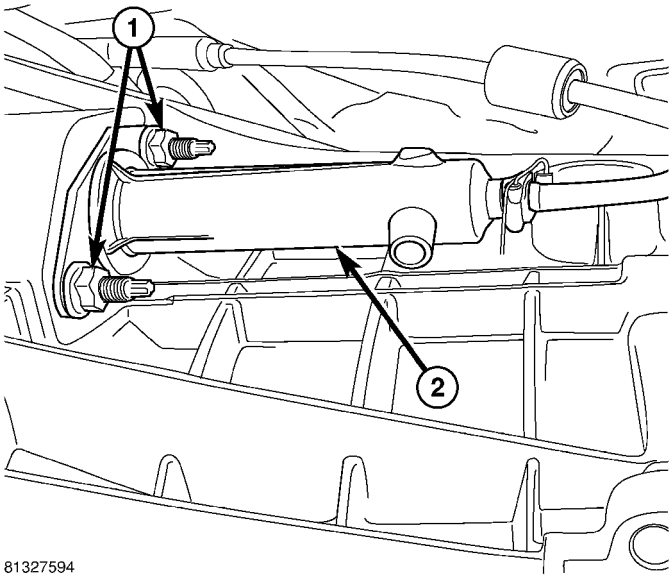

Fig. 5 CLUTCH SLAVE CYLINDER

1. NUTS
2. SLAVE CYLINDER

(10) Remove clutch slave cylinder nuts (1) and remove cylinder (2) (Fig. 5).

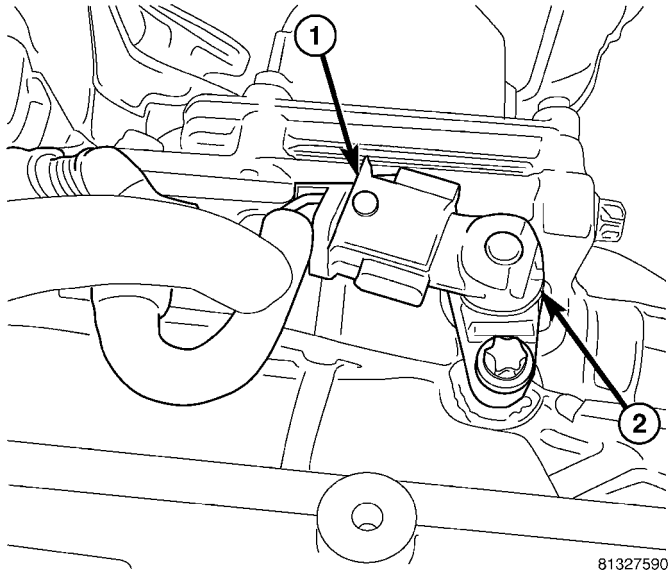

Fig. 6 BACKUP LAMP SWITCH

1. BACKUP LAMP SWITCH
2. SWITCH

(11) Remove backup lamp switch (2) wiring connector (1) (Fig. 6).

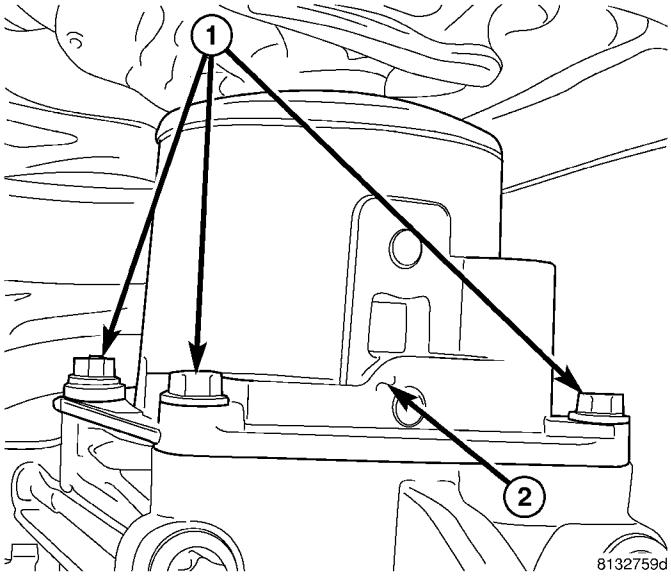

Fig. 7 SHIFT LEVER

1. BOLTS
2. SHIFT TOWER

(12) Remove shift lever tower bolts (1) and remove shift lever tower (2) (Fig. 7).

(13) Remove starter bolts and remove starter.

(14) Remove transmission bolt and remove transmission.

DISASSEMBLY

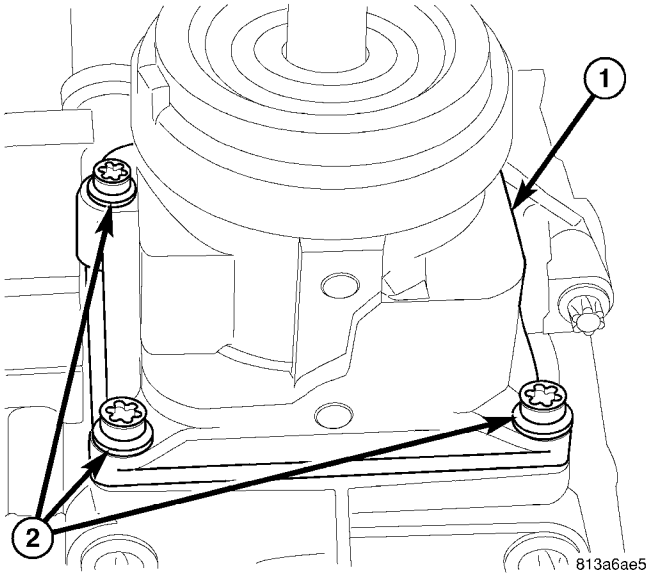

Fig. 8 SHIFT TOWER

1 - SHIFT TOWER
2 - BOLTS

(1) Remove shift tower (1) (Fig. 8) bolts (2) and remove tower.