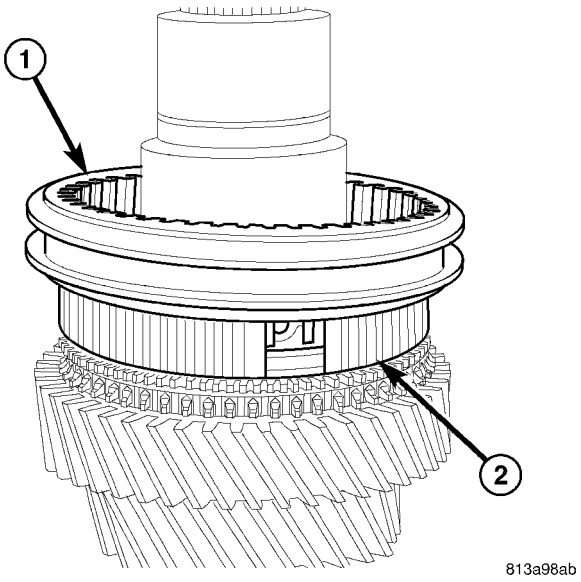


***Fig. 33 1-2 SYNCHRO SLEEVE***

1 - 1-2 SYNCHRONIZER SLEEVE
2 - SYNCHRONIZER HUB

(18) Remove 1-2 synchronizer sleeve (1) (Fig. 33) from synchronizer hub (2).

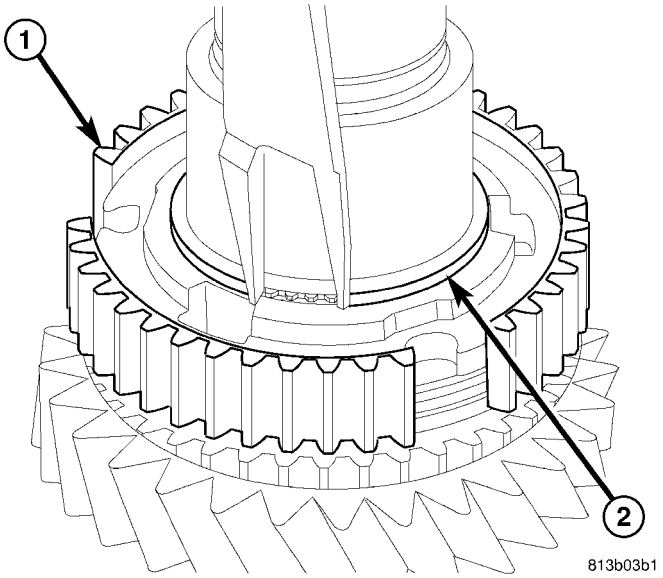


***Fig. 34 1-2 SYNCHRO HUB SNAP RING***

1 - SYNCHRONIZER HUB
2 - SNAP RING

(19) Remove 1-2 synchronizer hub (1) (Fig. 34) snap ring (2).

(20) Remove 1-2 synchronizer hub (1) (Fig. 35), synchronizer rings and second gear (2) off shaft with a press. Place second gear (2) on press plates and press shaft through 1-2 synchronizer hub (1), synchronizer rings and second gear (2)

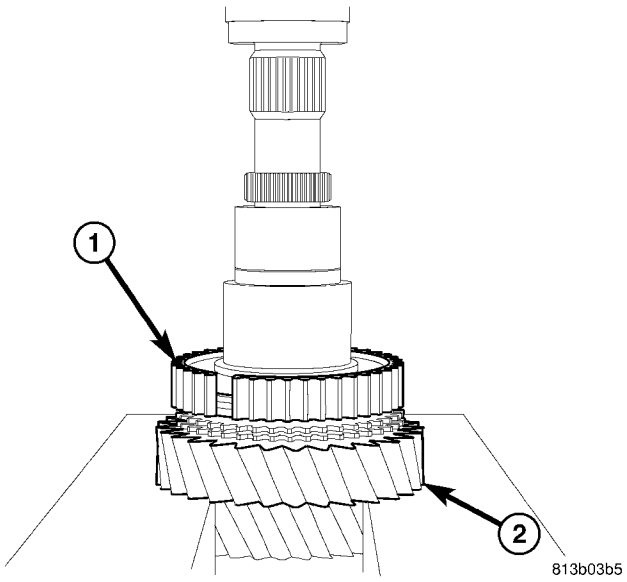


***Fig. 35 SECOND GEAR***

1 - SYNCHRONIZER HUB
2 - SECOND GEAR

## COUNTERSHAFT

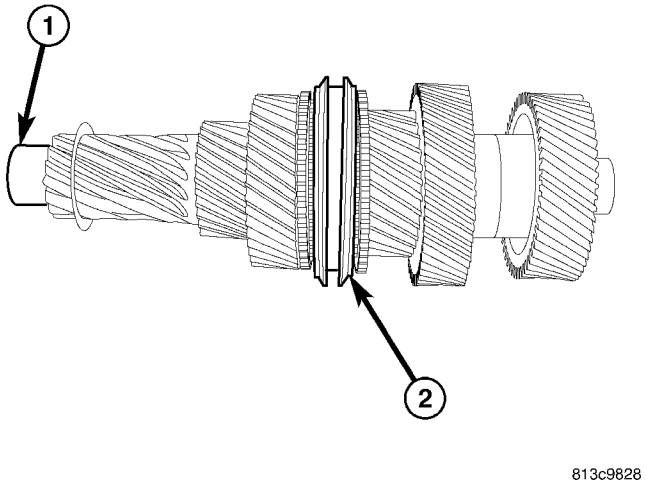


***Fig. 36 COUNTERSHAFT***

1 - BEARING SURFACES
2 - 3-4 SYNCHRONIZER ASSEMBLY

The countershaft (1) and 3-4 synchronizer (2) are serviced as an assembly only (Fig. 36).