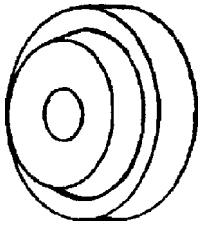

INSTALLER D-145

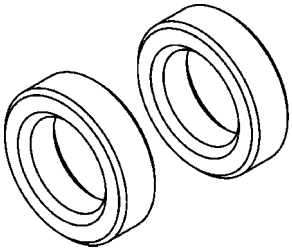

DUMMY BEARINGS D-345

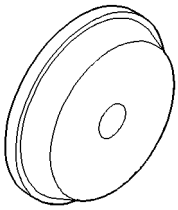

INSTALLER D-146

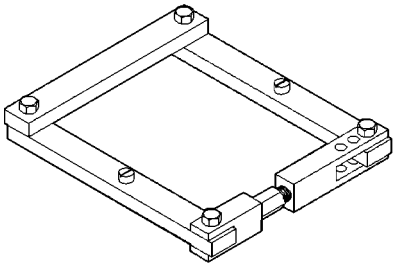

SPREADER W-129-B

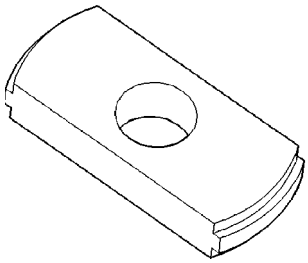

REMOVER D-147

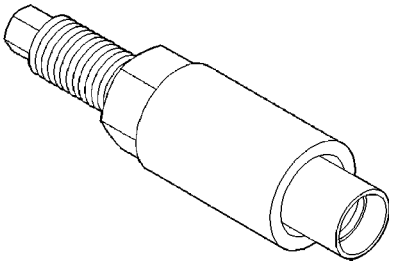

INSTALLER W-162-D

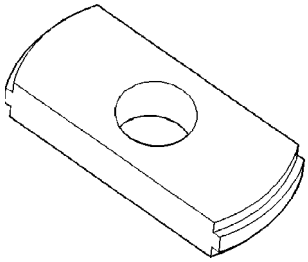

REMOVER D-148

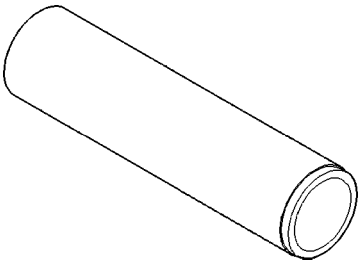

INSTALLER W-262

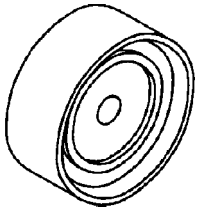

INSTALLER D-156

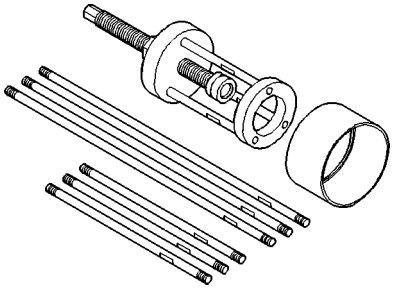

PULLER 6444