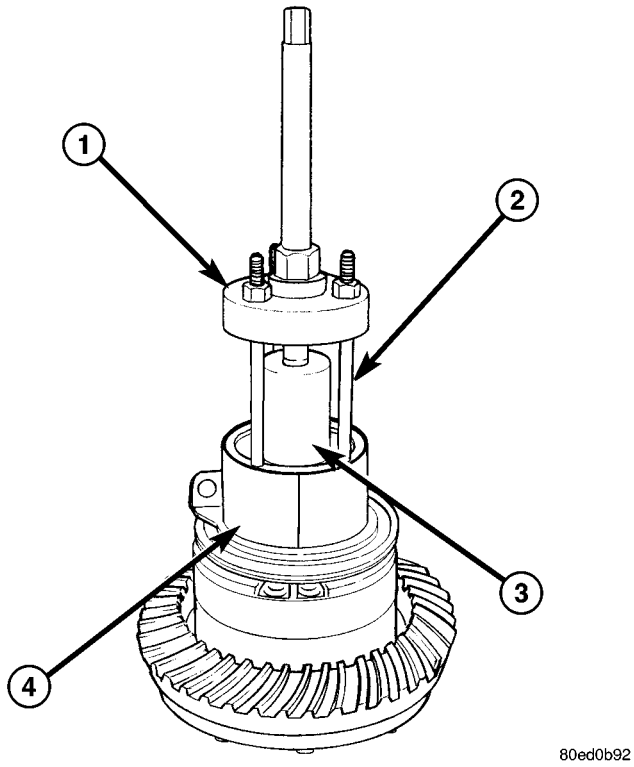

Fig. 55 PULLER AND JAWS

1 - PULLER
2 - ROD
3 - PLUG
4 - JAW

(4) Position Puller Collar 6444-8 (Fig. 56) around the puller jaws.

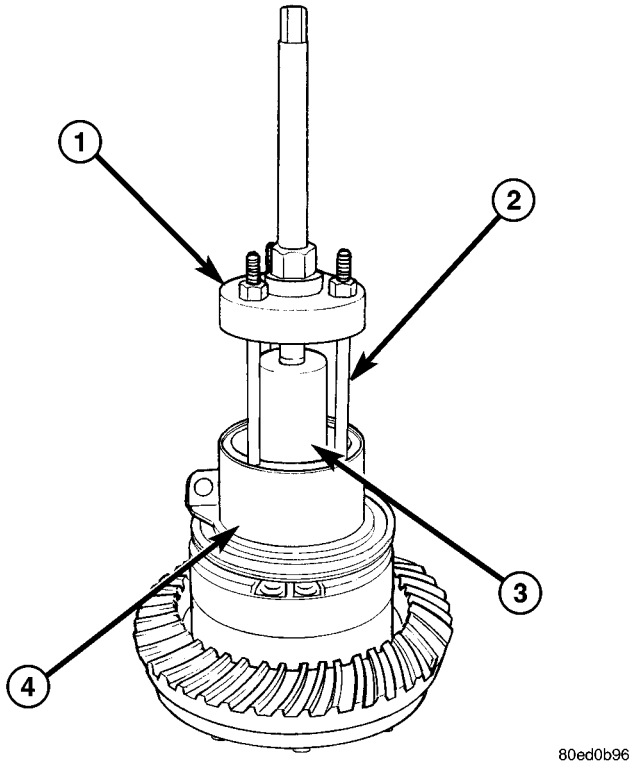

Fig. 56 PULLER AND COLLAR

1 - PULLER
2 - ROD
3 - PLUG
4 - COLLAR

(5) Tighten the puller nut and remove differential case bearing.

(6) Remove actuator (Fig. 57).

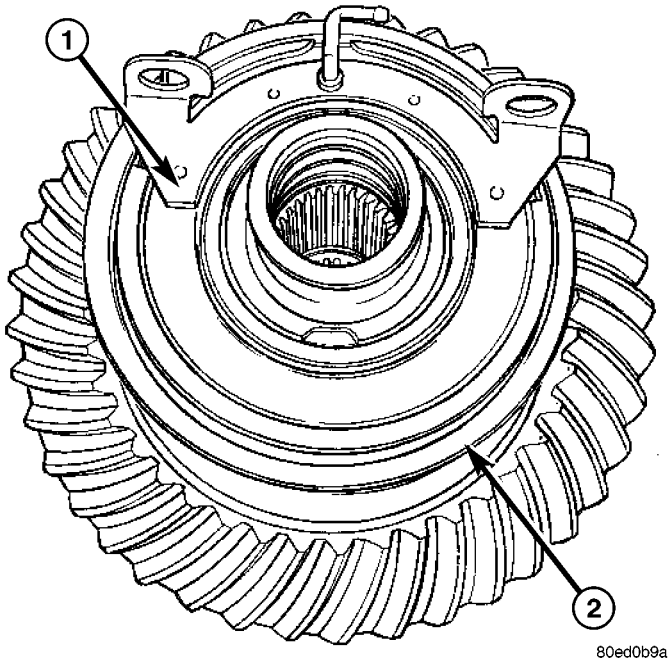

Fig. 57 LOCKING ACTUATOR

1 - ACTUATOR
2 - PRESSURE PLATE