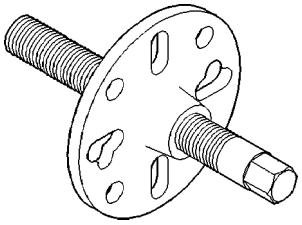

PULLER C-452

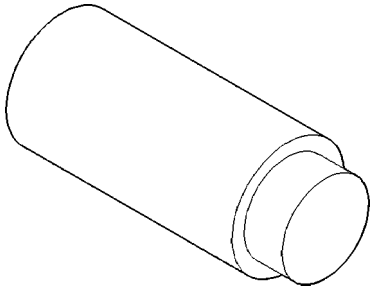

ADAPTER PLUG SP-3289

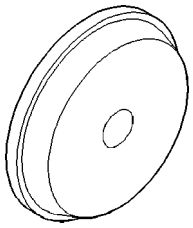

INSTALLER D-130

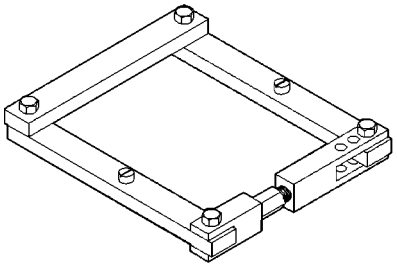

SPREADER W-129-B

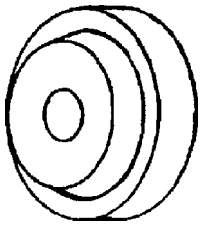

INSTALLER D-146

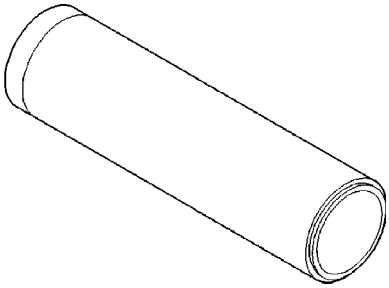

INSTALLER W-262

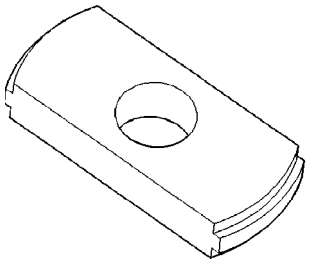

REMOVER D-149

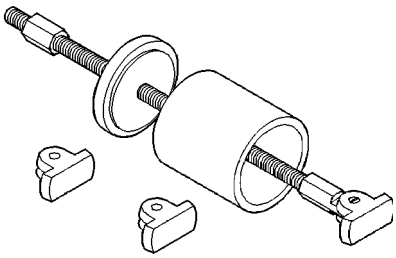

BEARING REMOVER 6310

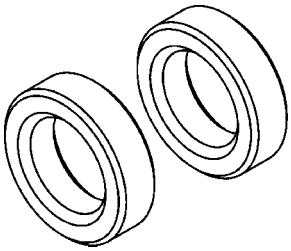

DUMMY BEARINGS D-348

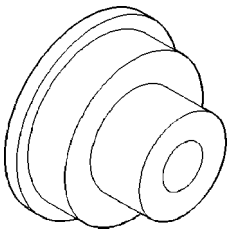

INSTALLER 6436