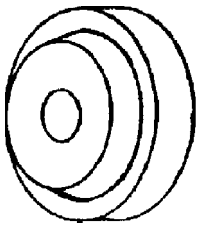

INSTALLER D-145

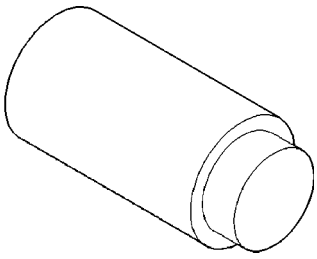

PLUG SP-3289

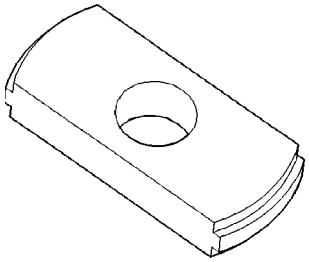

REMOVER D-147

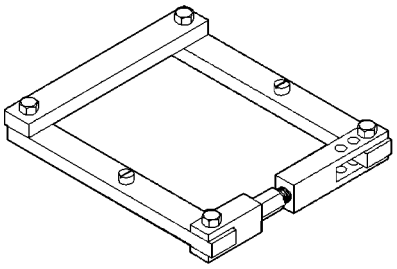

SPREADER W-129-B

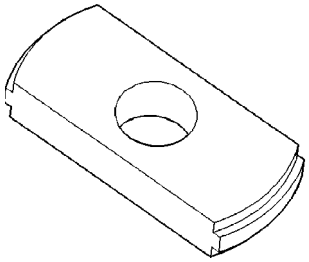

REMOVER D-148

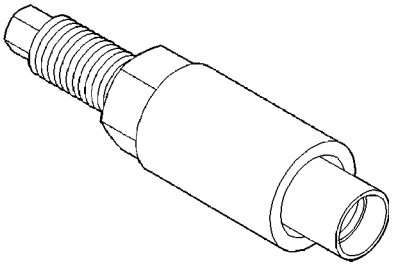

INSTALLER W-162-D

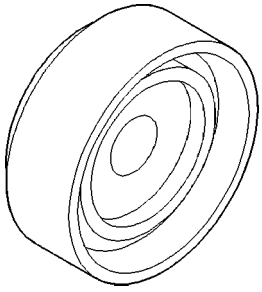

INSTALLER D-156

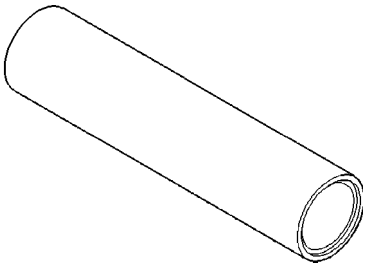

INSTALLER W-262

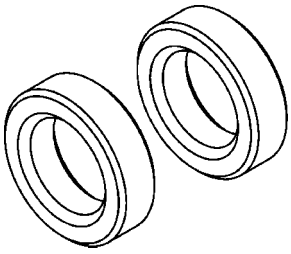

DUMMY BEARINGS D-345

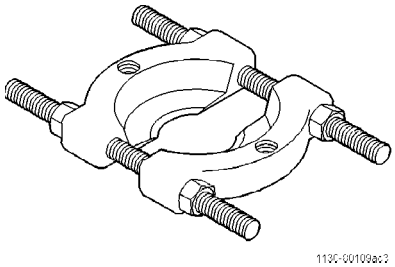

SPLITTER 1130