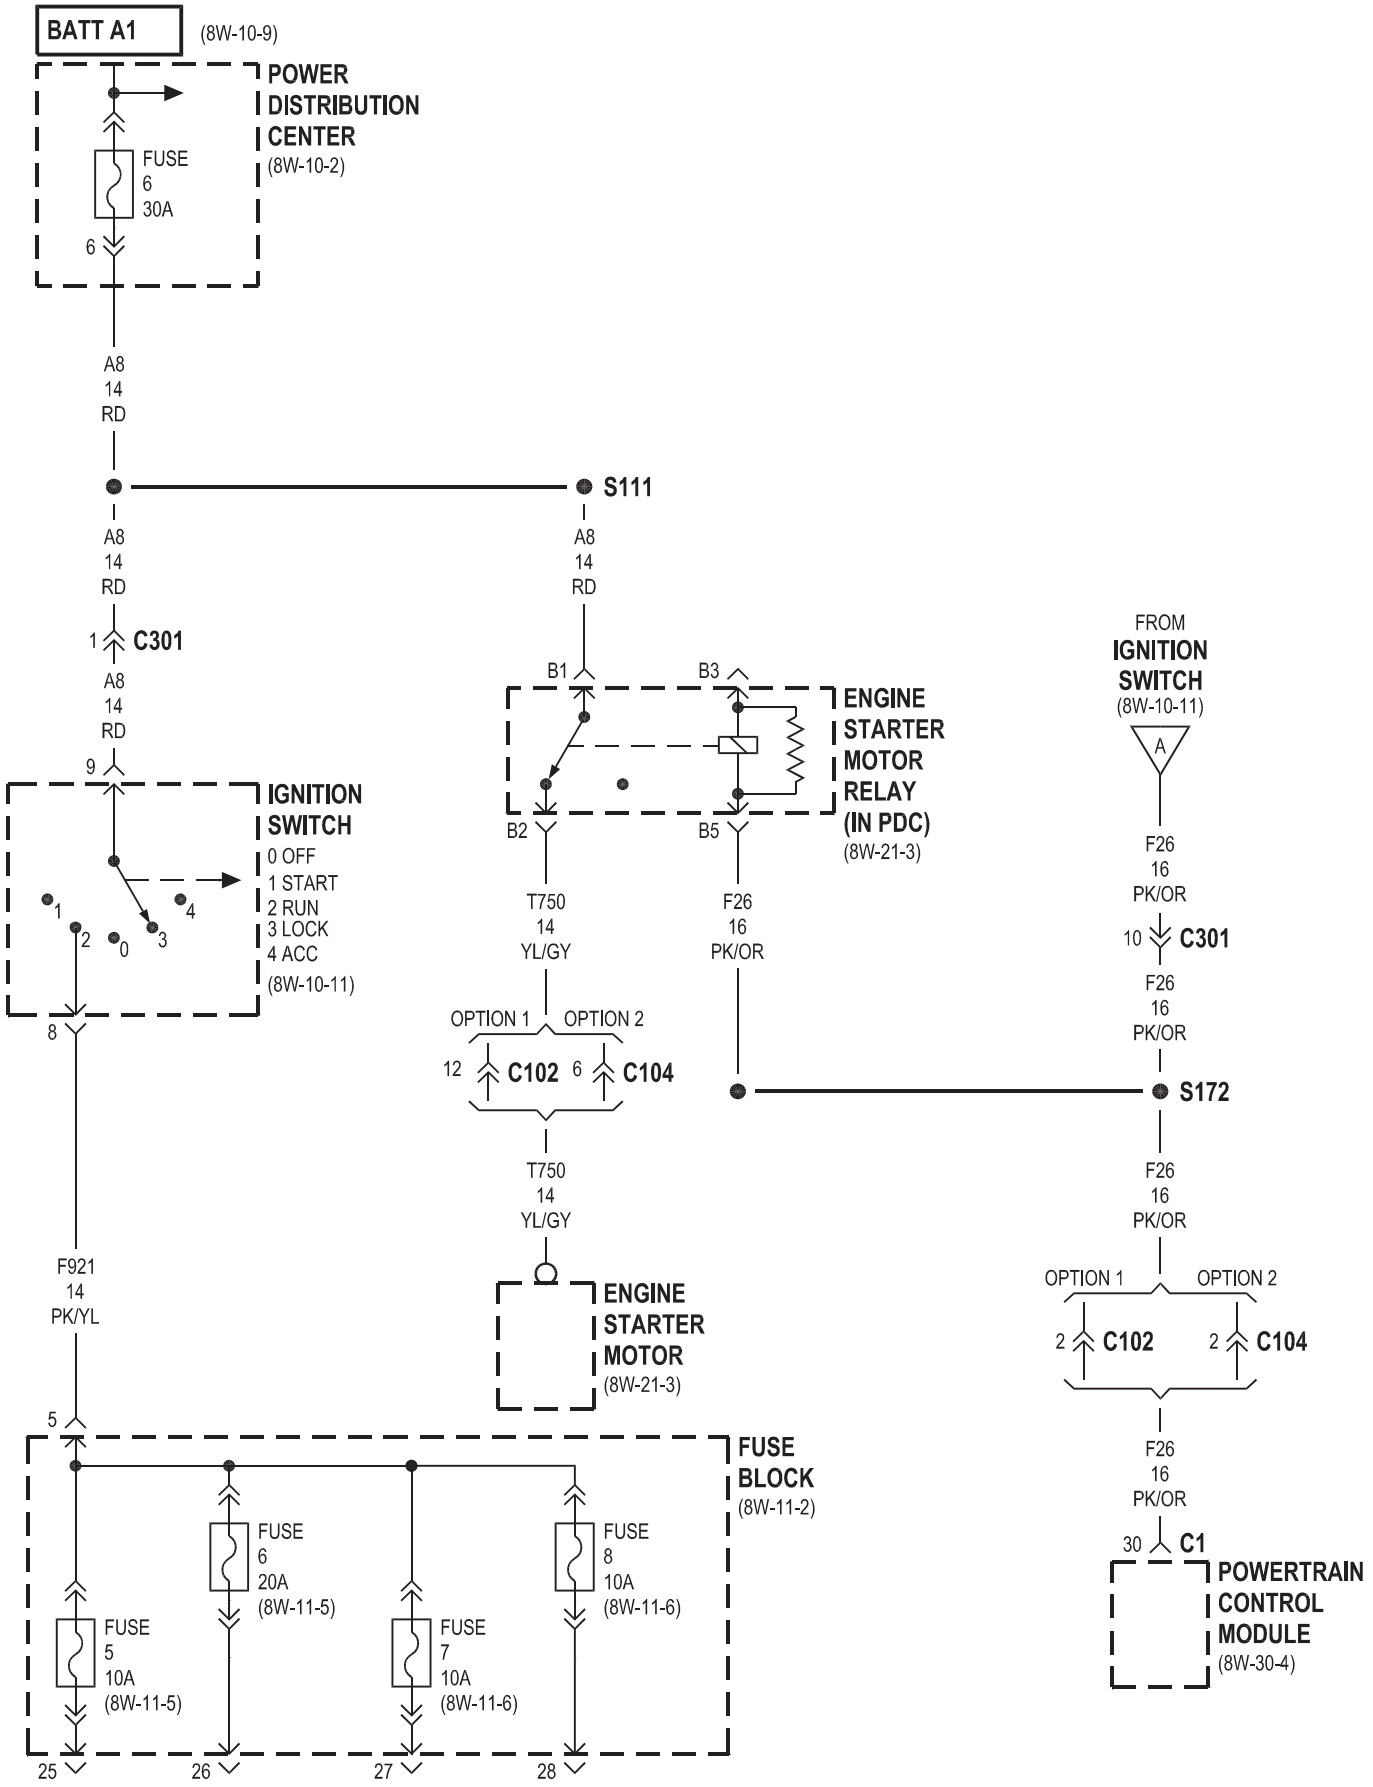

BATT A1
(8W-10-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
FUSE 6 30A
6
A8 14 RD
S111
A8 14 RD
1 C301
A8 14 RD
9
IGNITION SWITCH
0 OFF
1 START
2 RUN
3 LOCK
4 ACC
(8W-10-11)
8
F921 14 PK/YL
5
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE 5 10A (8W-11-5)
FUSE 6 20A (8W-11-5)
FUSE 7 10A (8W-11-6)
FUSE 8 10A (8W-11-6)
25
26
27
28
B1
B3
B2
B5
ENGINE STARTER MOTOR RELAY (IN PDC)
(8W-21-3)
T750 14 YL/GY
F26 16 PK/OR
OPTION 1
OPTION 2
12 C102
6 C104
T750 14 YL/GY
ENGINE STARTER MOTOR
(8W-21-3)
FROM IGNITION SWITCH
(8W-10-11)
A
F26 16 PK/OR
10 C301
F26 16 PK/OR
S172
F26 16 PK/OR
OPTION 1
OPTION 2
2 C102
2 C104
F26 16 PK/OR
30 C1
POWERTRAIN CONTROL MODULE
(8W-30-4)