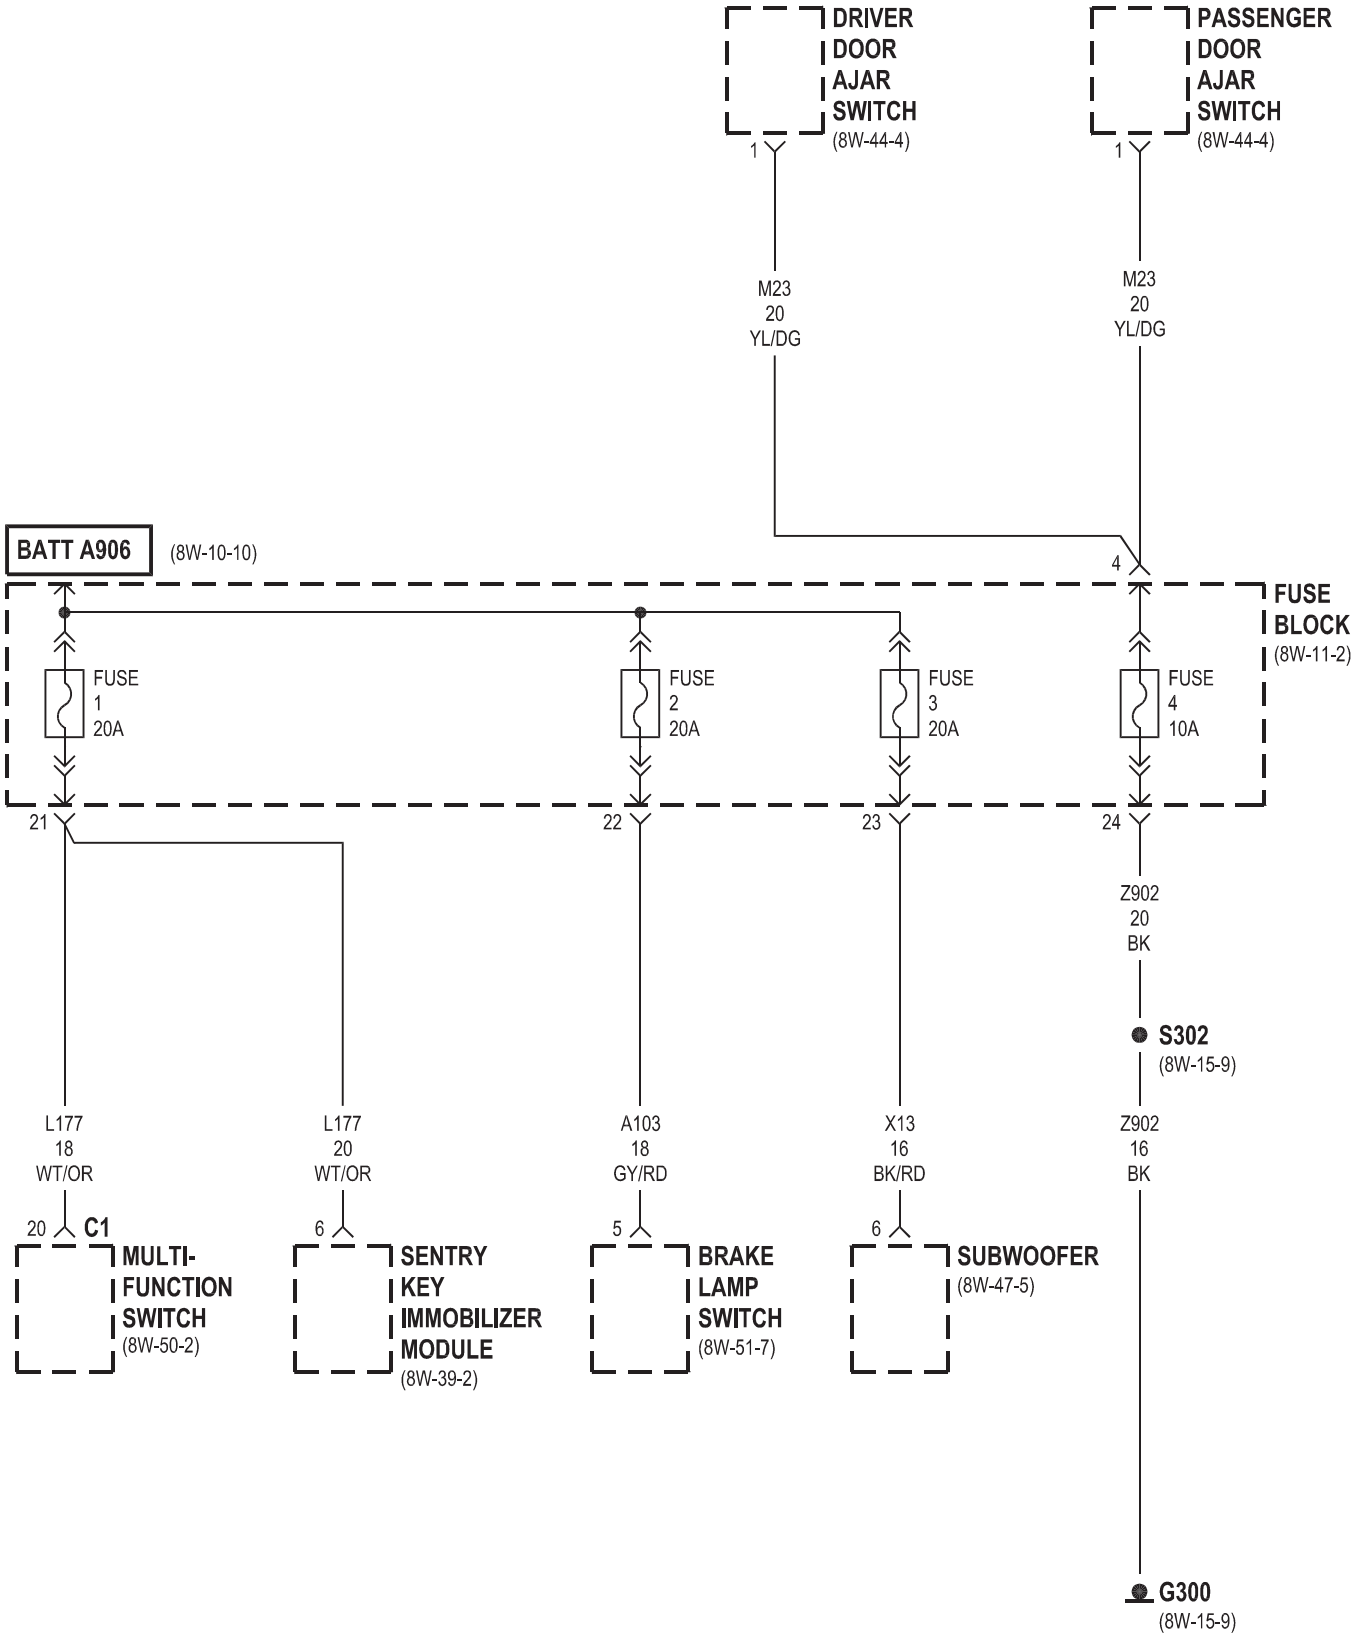

DRIVER DOOR AJAR SWITCH (8W-44-4)
PASSENGER DOOR AJAR SWITCH (8W-44-4)
1
1
M23 20 YL/DG
M23 20 YL/DG
BATT A906 (8W-10-10)
4
FUSE BLOCK (8W-11-2)
FUSE 1 20A
FUSE 2 20A
FUSE 3 20A
FUSE 4 10A
21
22
23
24
Z902 20 BK
S302 (8W-15-9)
L177 18 WT/OR
L177 20 WT/OR
A103 18 GY/RD
X13 16 BK/RD
Z902 16 BK
20 C1
6
5
6
MULTI-FUNCTION SWITCH (8W-50-2)
SENTRY KEY IMMOBILIZER MODULE (8W-39-2)
BRAKE LAMP SWITCH (8W-51-7)
SUBWOOFER (8W-47-5)
G300 (8W-15-9)