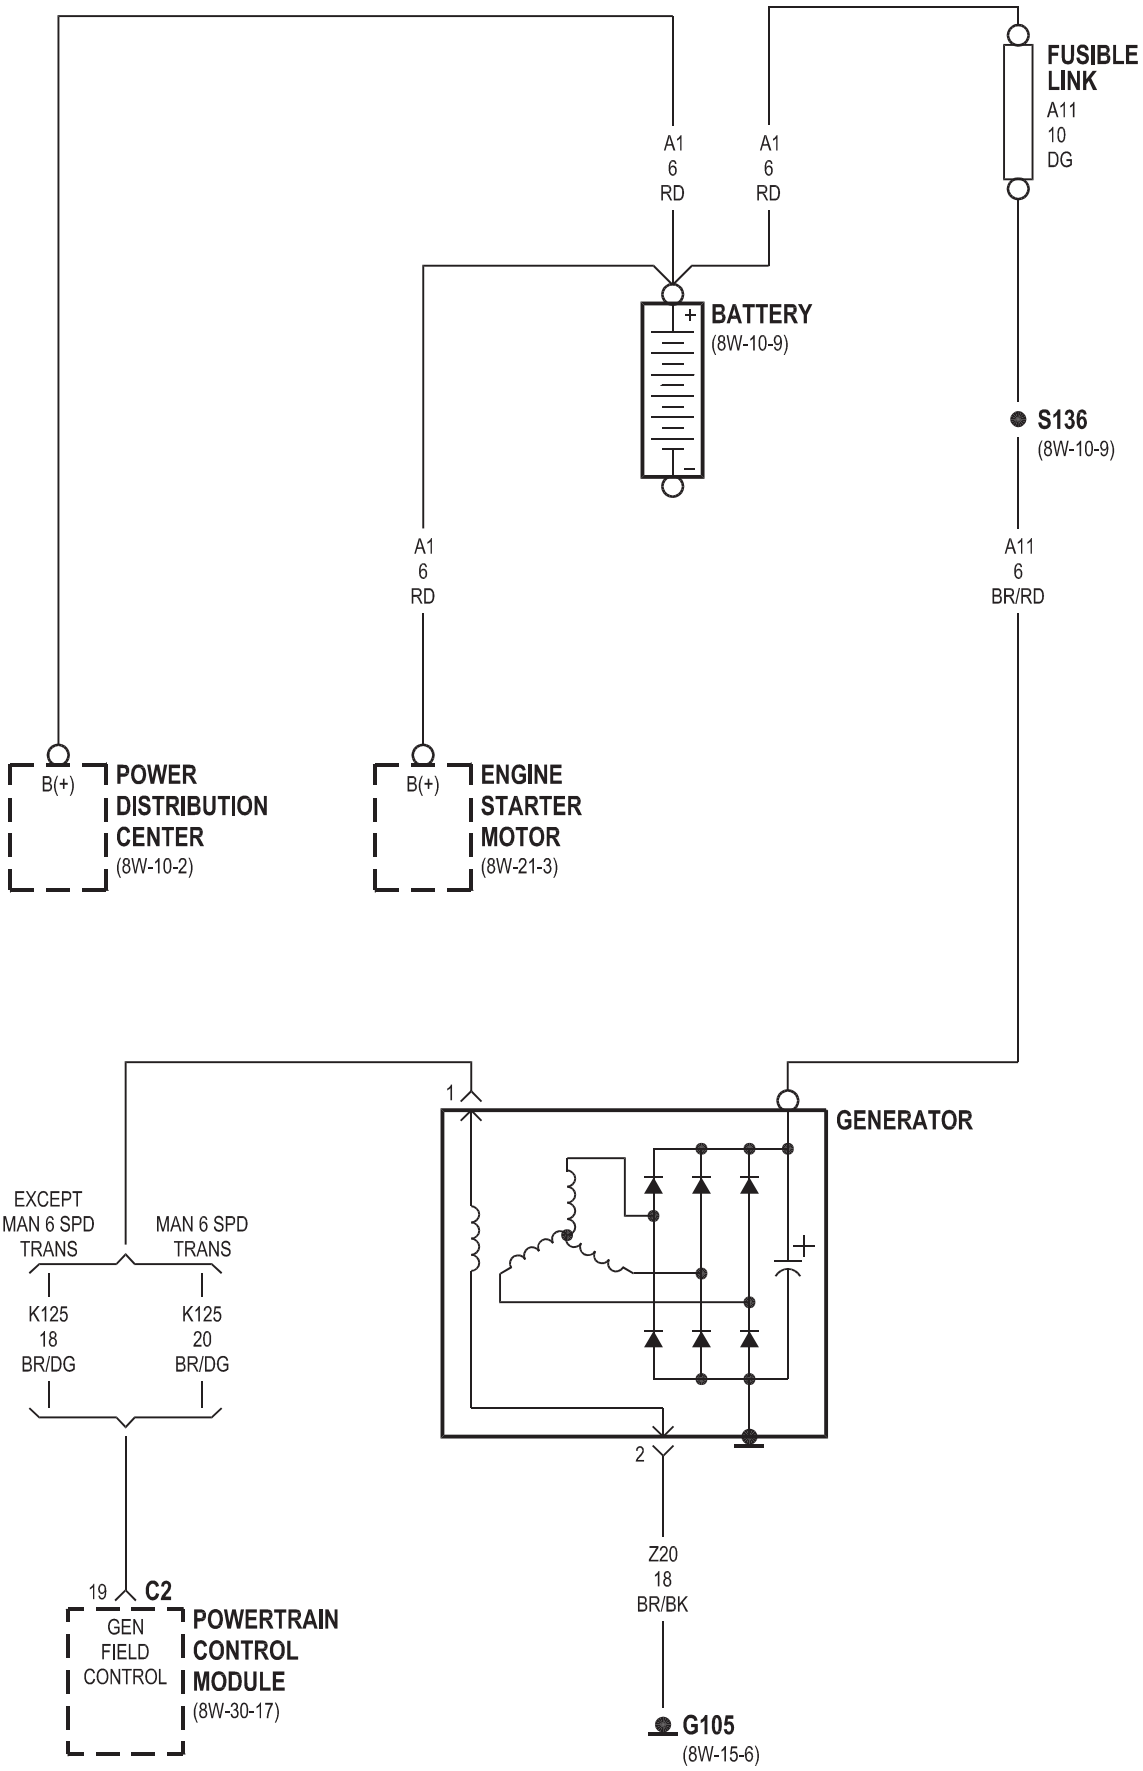

FUSIBLE LINK
A11
10
DG
A1
6
RD
A1
6
RD
BATTERY
(8W-10-9)
S136
(8W-10-9)
A1
6
RD
A11
6
BR/RD
B(+)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
B(+)
ENGINE STARTER MOTOR
(8W-21-3)
1
GENERATOR
EXCEPT MAN 6 SPD TRANS
MAN 6 SPD TRANS
K125
18
BR/DG
K125
20
BR/DG
2
Z20
18
BR/BK
19
C2
GEN FIELD CONTROL
POWERTRAIN CONTROL MODULE
(8W-30-17)
G105
(8W-15-6)