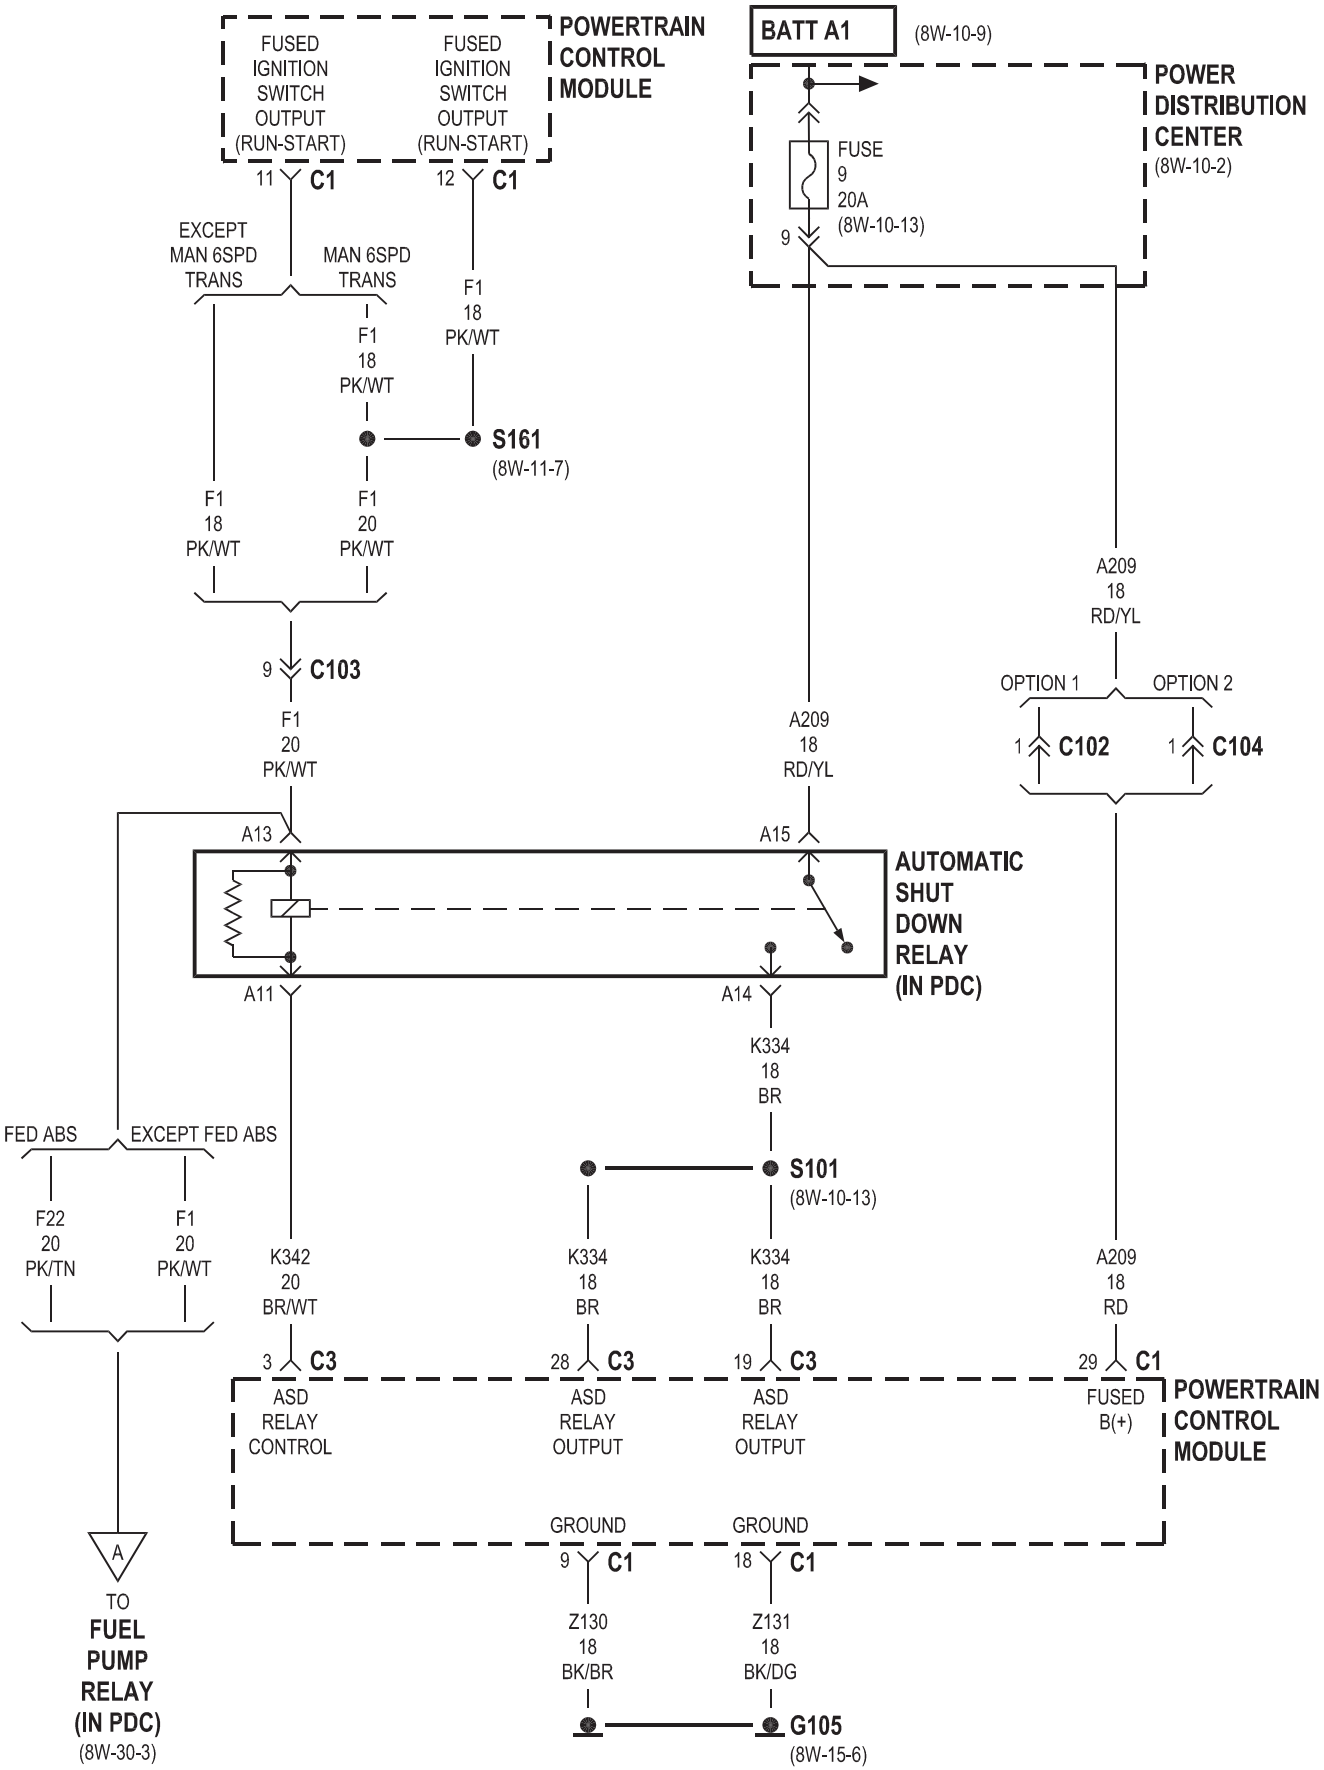

POWERTRAIN CONTROL MODULE
FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START)
FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START)
11 C1
12 C1
BATT A1
(8W-10-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
FUSE 9 20A
(8W-10-13)
9
EXCEPT MAN 6SPD TRANS
MAN 6SPD TRANS
F1 18 PK/WT
F1 18 PK/WT
F1 18 PK/WT
S161
(8W-11-7)
F1 18 PK/WT
F1 20 PK/WT
9 C103
A209 18 RD/YL
OPTION 1
OPTION 2
1 C102
1 C104
F1 20 PK/WT
A209 18 RD/YL
A13
A15
AUTOMATIC SHUT DOWN RELAY (IN PDC)
A11
A14
K334 18 BR
FED ABS
EXCEPT FED ABS
S101
(8W-10-13)
F22 20 PK/TN
F1 20 PK/WT
K342 20 BR/WT
K334 18 BR
K334 18 BR
A209 18 RD
3 C3
28 C3
19 C3
29 C1
ASD RELAY CONTROL
ASD RELAY OUTPUT
ASD RELAY OUTPUT
FUSED B(+)
POWERTRAIN CONTROL MODULE
GROUND
GROUND
9 C1
18 C1
A
TO FUEL PUMP RELAY (IN PDC)
(8W-30-3)
Z130 18 BK/BR
Z131 18 BK/DG
G105
(8W-15-6)