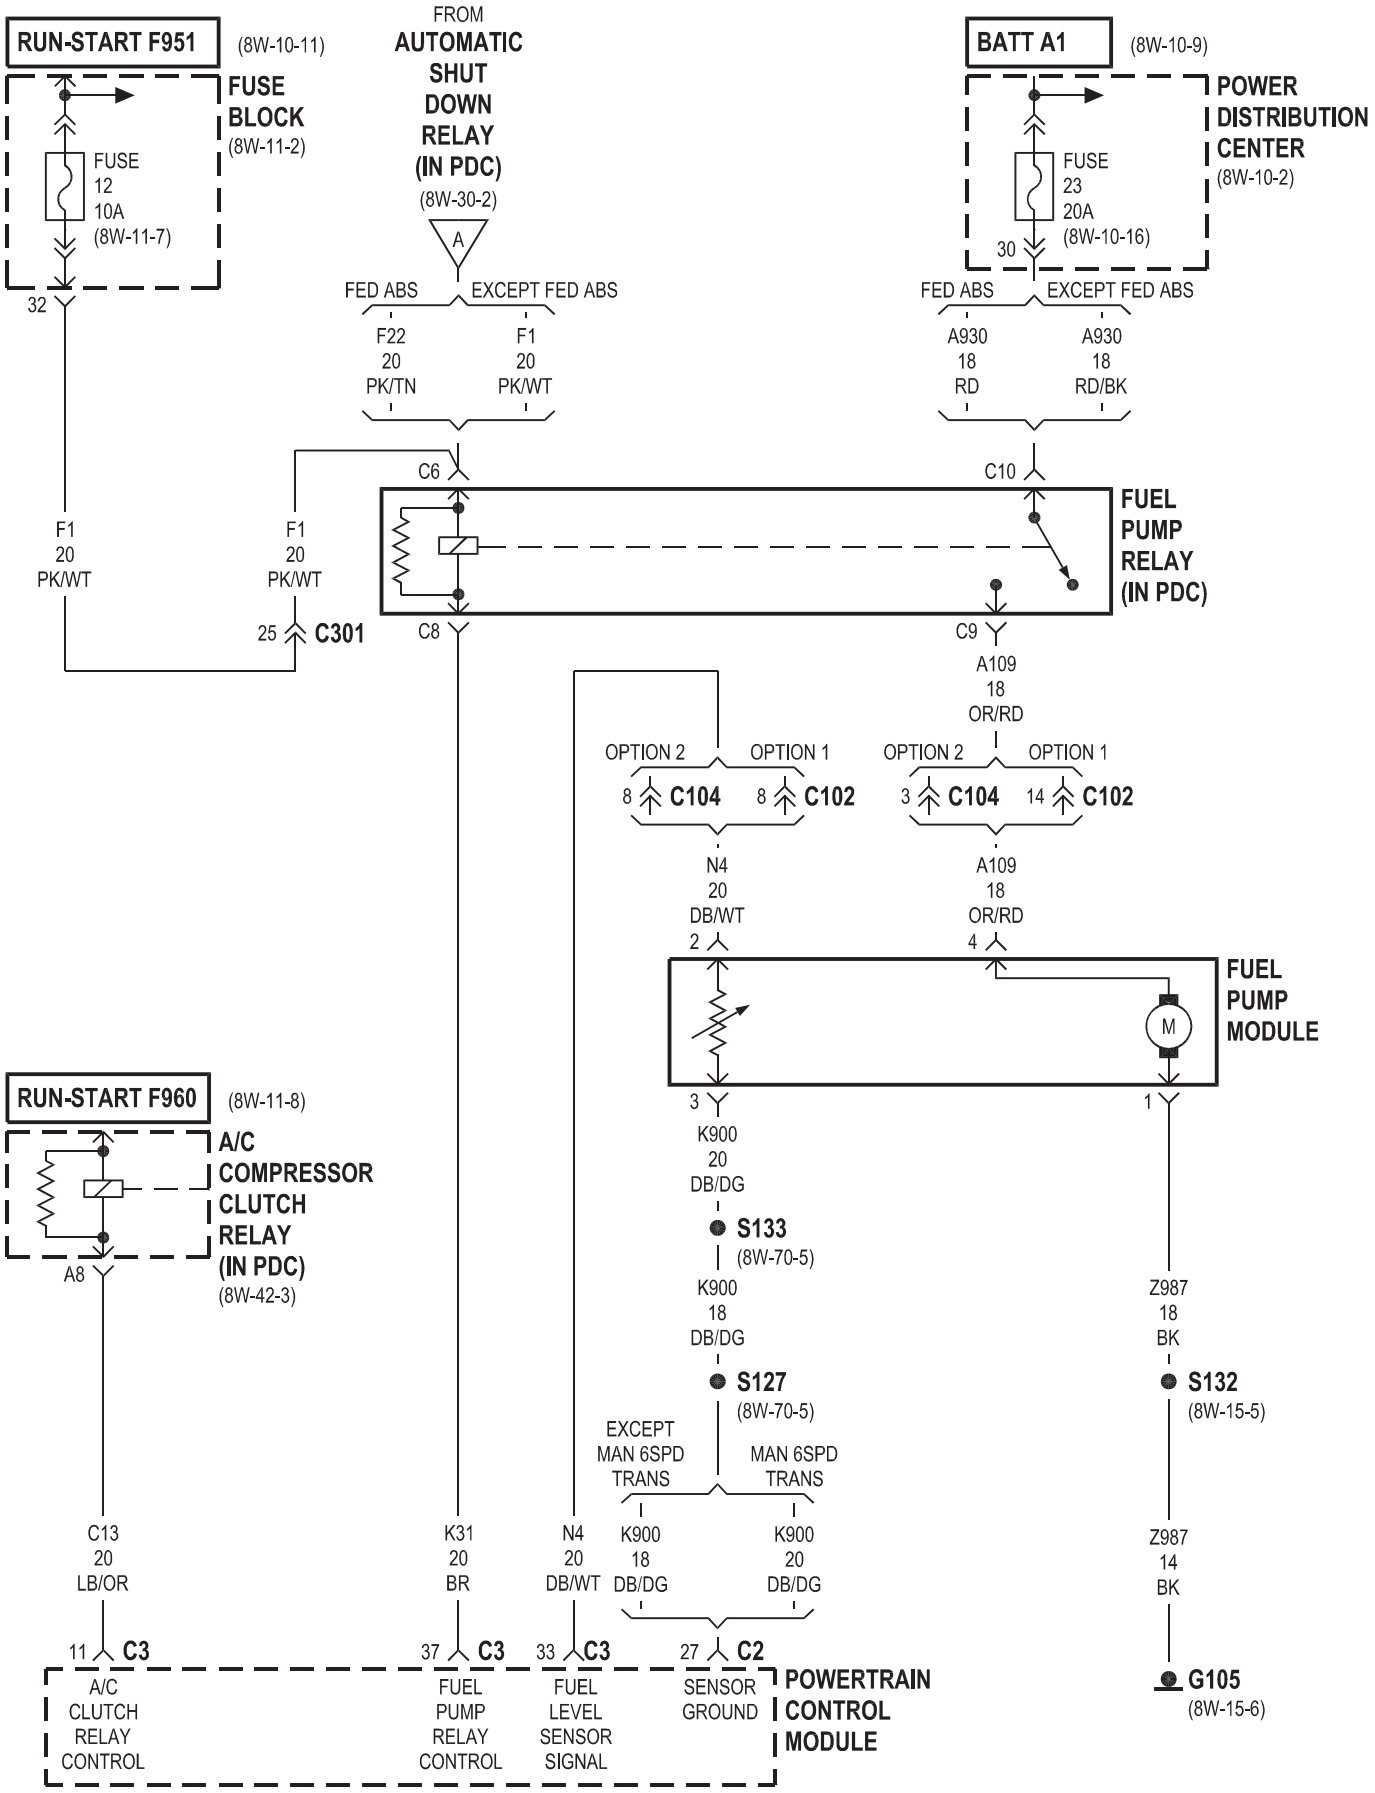

RUN-START F951
(8W-10-11)
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE 12 10A
(8W-11-7)
32
FROM AUTOMATIC SHUT DOWN RELAY (IN PDC)
(8W-30-2)
A
FED ABS
EXCEPT FED ABS
F22 20 PK/TN
F1 20 PK/WT
BATT A1
(8W-10-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
FUSE 23 20A
(8W-10-16)
30
FED ABS
EXCEPT FED ABS
A930 18 RD
A930 18 RD/BK
C6
C10
FUEL PUMP RELAY (IN PDC)
F1 20 PK/WT
F1 20 PK/WT
25
C301
C8
C9
A109 18 OR/RD
OPTION 2
OPTION 1
8 C104
8 C102
3 C104
14 C102
N4 20 DB/WT
A109 18 OR/RD
2
4
FUEL PUMP MODULE
M
3
1
RUN-START F960
(8W-11-8)
A/C COMPRESSOR CLUTCH RELAY (IN PDC)
(8W-42-3)
A8
K900 20 DB/DG
S133
(8W-70-5)
K900 18 DB/DG
S127
(8W-70-5)
Z987 18 BK
S132
(8W-15-5)
EXCEPT MAN 6SPD TRANS
MAN 6SPD TRANS
C13 20 LB/OR
K31 20 BR
N4 20 DB/WT
K900 18 DB/DG
K900 20 DB/DG
Z987 14 BK
11 C3
37 C3
33 C3
27 C2
G105
(8W-15-6)
A/C CLUTCH RELAY CONTROL
FUEL PUMP RELAY CONTROL
FUEL LEVEL SENSOR SIGNAL
SENSOR GROUND
POWERTRAIN CONTROL MODULE