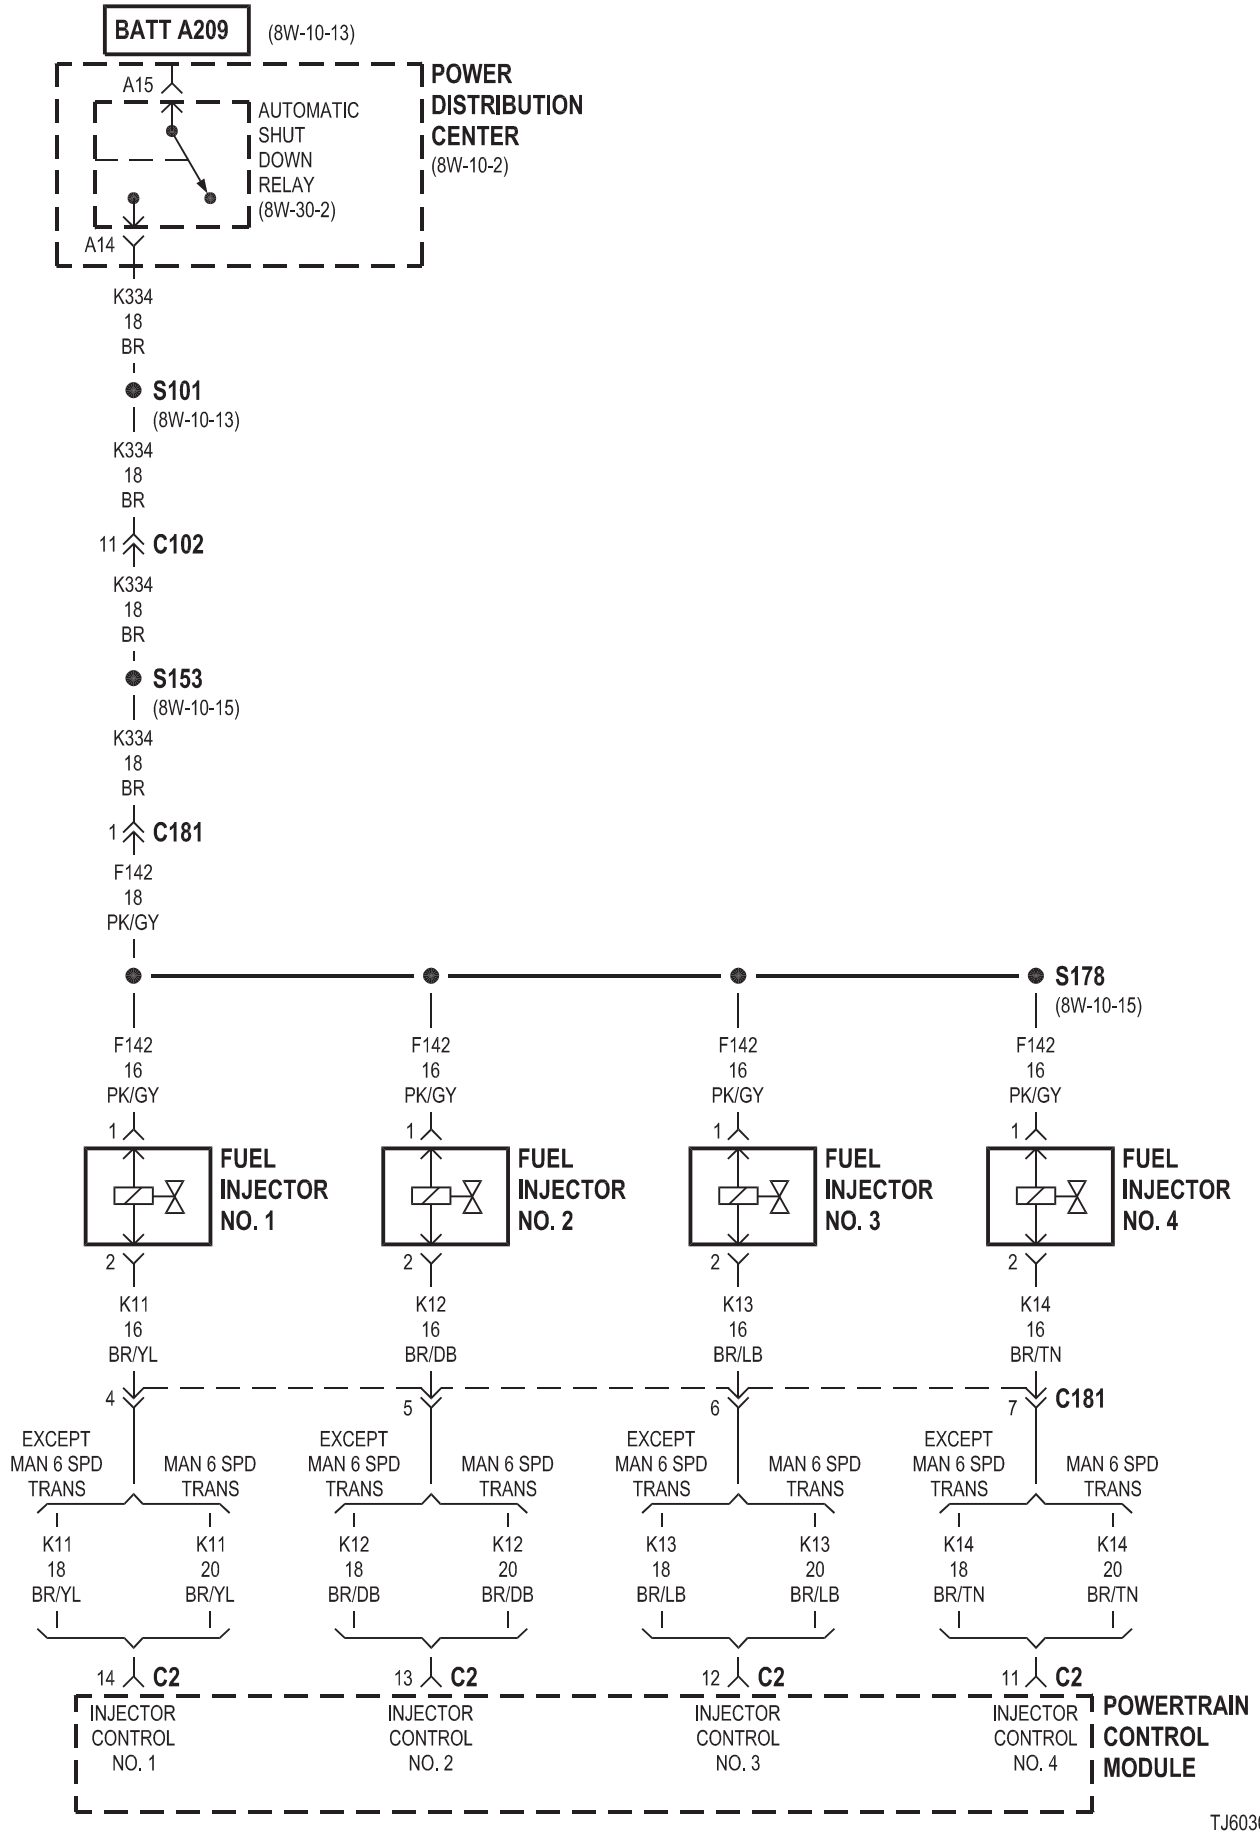

BATT A209
(8W-10-13)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
A15
AUTOMATIC SHUT DOWN RELAY
(8W-30-2)
A14
K334
18
BR
S101
(8W-10-13)
K334
18
BR
11
C102
K334
18
BR
S153
(8W-10-15)
K334
18
BR
1
C181
F142
18
PK/GY
S178
(8W-10-15)
F142
16
PK/GY
1
FUEL INJECTOR NO. 1
FUEL INJECTOR NO. 2
FUEL INJECTOR NO. 3
FUEL INJECTOR NO. 4
2
K11
16
BR/YL
K12
16
BR/DB
K13
16
BR/LB
K14
16
BR/TN
4
5
6
7
C181
EXCEPT MAN 6 SPD TRANS
MAN 6 SPD TRANS
K11
18
BR/YL
K11
20
BR/YL
K12
18
BR/DB
K12
20
BR/DB
K13
18
BR/LB
K13
20
BR/LB
K14
18
BR/TN
K14
20
BR/TN
14
13
12
11
C2
INJECTOR CONTROL NO. 1
INJECTOR CONTROL NO. 2
INJECTOR CONTROL NO. 3
INJECTOR CONTROL NO. 4
POWERTRAIN CONTROL MODULE