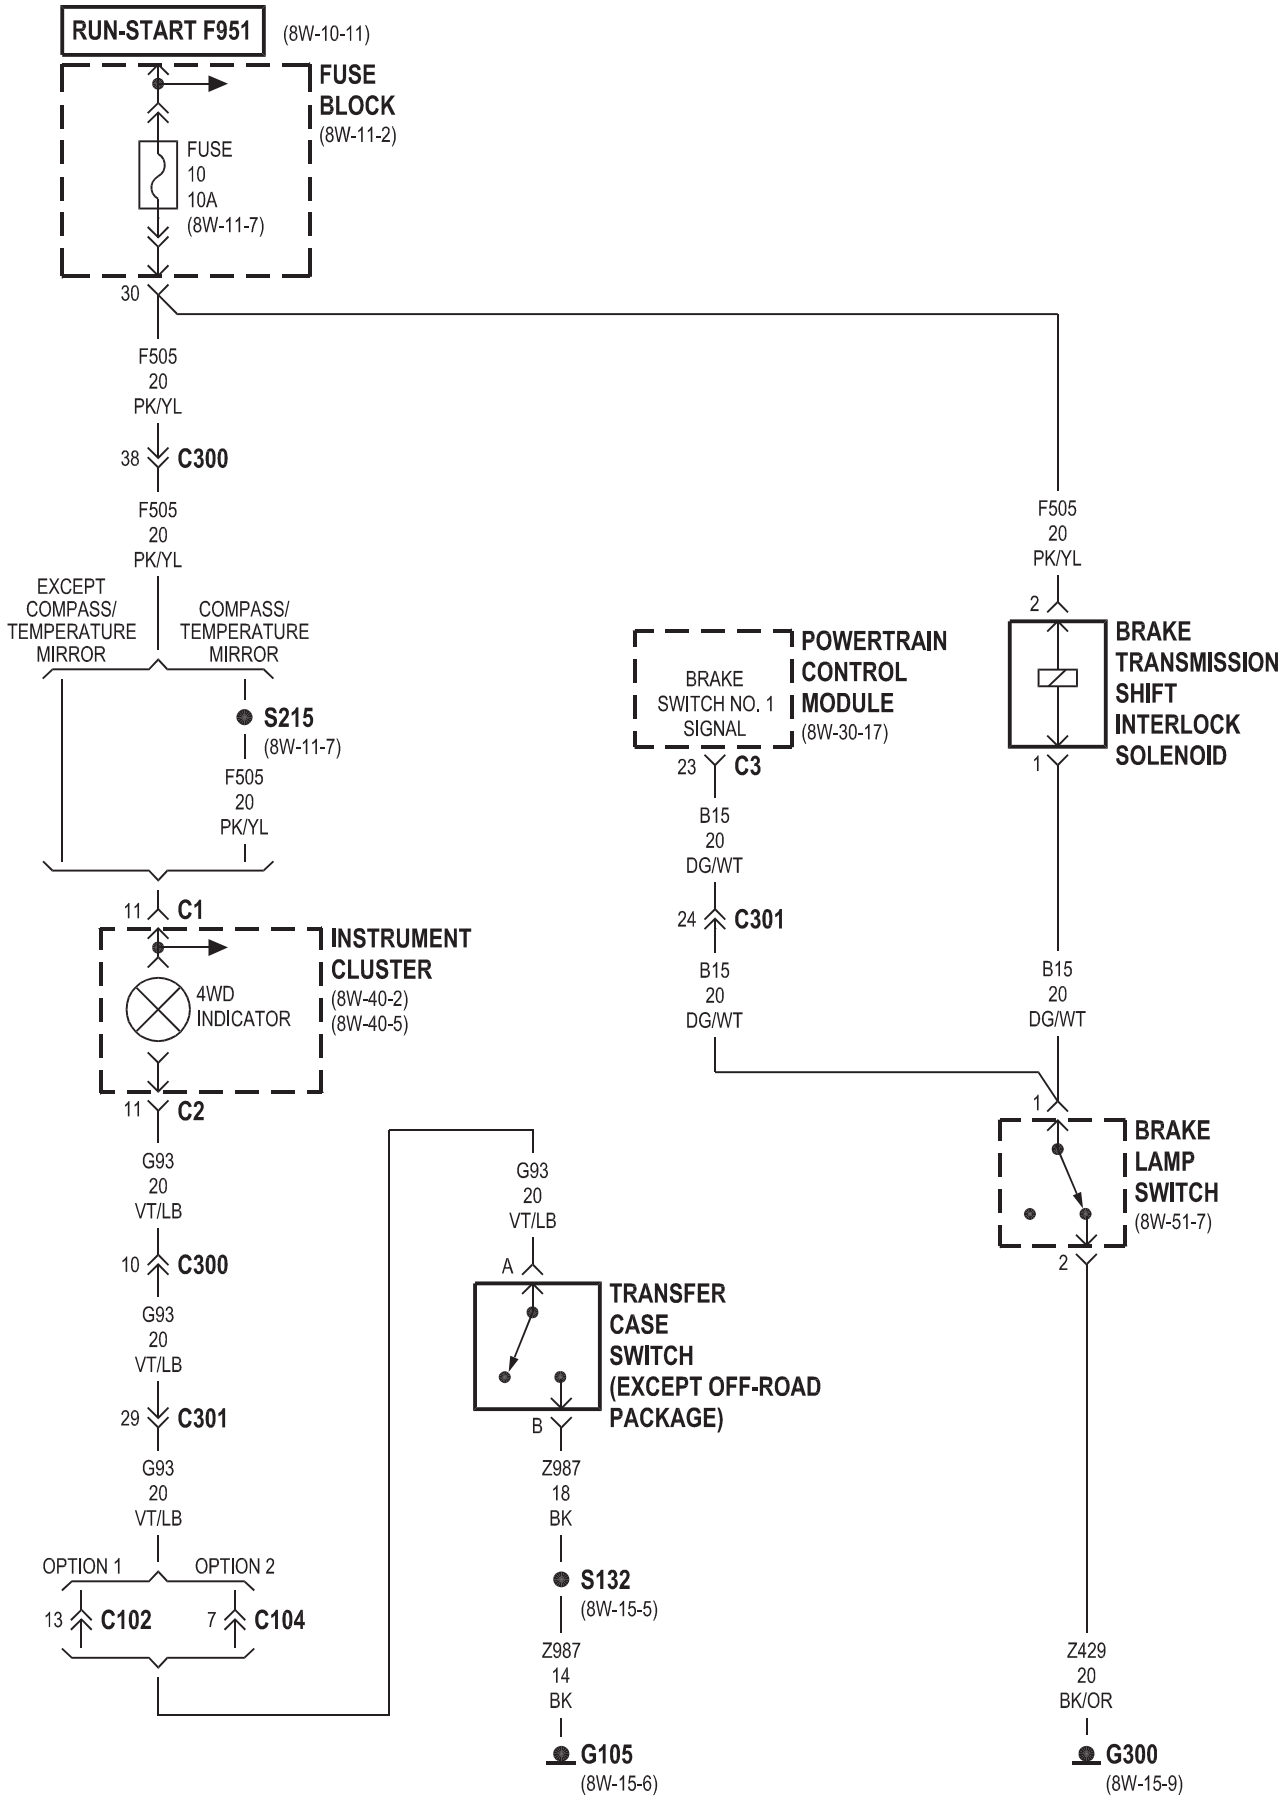

RUN-START F951
(8W-10-11)
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE
10
10A
(8W-11-7)
30
F505
20
PK/YL
38 C300
F505
20
PK/YL
EXCEPT COMPASS/ TEMPERATURE MIRROR
COMPASS/ TEMPERATURE MIRROR
S215
(8W-11-7)
F505
20
PK/YL
11 C1
INSTRUMENT CLUSTER
(8W-40-2)
(8W-40-5)
4WD INDICATOR
11 C2
G93
20
VT/LB
10 C300
G93
20
VT/LB
29 C301
G93
20
VT/LB
OPTION 1
OPTION 2
13 C102
7 C104
BRAKE SWITCH NO. 1 SIGNAL
POWERTRAIN CONTROL MODULE
(8W-30-17)
23 C3
B15
20
DG/WT
24 C301
B15
20
DG/WT
F505
20
PK/YL
2
BRAKE TRANSMISSION SHIFT INTERLOCK SOLENOID
1
B15
20
DG/WT
1
BRAKE LAMP SWITCH
(8W-51-7)
2
Z429
20
BK/OR
G300
(8W-15-9)
G93
20
VT/LB
A
TRANSFER CASE SWITCH (EXCEPT OFF-ROAD PACKAGE)
B
Z987
18
BK
S132
(8W-15-5)
Z987
14
BK
G105
(8W-15-6)