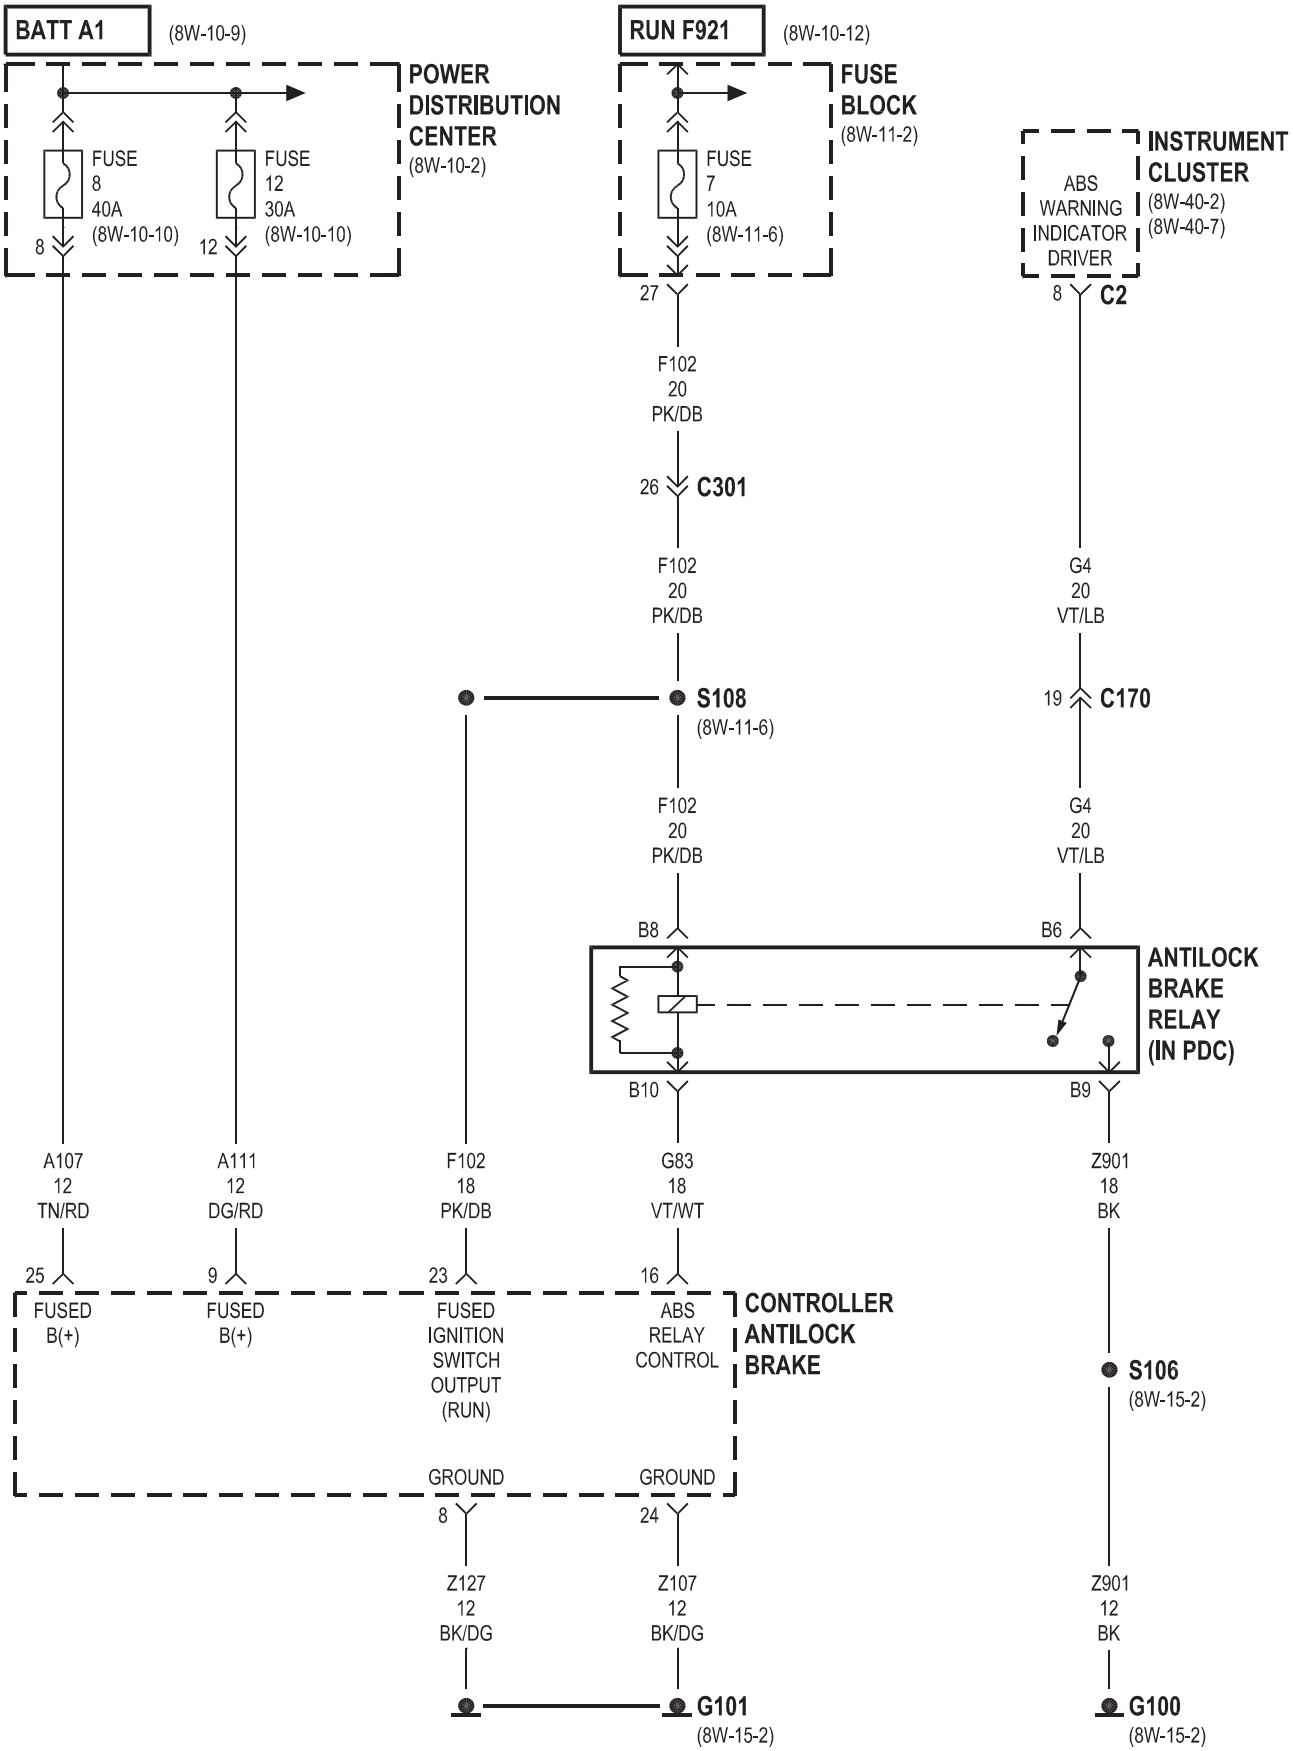

BATT A1
(8W-10-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
FUSE 8 40A (8W-10-10)
FUSE 12 30A (8W-10-10)
8
12
RUN F921
(8W-10-12)
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE 7 10A (8W-11-6)
27
INSTRUMENT CLUSTER
(8W-40-2)
(8W-40-7)
ABS WARNING INDICATOR DRIVER
8
C2
F102 20 PK/DB
26
C301
F102 20 PK/DB
G4 20 VT/LB
S108
(8W-11-6)
19
C170
F102 20 PK/DB
G4 20 VT/LB
B8
B6
ANTILOCK BRAKE RELAY (IN PDC)
B10
B9
A107 12 TN/RD
A111 12 DG/RD
F102 18 PK/DB
G83 18 VT/WT
Z901 18 BK
25
9
23
16
FUSED B(+)
FUSED B(+)
FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN)
ABS RELAY CONTROL
CONTROLLER ANTILOCK BRAKE
S106
(8W-15-2)
GROUND
GROUND
8
24
Z127 12 BK/DG
Z107 12 BK/DG
Z901 12 BK
G101
(8W-15-2)
G100
(8W-15-2)