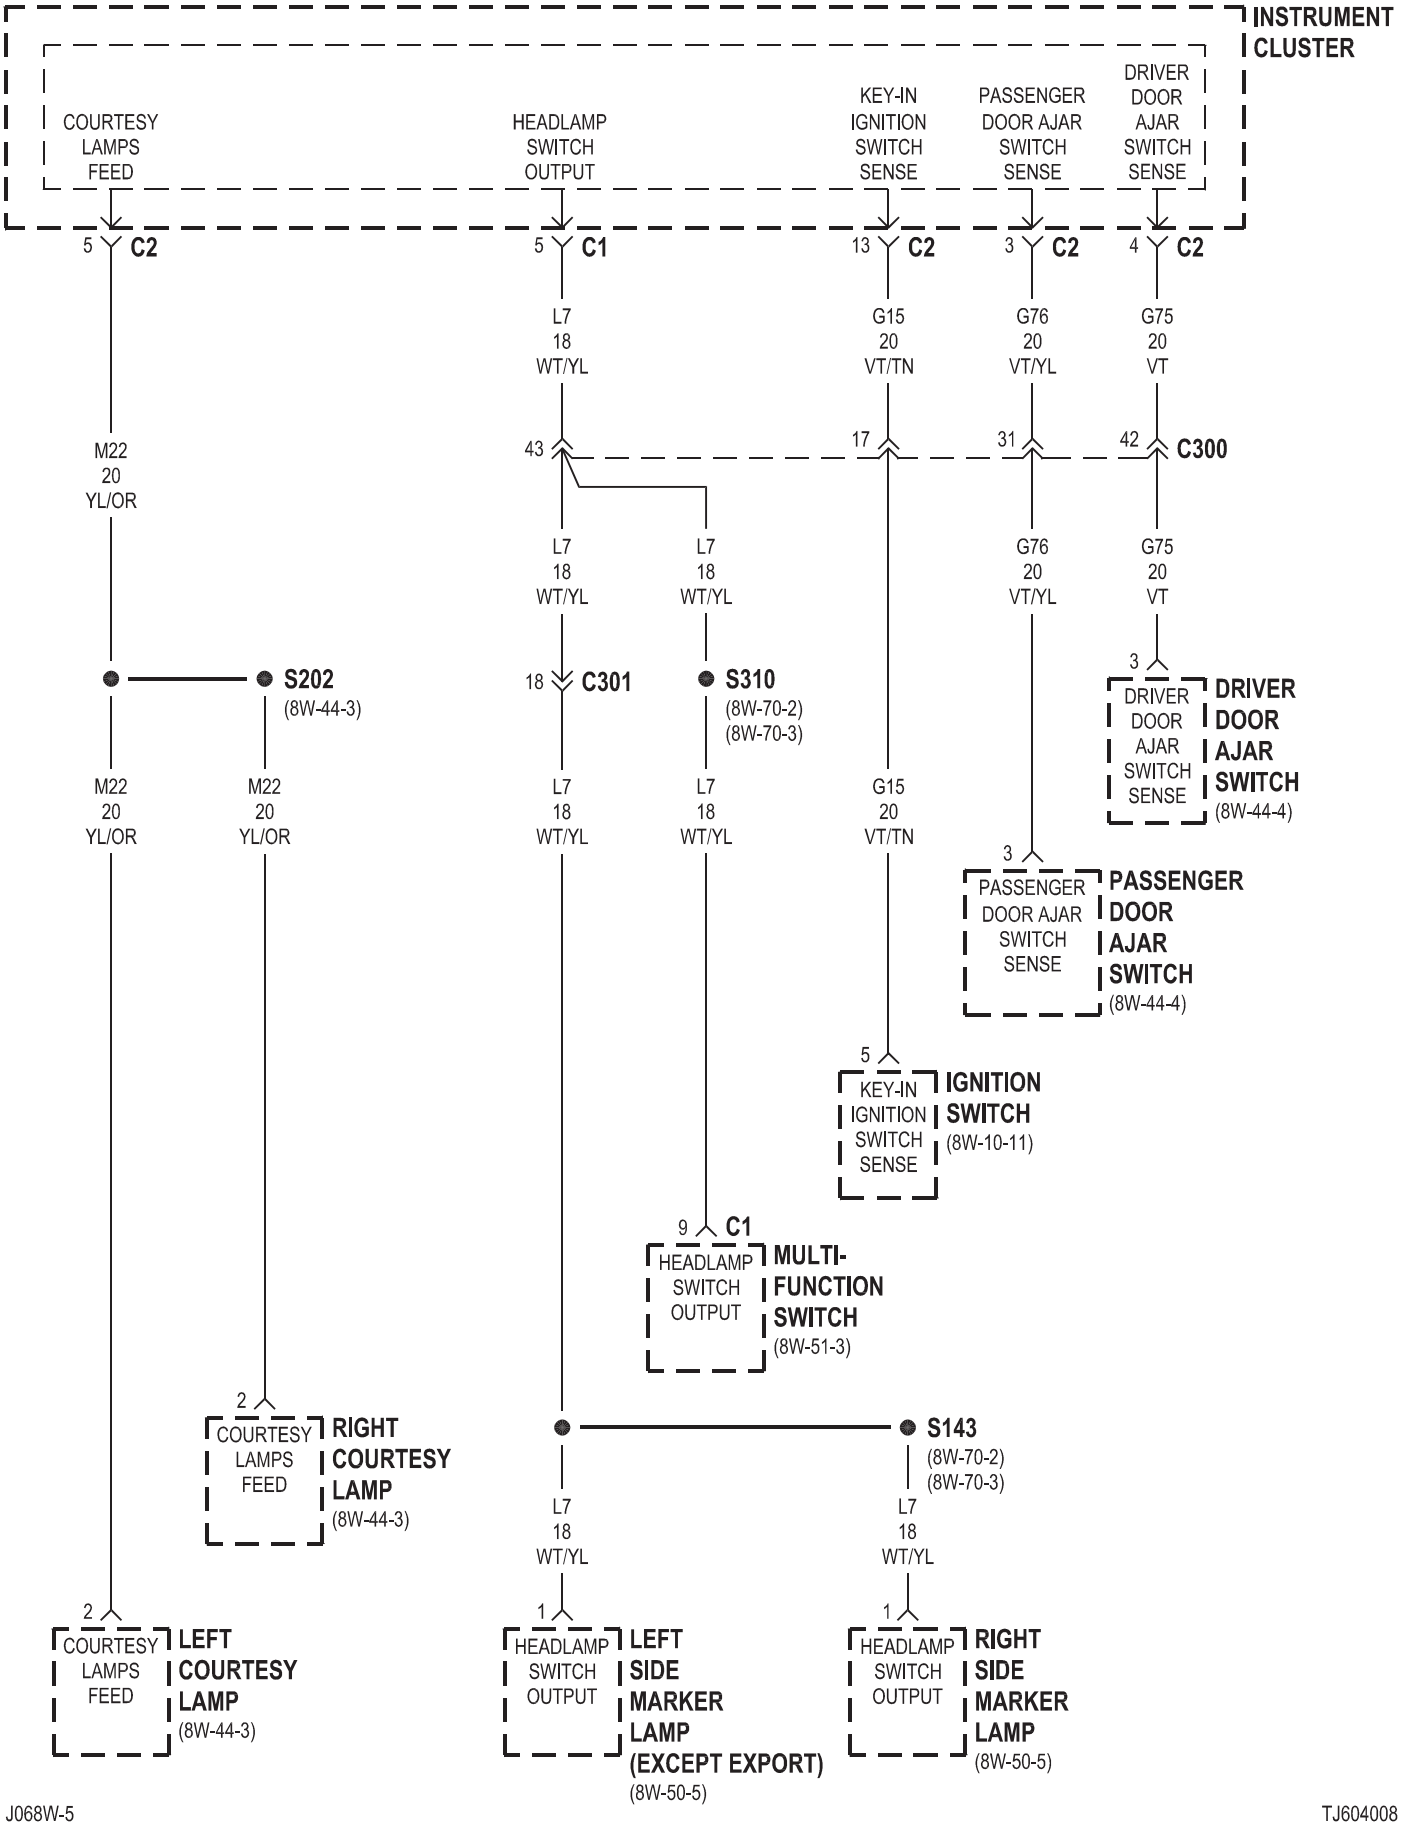

INSTRUMENT CLUSTER
COURTESY LAMPS FEED
HEADLAMP SWITCH OUTPUT
KEY-IN IGNITION SWITCH SENSE
PASSENGER DOOR AJAR SWITCH SENSE
DRIVER DOOR AJAR SWITCH SENSE
5 C2
5 C1
13 C2
3 C2
4 C2
L7 18 WT/YL
G15 20 VT/TN
G76 20 VT/YL
G75 20 VT
M22 20 YL/OR
43
17
31
42 C300
L7 18 WT/YL
L7 18 WT/YL
G76 20 VT/YL
G75 20 VT
S202 (8W-44-3)
18 C301
S310 (8W-70-2) (8W-70-3)
3
DRIVER DOOR AJAR SWITCH SENSE
DRIVER DOOR AJAR SWITCH (8W-44-4)
M22 20 YL/OR
M22 20 YL/OR
L7 18 WT/YL
L7 18 WT/YL
G15 20 VT/TN
3
PASSENGER DOOR AJAR SWITCH SENSE
PASSENGER DOOR AJAR SWITCH (8W-44-4)
5
KEY-IN IGNITION SWITCH SENSE
IGNITION SWITCH (8W-10-11)
9 C1
HEADLAMP SWITCH OUTPUT
MULTI-FUNCTION SWITCH (8W-51-3)
2
COURTESY LAMPS FEED
RIGHT COURTESY LAMP (8W-44-3)
S143 (8W-70-2) (8W-70-3)
L7 18 WT/YL
L7 18 WT/YL
2
COURTESY LAMPS FEED
LEFT COURTESY LAMP (8W-44-3)
1
HEADLAMP SWITCH OUTPUT
LEFT SIDE MARKER LAMP (EXCEPT EXPORT) (8W-50-5)
1
HEADLAMP SWITCH OUTPUT
RIGHT SIDE MARKER LAMP (8W-50-5)