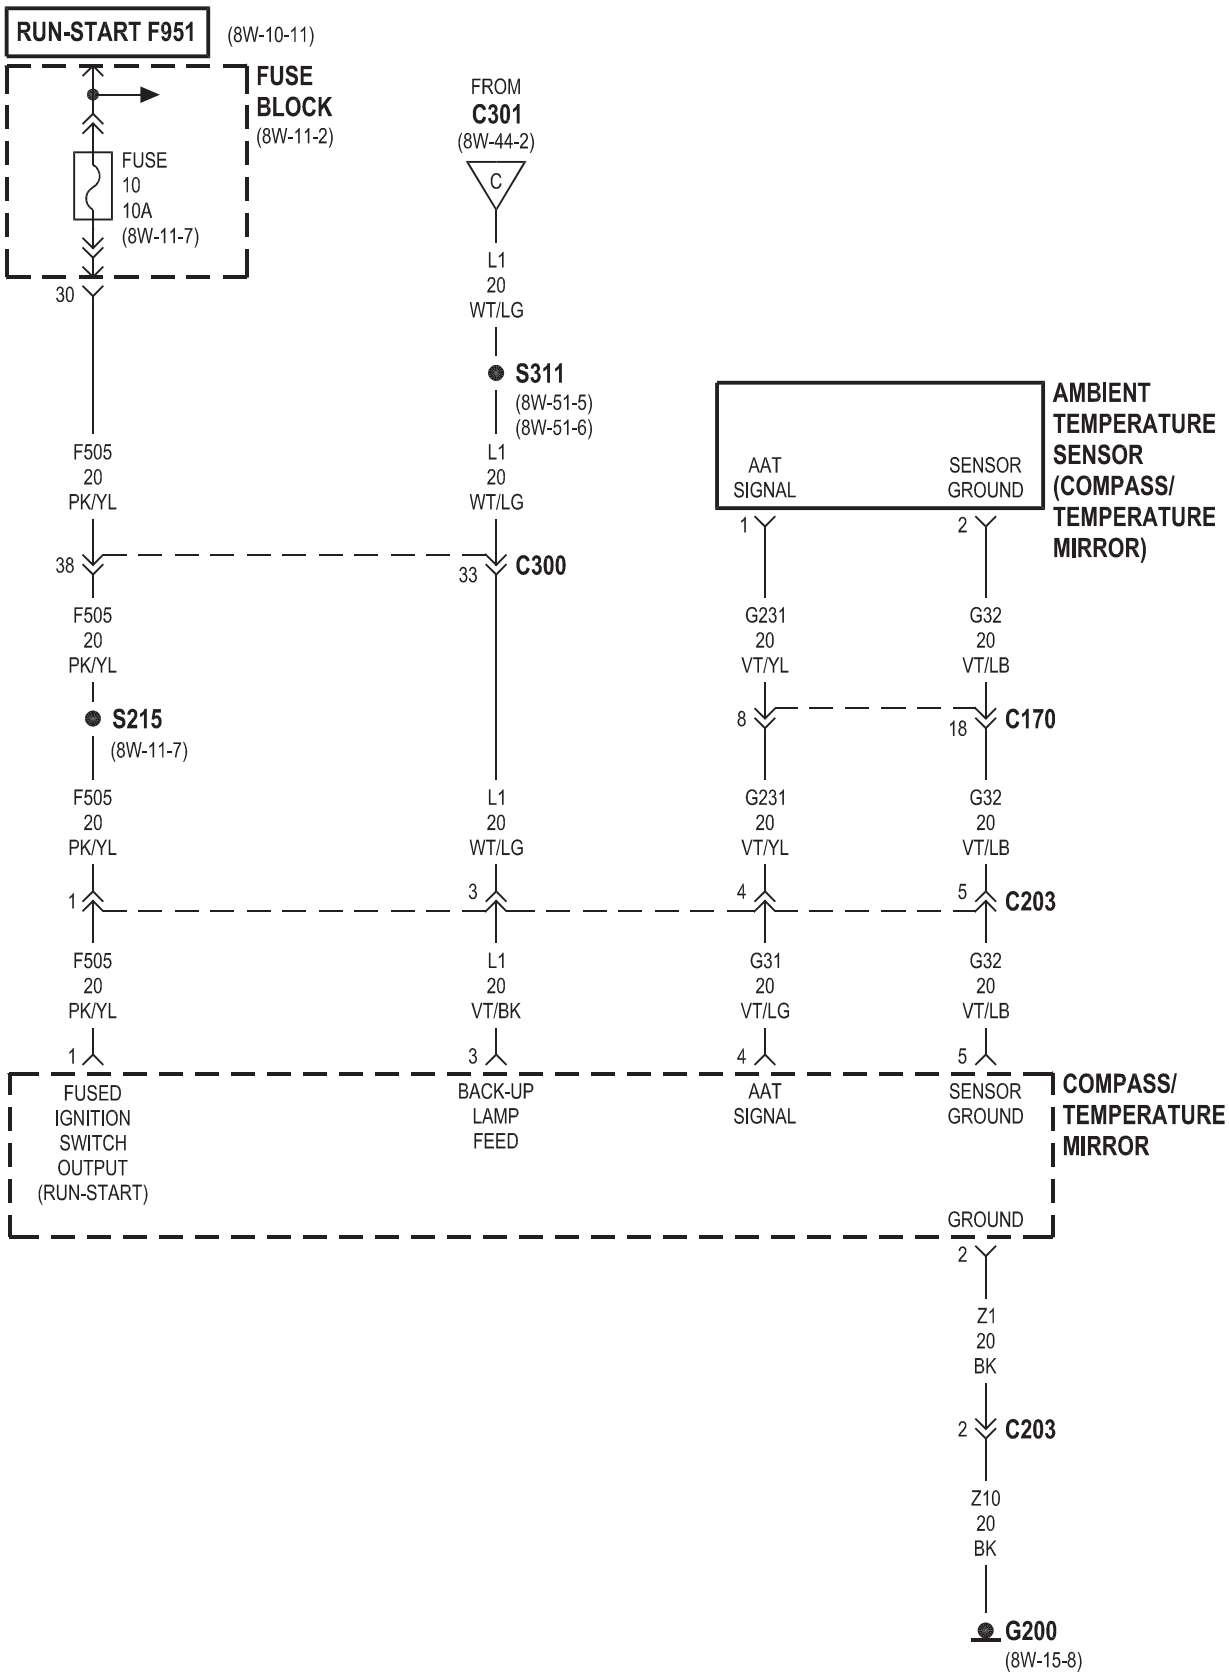

RUN-START F951
(8W-10-11)
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE 10 10A
(8W-11-7)
30
FROM C301
(8W-44-2)
C
L1 20 WT/LG
S311
(8W-51-5)
(8W-51-6)
L1 20 WT/LG
33
C300
AMBIENT TEMPERATURE SENSOR (COMPASS/ TEMPERATURE MIRROR)
AAT SIGNAL
SENSOR GROUND
1
2
F505 20 PK/YL
38
F505 20 PK/YL
S215
(8W-11-7)
G231 20 VT/YL
G32 20 VT/LB
8
18
C170
F505 20 PK/YL
L1 20 WT/LG
G231 20 VT/YL
G32 20 VT/LB
1
3
4
5
C203
F505 20 PK/YL
L1 20 VT/BK
G31 20 VT/LG
G32 20 VT/LB
COMPASS/ TEMPERATURE MIRROR
FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START)
BACK-UP LAMP FEED
AAT SIGNAL
SENSOR GROUND
GROUND
Z1 20 BK
C203
Z10 20 BK
G200
(8W-15-8)