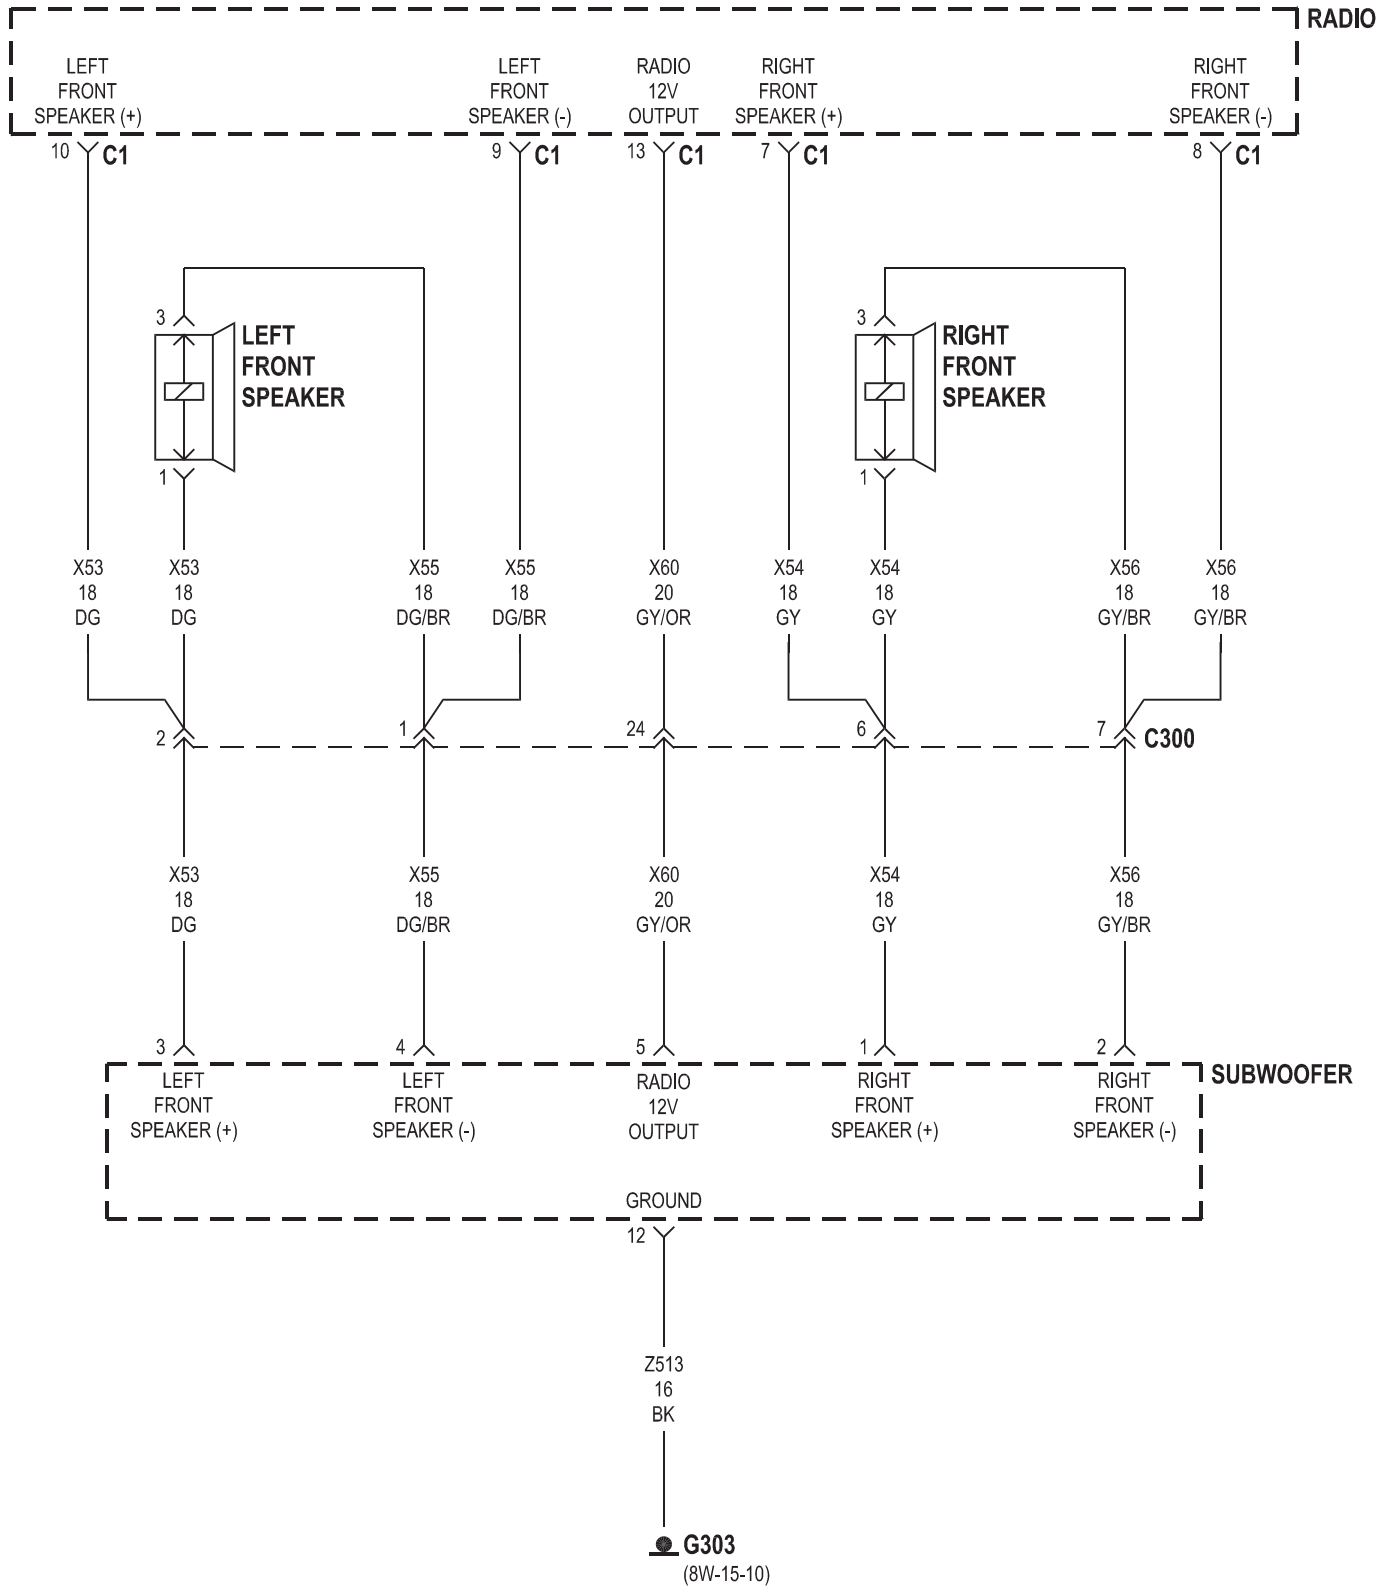
SUBWOOFER


RADIO
LEFT FRONT SPEAKER (+)
10 C1
LEFT FRONT SPEAKER (-)
9 C1
RADIO 12V OUTPUT
13 C1
RIGHT FRONT SPEAKER (+)
7 C1
RIGHT FRONT SPEAKER (-)
8 C1
3
LEFT FRONT SPEAKER
1
3
RIGHT FRONT SPEAKER
1
X53 18 DG
X53 18 DG
X55 18 DG/BR
X55 18 DG/BR
X60 20 GY/OR
X54 18 GY
X54 18 GY
X56 18 GY/BR
X56 18 GY/BR
2
1
24
6
7
C300
X53 18 DG
X55 18 DG/BR
X60 20 GY/OR
X54 18 GY
X56 18 GY/BR
3
4
5
1
2
SUBWOOFER
LEFT FRONT SPEAKER (+)
LEFT FRONT SPEAKER (-)
RADIO 12V OUTPUT
RIGHT FRONT SPEAKER (+)
RIGHT FRONT SPEAKER (-)
GROUND
12
Z513 16 BK
G303
(8W-15-10)