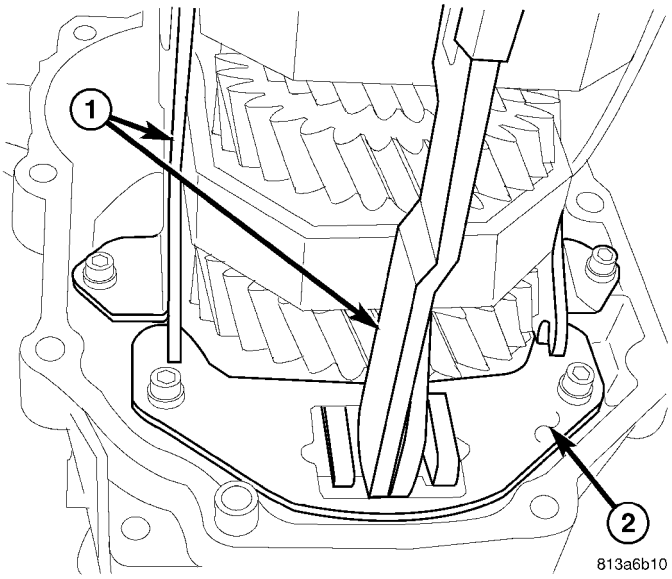


Fig. 16 SHIFT RAIL SUPPORT PLATE

1 - SHIFT RAILS
2 - SUPPORT PLATE

(10) Remove shift rails (1) (Fig. 16) support plate (2) bolts.

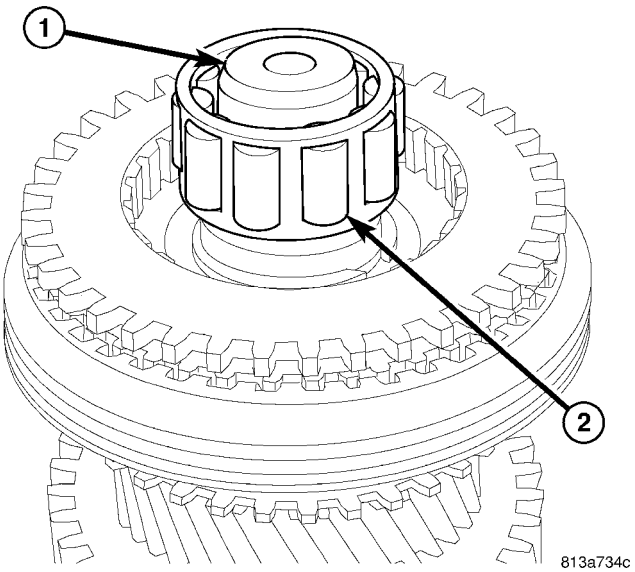


Fig. 17 INPUT SHAFT ROLLER BEARING

1 - INPUT SHAFT
2 - ROLLER BEARING

(11) Remove input shaft (1) (Fig. 17) roller bearing (2).

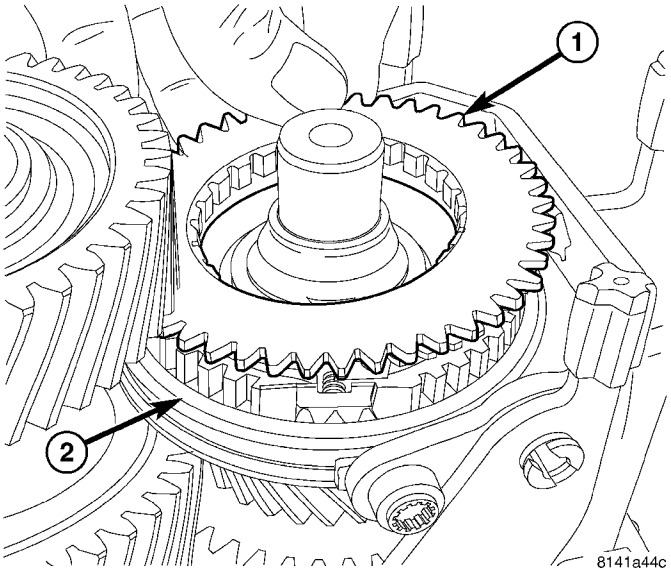


Fig. 18 FIFTH GEAR BLOCKER RING

1 - BLOCKER RING
2 - HUB

(12) Remove fifth gear synchronizer blocker ring (1) (Fig. 18) from 5-6 synchronizer hub (2).

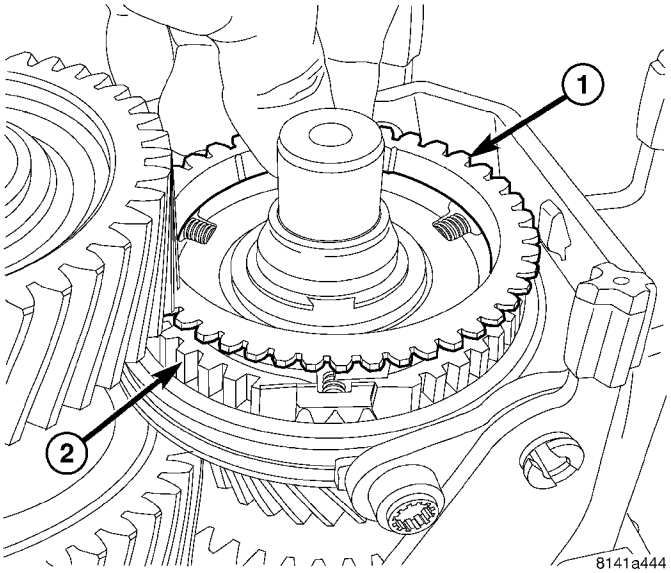


Fig. 19 FIFTH GEAR FRICTION RING

1 - FRICTION RING
2 - HUB

(13) Remove fifth gear synchronizer friction ring (1) (Fig. 19) from 5-6 synchronizer hub (2).

(14) Set geartrain and shift rails with rear housing into Build Fixture 9633.