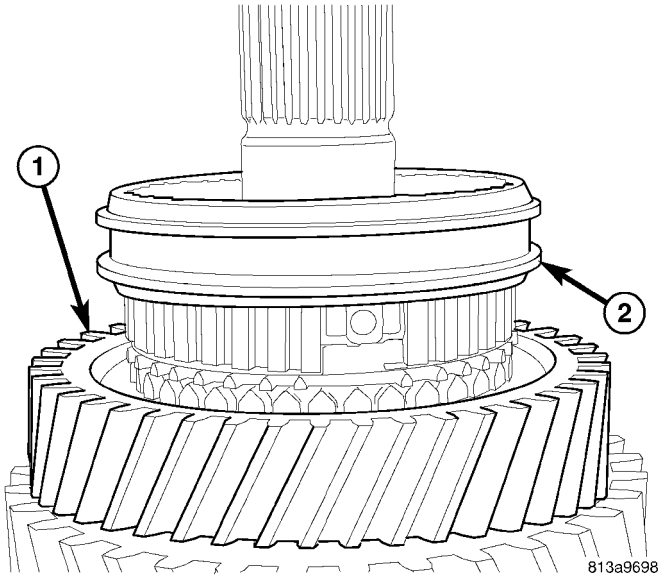



***Fig. 28 REVERSE GEAR SYNCHRONIZER SLEEVE***

1 - REVERSE GEAR
2 - SYNCHRONIZER SLEEVE

(9) Remove reverse gear (1) (Fig. 28) synchronizer sleeve (2) off synchronizer hub.

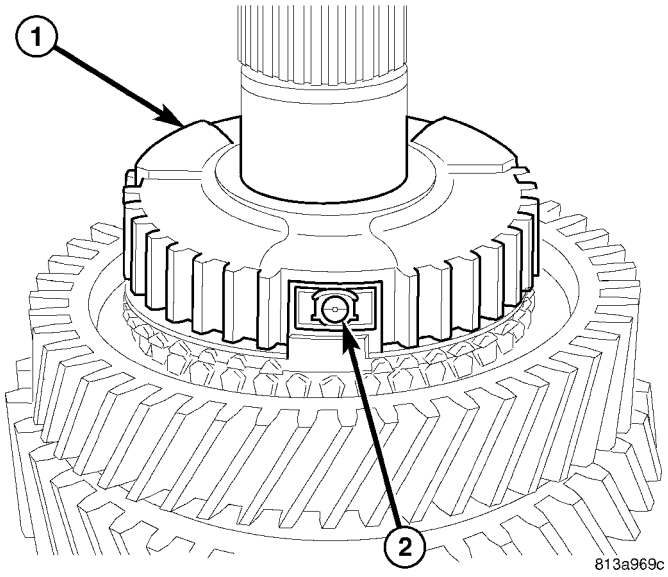



***Fig. 29 REVERSE SYNCHRONIZER HUB DETENT***

1 - SYNCHRONIZER HUB
2 - DETENTS

(10) Remove reverse synchronizer hub (1) (Fig. 29) detents (2).

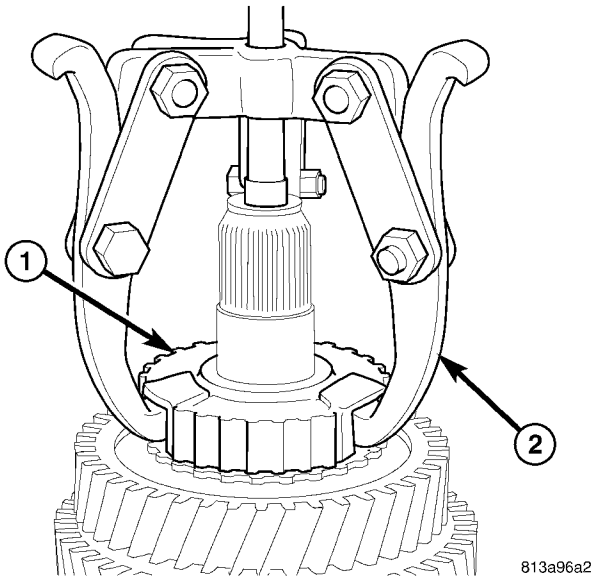



***Fig. 30 REVERSE SYNCHRONIZER HUB***

1 - SYNCHRONIZER HUB
2 - THREE JAW PULLER

(11) Remove reverse synchronizer hub (1) (Fig. 30) with three jaw puller (2). Place puller jaws in hub detent openings.

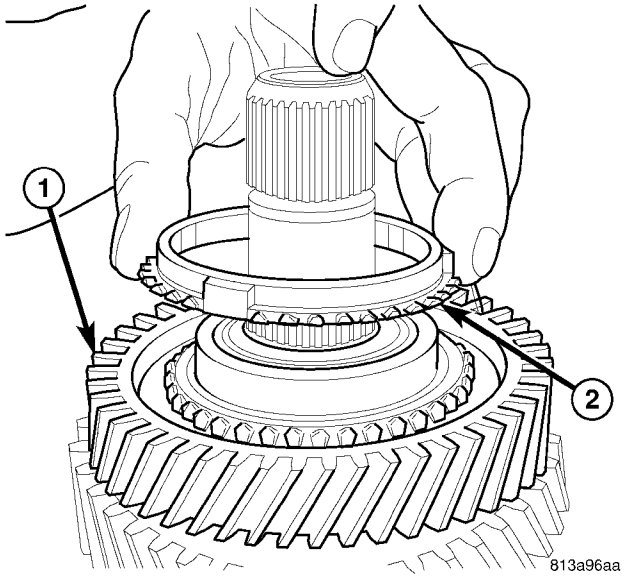



***Fig. 31 REVERSE SYNCHRONIZER***

1 - REVERSE GEAR
2 - SYNCHRONIZER FRICTION RING

(12) Remove reverse gear (1) (Fig. 31) synchronizer ring (2).