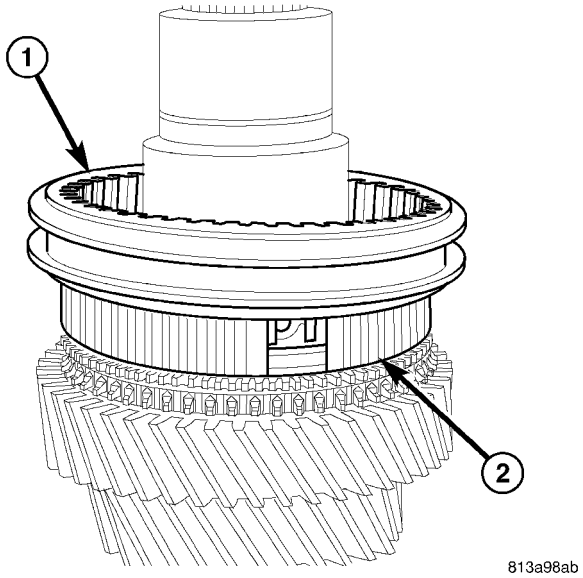


Fig. 67 1-2 SYNCHRO SLEEVE

1 - 1-2 SYNCHRONIZER SLEEVE
2 - SYNCHRONIZER HUB

(9) Install 1-2 synchronizer sleeve (1) (Fig. 67) and push to the bottom of the synchronizer hub (2).

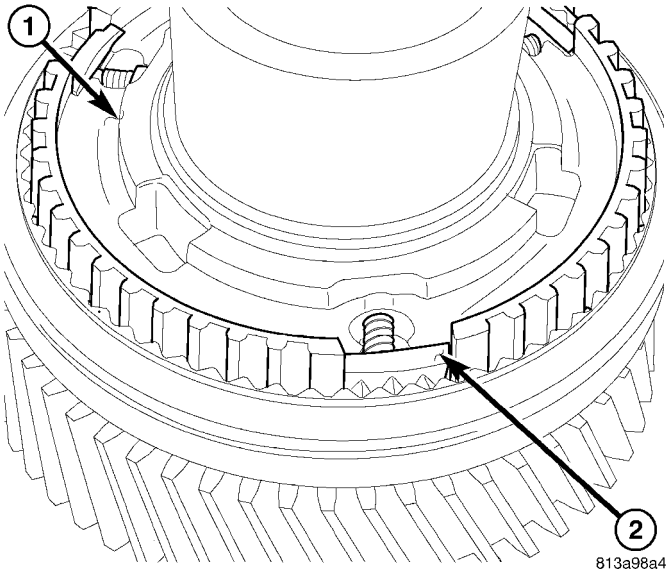


Fig. 68 1-2 SYNCHRO DETENT

1 - 1-2 SYNCHRONIZER HUB
2 - DETENTS

(10) Install 1-2 synchronizer detents, springs, and balls (2) (Fig. 68).

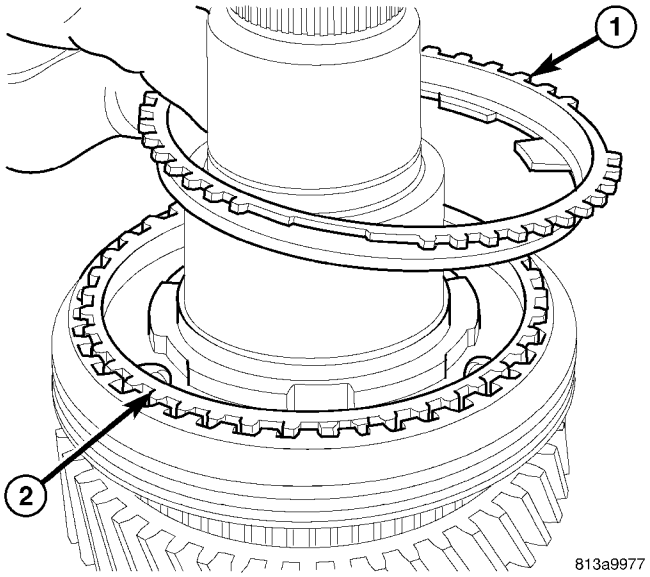


Fig. 69 FIRST GEAR BLOCKER RING

1 - FIRST GEAR BLOCKER RING
2 - SYNCHRONIZER HUB

(11) Install first gear blocker ring (1) (Fig. 69) into synchronizer hub (2).

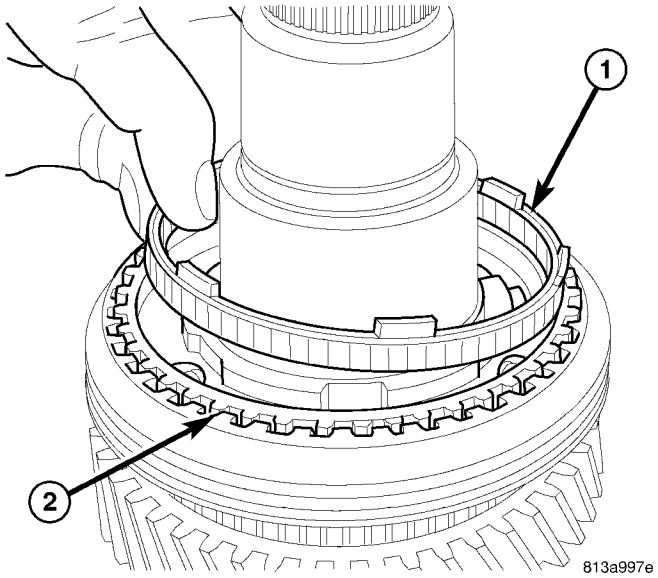


Fig. 70 FIRST GEAR FRICTION RING

1 - FIRST GEAR OUTER FRICTION RING
2 - SYNCHRONIZER HUB

(12) Install first gear outer friction ring (1) (Fig. 70) into synchronizer hub (2).