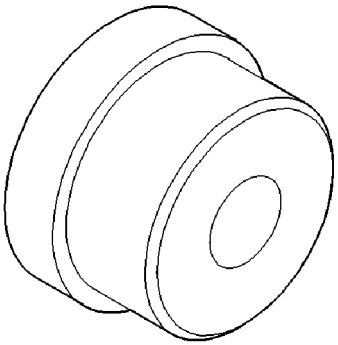

INSTALLER 7828-A

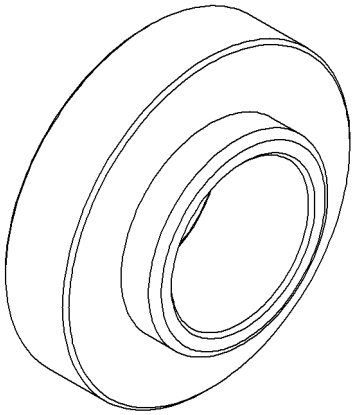

INSTALLER 9635

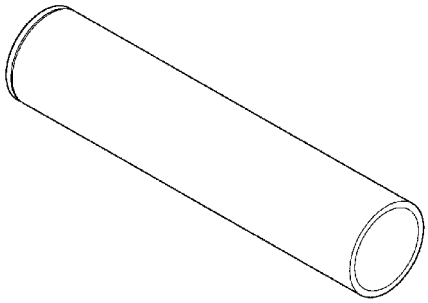

INSTALLER 8228

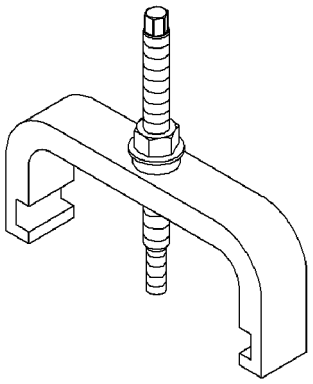

REMOVER/INSTALLER 9636

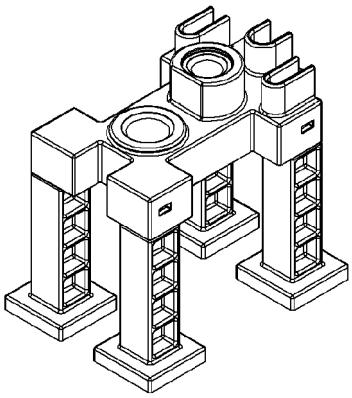

FIXTURE 9633

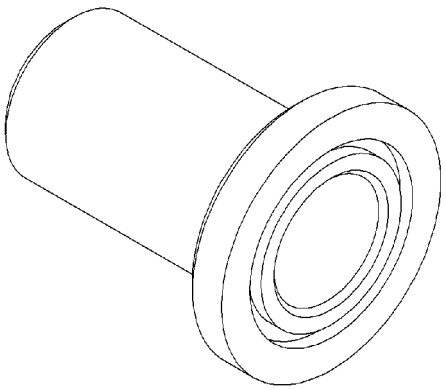

INSTALLER 9638