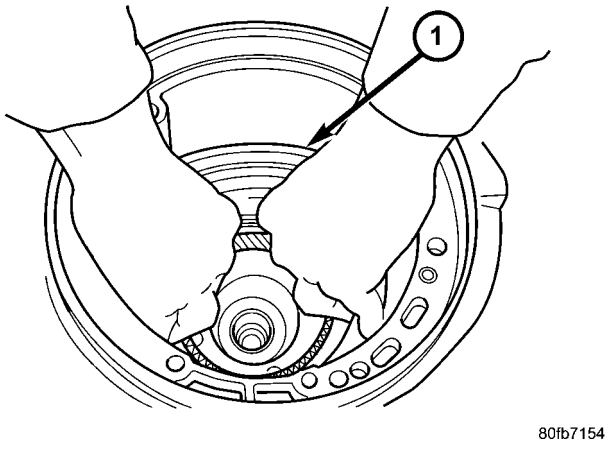


Fig. 52 Remove 2/4 Clutch Retainer

1 - 2/4 CLUTCH RETAINER

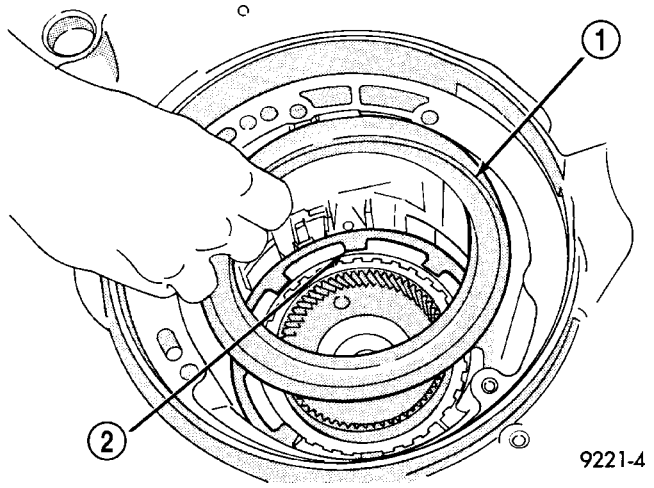


Fig. 53 2/4 Clutch Retainer

1 - 2/4 CLUTCH RETAINER
2 - 2/4 CLUTCH RETURN SPRING

(34) Remove the 2/4 clutch return spring (Fig. 54).

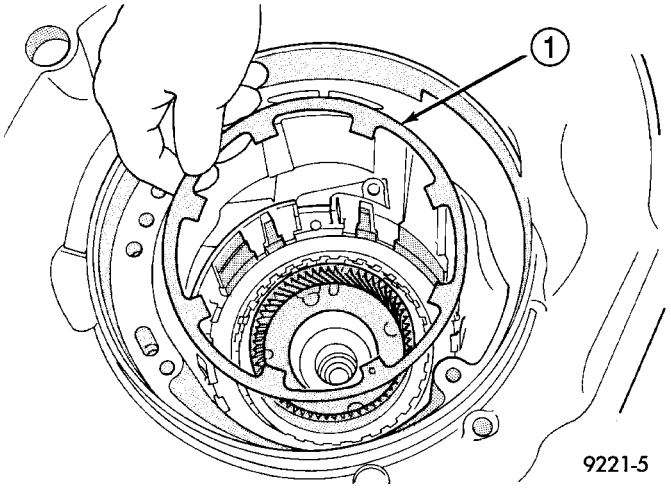


Fig. 54 Remove 2/4 Clutch Return Spring

1 - 2/4 CLUTCH RETURN SPRING

(35) Remove the 2/4 clutch pack (Fig. 55).

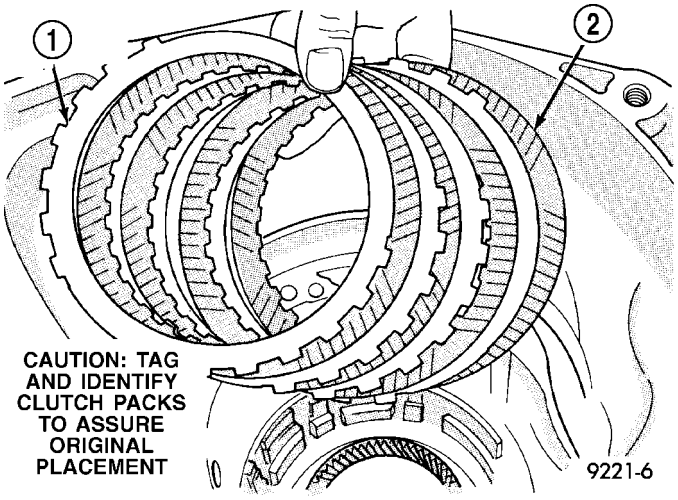


Fig. 55 Remove 2/4 Clutch Pack

1 - CLUTCH PLATE (4)
2 - CLUTCH DISC (4)

(36) Remove the tapered snap ring (Fig. 56).