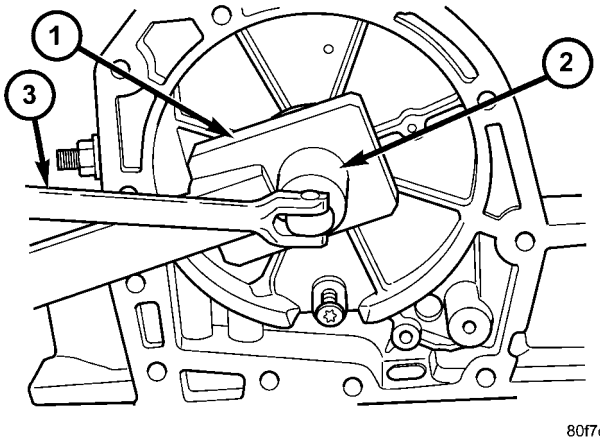


Fig. 64 Remove Output Shaft Nut

1 - WRENCH 6497
2 - WRENCH 6498A
3 - BREAKER BAR

(44) Remove the output shaft from case using a press (Fig. 65).

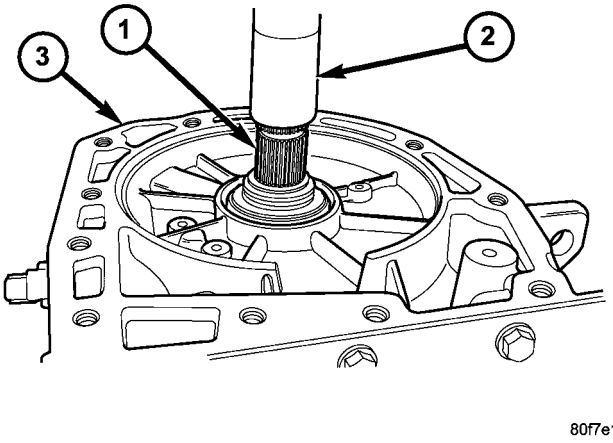


Fig. 65 Use Arbor Press to Remove Output Shaft from Case

1 - OUTPUT SHAFT
2 - PRESS
3 - TRANSMISSION CASE

Use Remover 6596 with a press to remove the front output shaft bearing cup (Fig. 66).

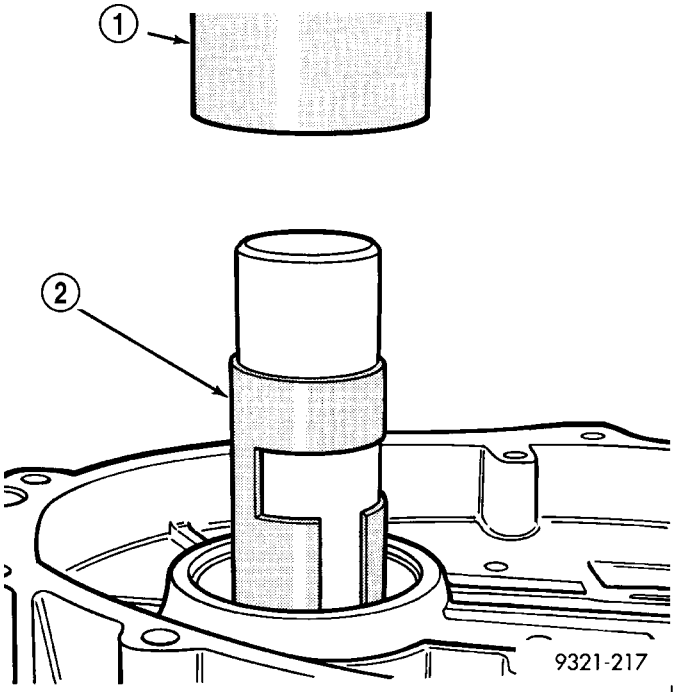


Fig. 66 Remove Front Bearing Cup - Typical

1 - PRESS
2 - REMOVER 6596

(45) Use Remover 6597 and Universal Handle C-4171 and Handle Extension C-4171-2 to press the rear output shaft bearing cup rearward (Fig. 67).

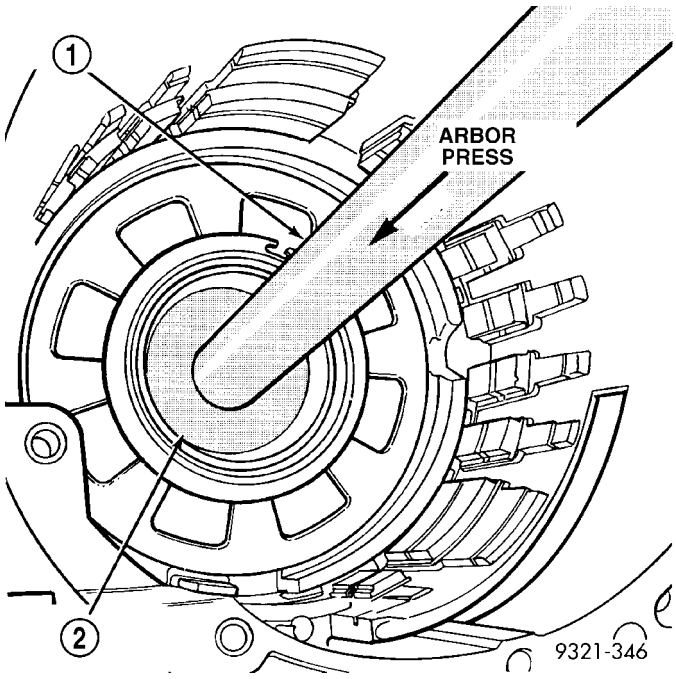


Fig. 67 Remove Rear Bearing Cup

1 - UNIVERSAL HANDLE 4171 AND HANDLE EXTENSION 4171-2
2 - REMOVER 6597

(46) Remove the rear carrier front bearing cone (Fig. 68).