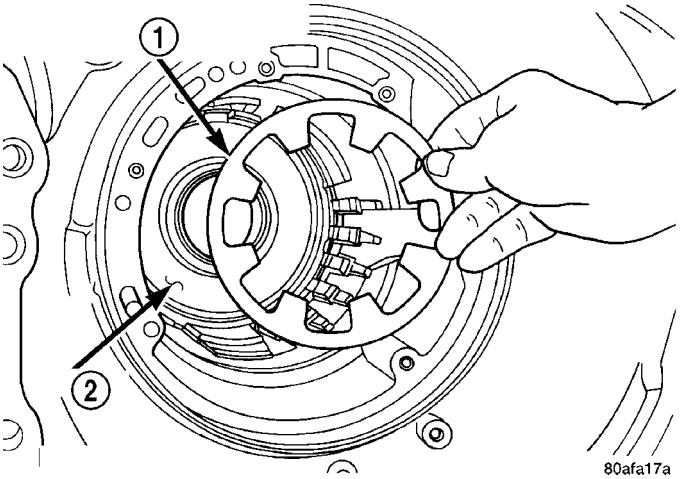

Fig. 72 Low/Reverse Piston Belleville Spring

1 - LOW/REVERSE PISTON RETURN SPRING
2 - PISTON

(50) Remove the park sprag pivot retaining screw.

(51) Drive out the anchor shaft using suitable punch (Fig. 73).

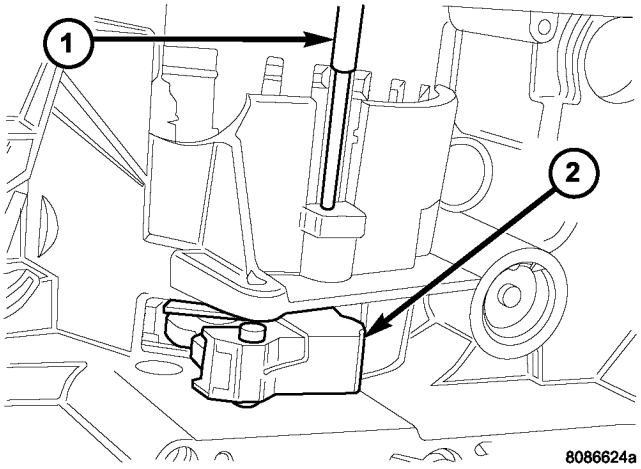

Fig. 73 Anchor Shaft Removal

1 - PIN PUNCH
2 - GUIDE BRACKET ASSEMBLY

(52) Remove the guide bracket pivot shaft (Fig. 74). Inspect all components (Fig. 75) for wear and replace if necessary.

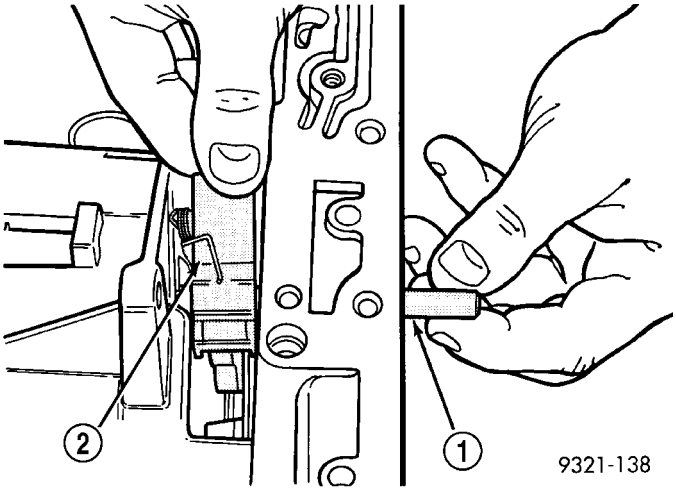

Fig. 74 Remove Guide Bracket Pivot Shaft

1 - PIVOT PIN
2 - GUIDE BRACKET ASSEMBLY

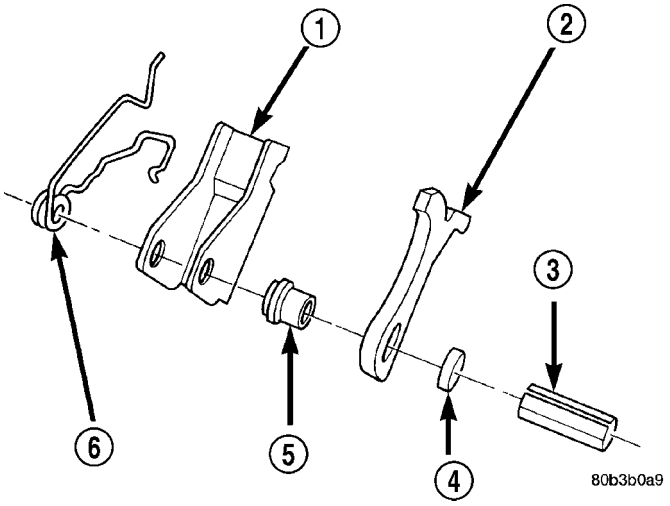

Fig. 75 Guide Bracket Disassembled

1 - GUIDE BRACKET
2 - PAWL
3 - SPLIT SLEEVE
4 - SPACER
5 - STEPPED SPACER
6 - ANTIRATCHET SPRING

NOTE: The Low/Reverse Clutch Piston has bonded seals which are not individually serviceable. Seal replacement requires replacement of the piston assembly.

(53) Remove the low/reverse clutch piston (Fig. 76).