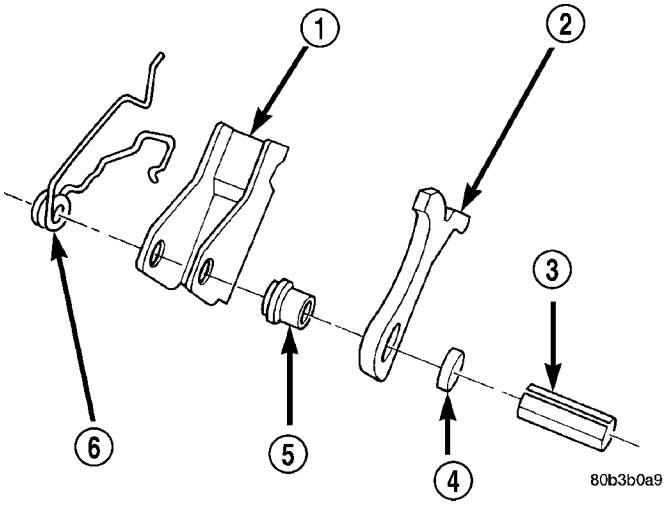

Fig. 84 Guide Bracket Assembly

1 - GUIDE BRACKET
2 - PAWL
3 - SPLIT SLEEVE
4 - SPACER
5 - STEPPED SPACER
6 - ANTIRATCHET SPRING

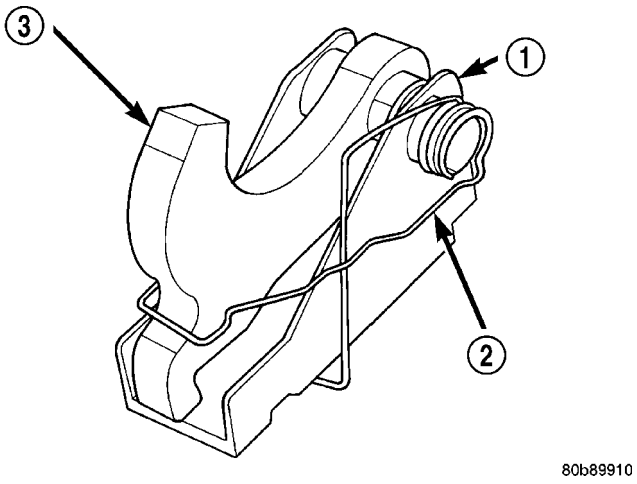

Fig. 85 Guide Bracket

1 - GUIDE BRACKET
2 - ANTIRATCHET SPRING (MUST BE ASSEMBLED AS SHOWN)
3 - PAWL

(7) Install guide bracket pivot shaft (Fig. 86).

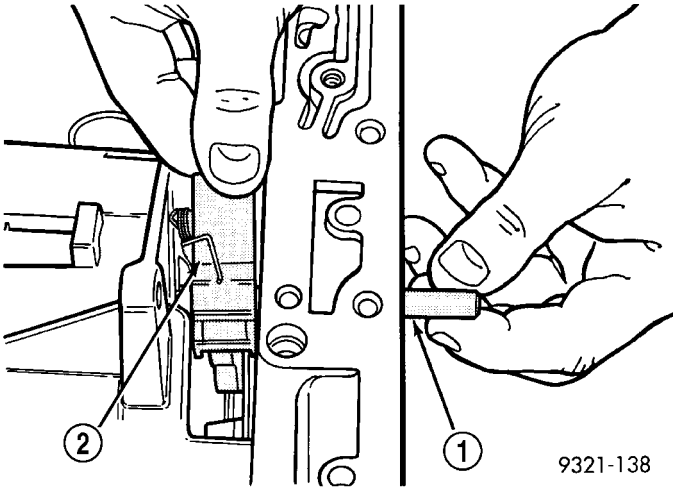

Fig. 86 Install Guide Bracket Pivot Pin

1 - PIVOT PIN
2 - GUIDE BRACKET ASSEMBLY

CAUTION: When installing, be sure guide bracket and split sleeve touch the rear of the transmission case.

(8) Install park sprag pivot retaining screw and torque to 4.5 N·m (40 in. lbs.).

(9) Install low/reverse piston belleville spring into position (Fig. 87).

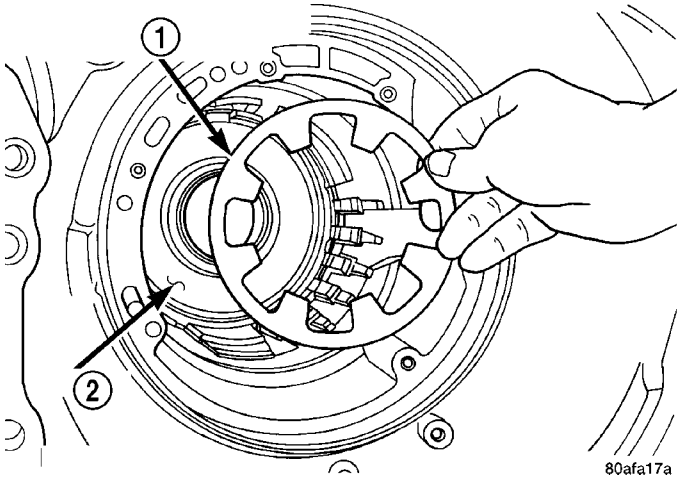

Fig. 87 Install Low/Reverse Piston Return Spring

1 - LOW/REVERSE PISTON RETURN SPRING
2 - PISTON

(10) Install and load low/reverse spring compressor tool as shown in (Fig. 88) (Fig. 89) to facilitate snap ring installation.