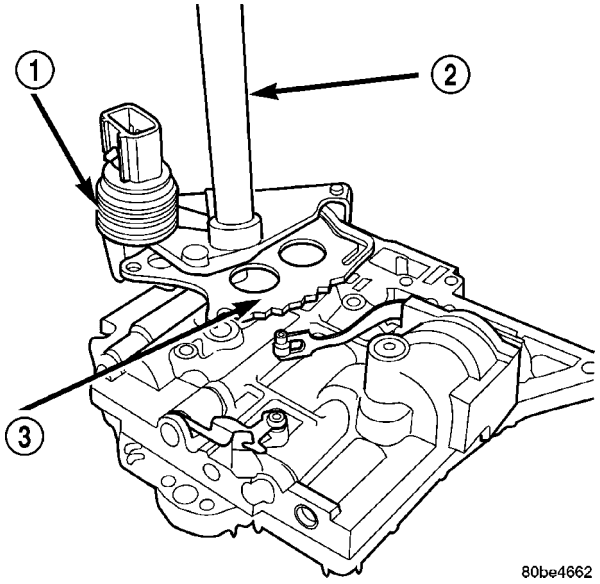

Fig. 272 Manual Shaft/Rooster Comb and Transmission Range Sensor

1 - TRANSMISSION RANGE SENSOR
2 - MANUAL SHAFT
3 - ROOSTER COMB

(3) Remove Transmission Range Sensor (TRS) (1) and manual shaft (2) (Fig. 272).

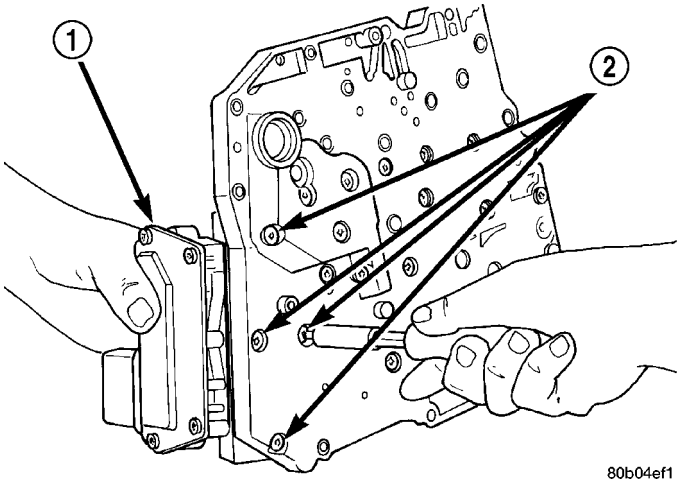

Fig. 273 Solenoid Retaining Screws

1 - SOLENOID/PRESSURE SWITCH ASSEMBLY
2 - RETAINING SCREWS

(4) Remove Solenoid/Pressure Switch Assembly (1) from valve body (Fig. 273).

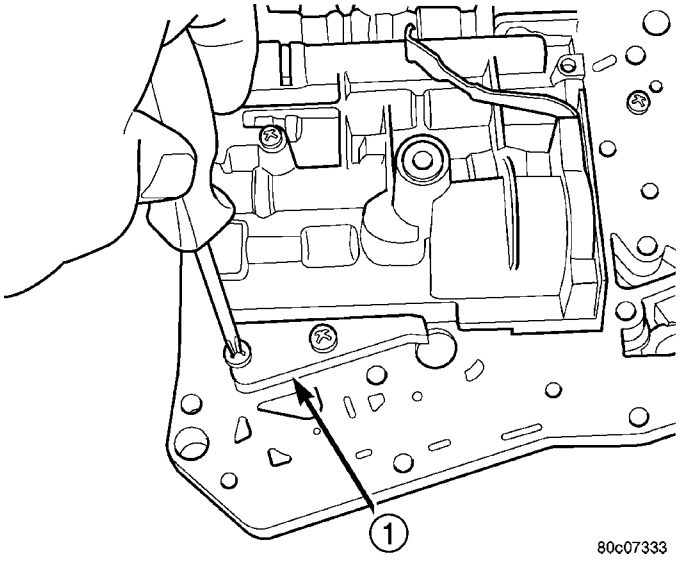

Fig. 274 Remove Stiffener Plate

1 - STIFFENER PLATE

(5) Remove valve body stiffener plate (1) (Fig. 274).

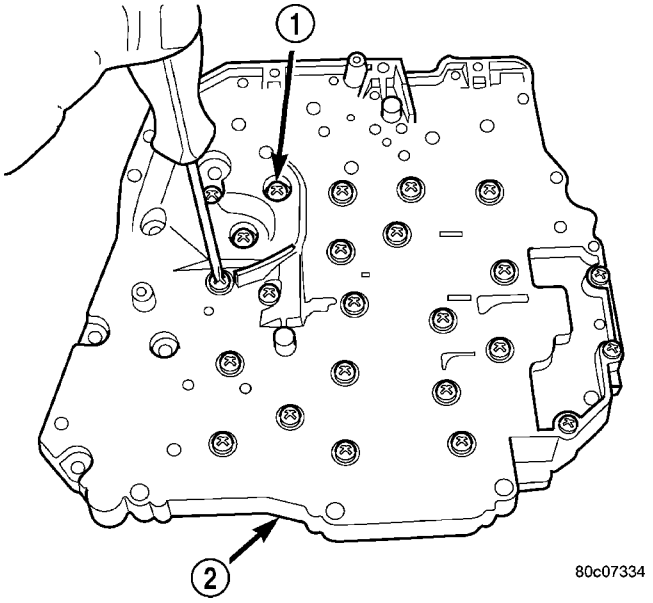

Fig. 275 Remove Transfer Plate-to-Valve Body Screws

1 - SCREW (24)
2 - TRANSFER PLATE

(6) Invert valve body assembly and remove transfer plate-to-valve body screws (1) (Fig. 275).