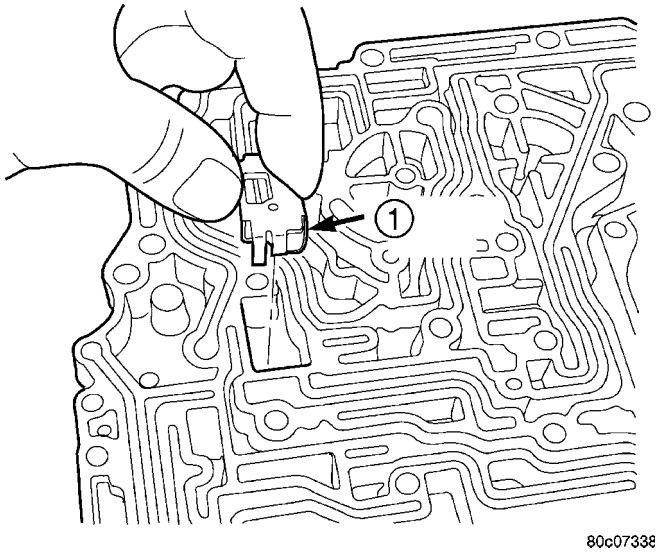

Fig. 280 Remove Thermal Valve to Transfer Plate

1 - THERMAL VALVE

(11) Remove thermal valve (1) (Fig. 280) from transfer plate.