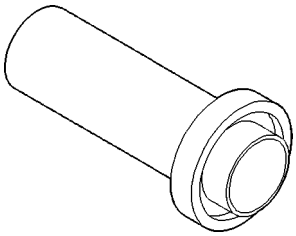

Installer, Seal - 8143-A

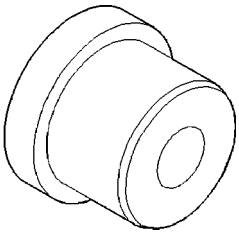

Installer, Bushing - 5066

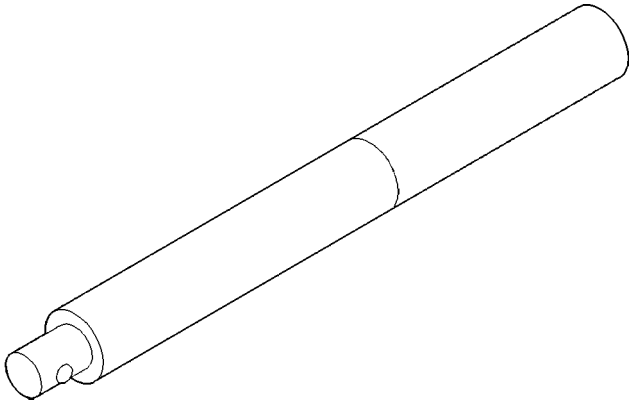

Handle, Universal - C-4171

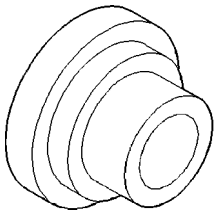

Installer, Bearing - 8128

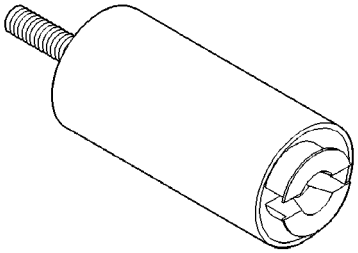

Remover - L-4454

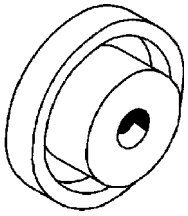

Installer, Seal - C-4210

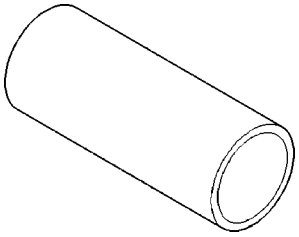

Cup - 8148

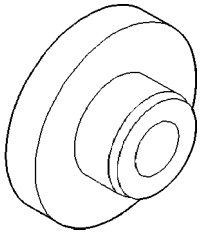

Installer, Bearing - 5052

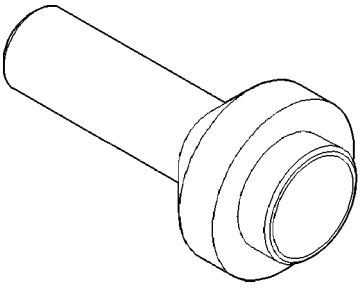

Installer, Seal - 7884

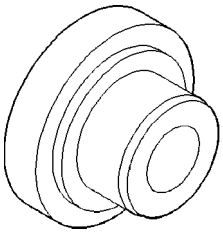

Installer, Bearing - 5065