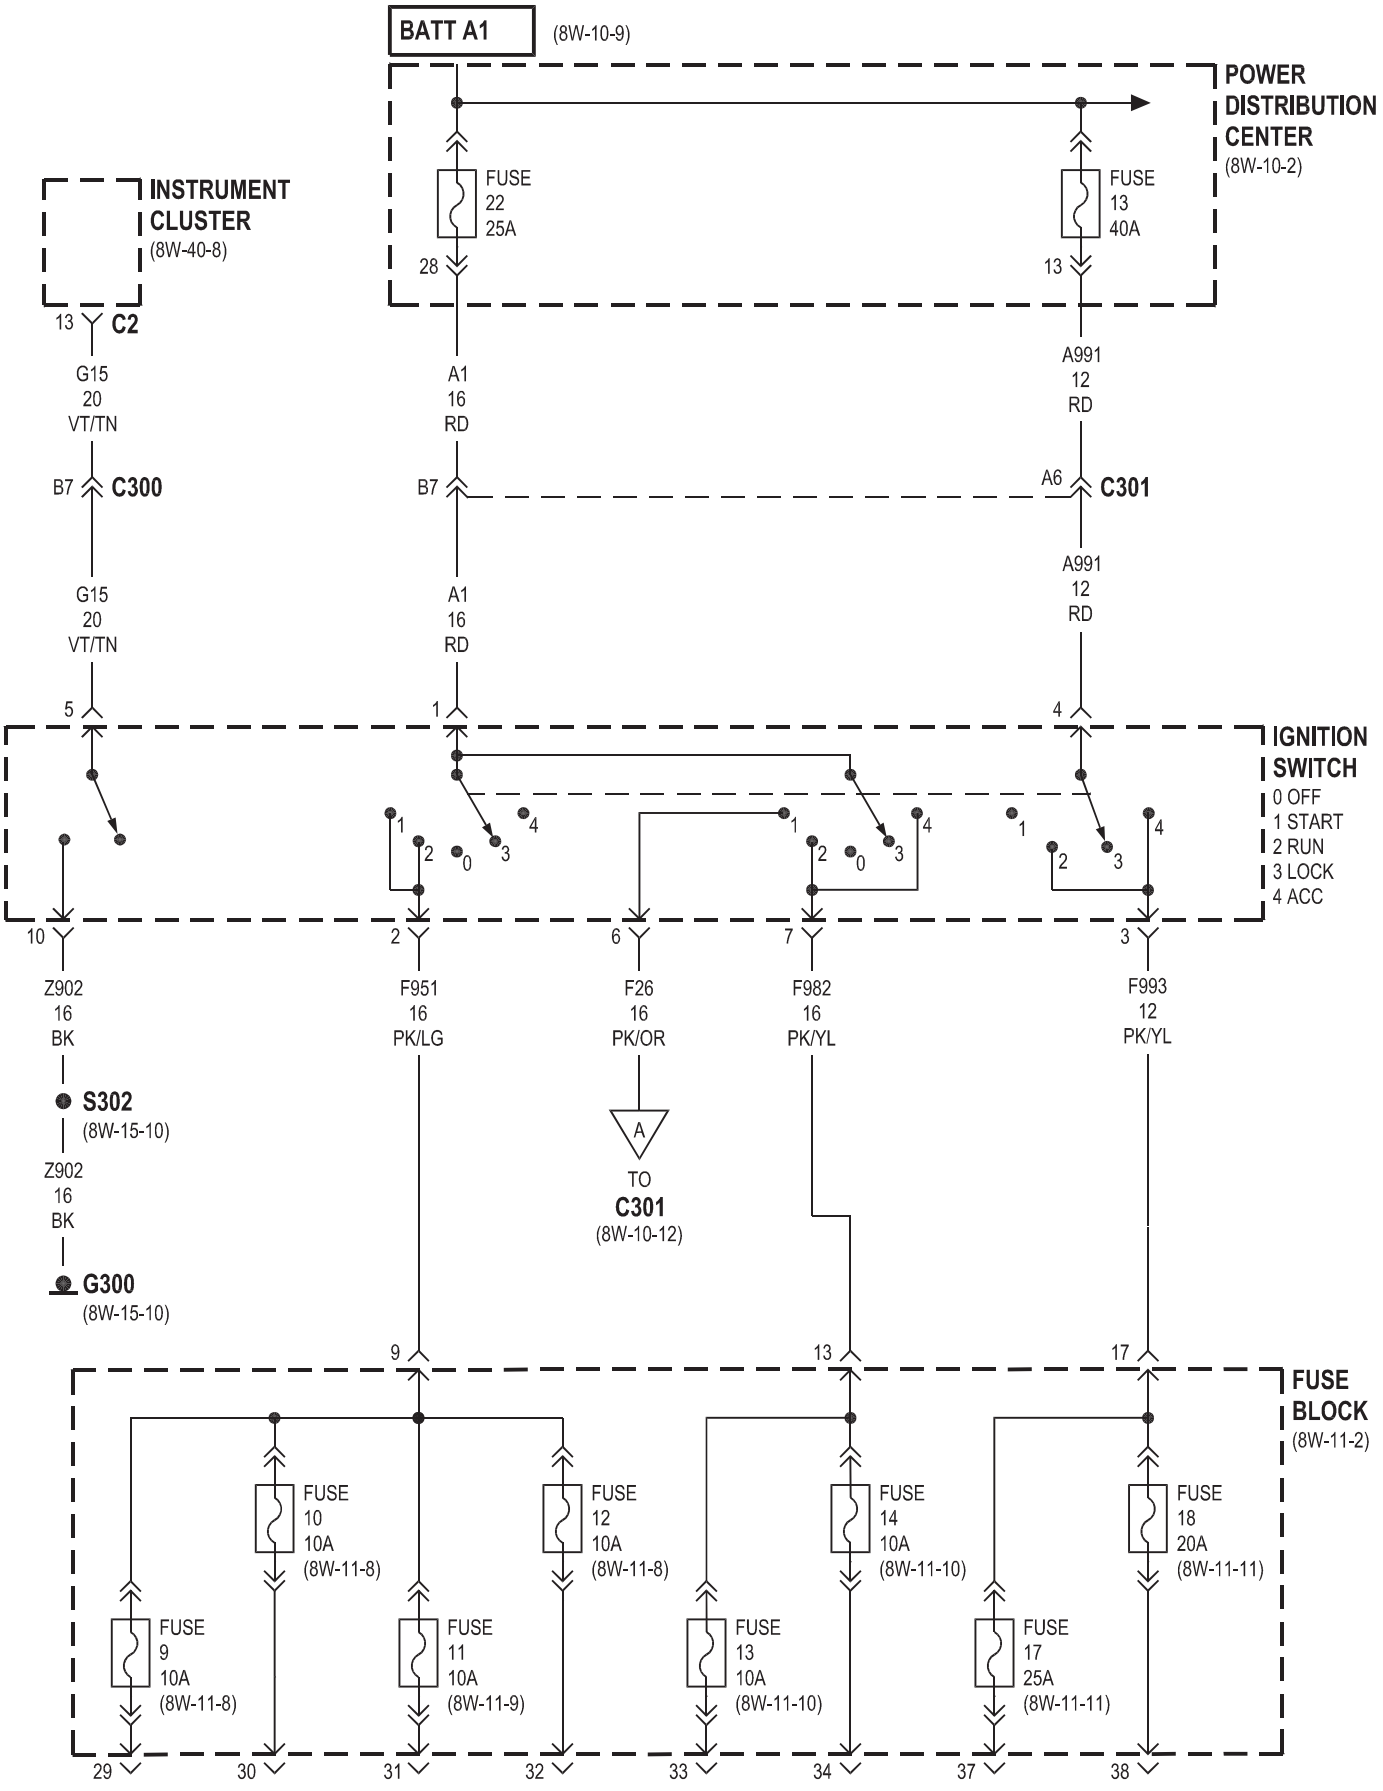

BATT A1
(8W-10-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
FUSE 22 25A
FUSE 13 40A
28
13
INSTRUMENT CLUSTER
(8W-40-8)
13 C2
G15 20 VT/TN
A1 16 RD
A991 12 RD
B7 C300
B7
A6 C301
G15 20 VT/TN
A1 16 RD
A991 12 RD
5
1
4
IGNITION SWITCH
0 OFF
1 START
2 RUN
3 LOCK
4 ACC
10
2
6
7
3
Z902 16 BK
F951 16 PK/LG
F26 16 PK/OR
F982 16 PK/YL
F993 12 PK/YL
S302
(8W-15-10)
Z902 16 BK
G300
(8W-15-10)
A
TO C301
(8W-10-12)
9
13
17
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE 9 10A (8W-11-8)
FUSE 10 10A (8W-11-8)
FUSE 11 10A (8W-11-9)
FUSE 12 10A (8W-11-8)
FUSE 13 10A (8W-11-10)
FUSE 14 10A (8W-11-10)
FUSE 17 25A (8W-11-11)
FUSE 18 20A (8W-11-11)
29
30
31
32
33
34
37
38