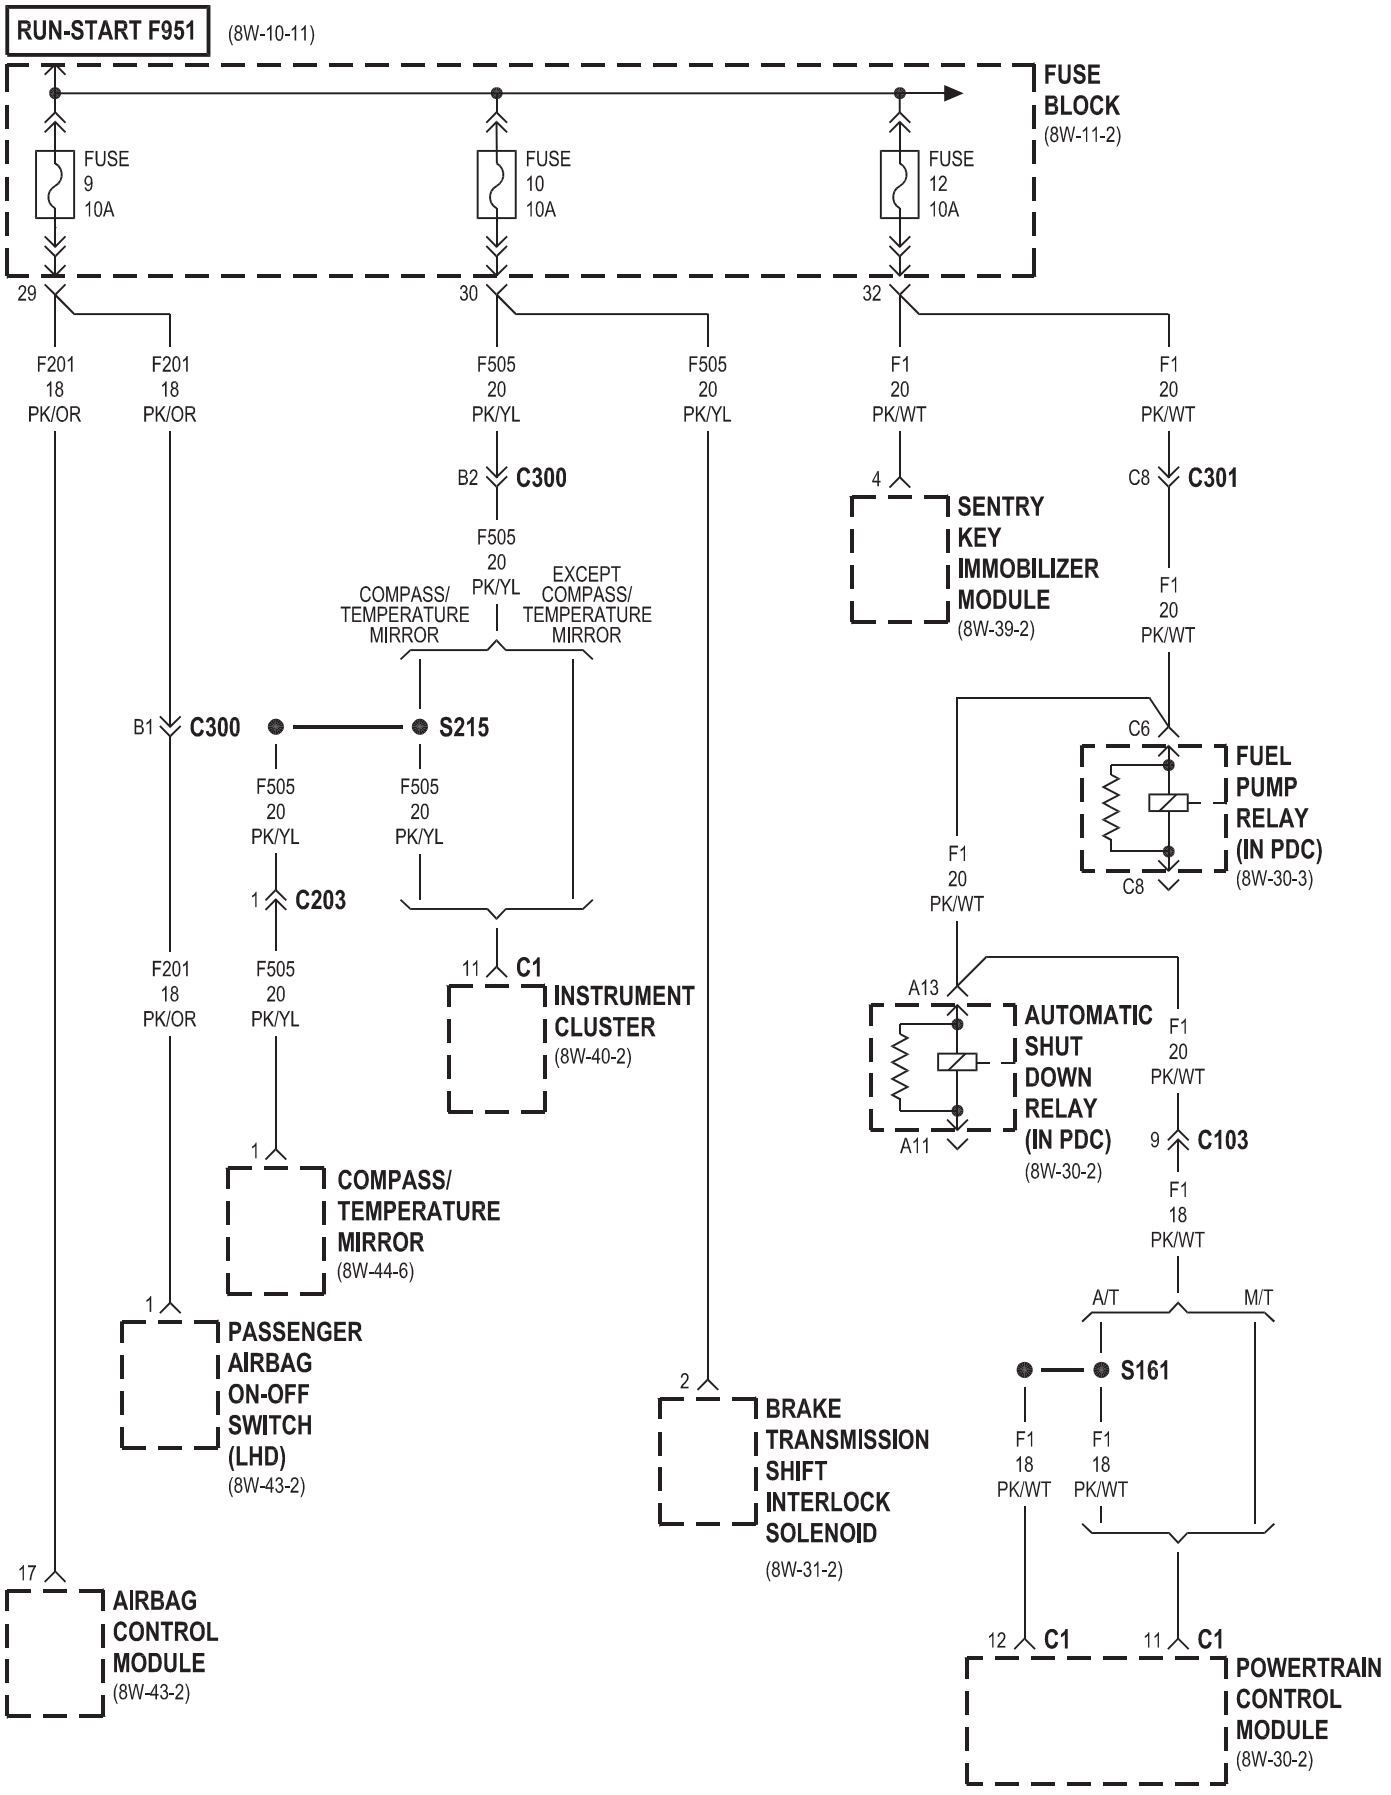

RUN-START F951
(8W-10-11)
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE 9 10A
FUSE 10 10A
FUSE 12 10A
29
30
32
F201 18 PK/OR
F201 18 PK/OR
F505 20 PK/YL
F505 20 PK/YL
F1 20 PK/WT
F1 20 PK/WT
B2 C300
4
SENTRY KEY IMMOBILIZER MODULE
(8W-39-2)
C8 C301
F505 20 PK/YL
COMPASS/ TEMPERATURE MIRROR
EXCEPT COMPASS/ TEMPERATURE MIRROR
F1 20 PK/WT
B1 C300
S215
C6
FUEL PUMP RELAY (IN PDC)
(8W-30-3)
C8
F505 20 PK/YL
F505 20 PK/YL
F1 20 PK/WT
1 C203
A13
AUTOMATIC SHUT DOWN RELAY (IN PDC)
(8W-30-2)
A11
F201 18 PK/OR
F505 20 PK/YL
11 C1
INSTRUMENT CLUSTER
(8W-40-2)
F1 20 PK/WT
9 C103
F1 18 PK/WT
1
COMPASS/ TEMPERATURE MIRROR
(8W-44-6)
A/T
M/T
S161
1
PASSENGER AIRBAG ON-OFF SWITCH (LHD)
(8W-43-2)
2
BRAKE TRANSMISSION SHIFT INTERLOCK SOLENOID
(8W-31-2)
F1 18 PK/WT
F1 18 PK/WT
17
AIRBAG CONTROL MODULE
(8W-43-2)
12 C1
11 C1
POWERTRAIN CONTROL MODULE
(8W-30-2)