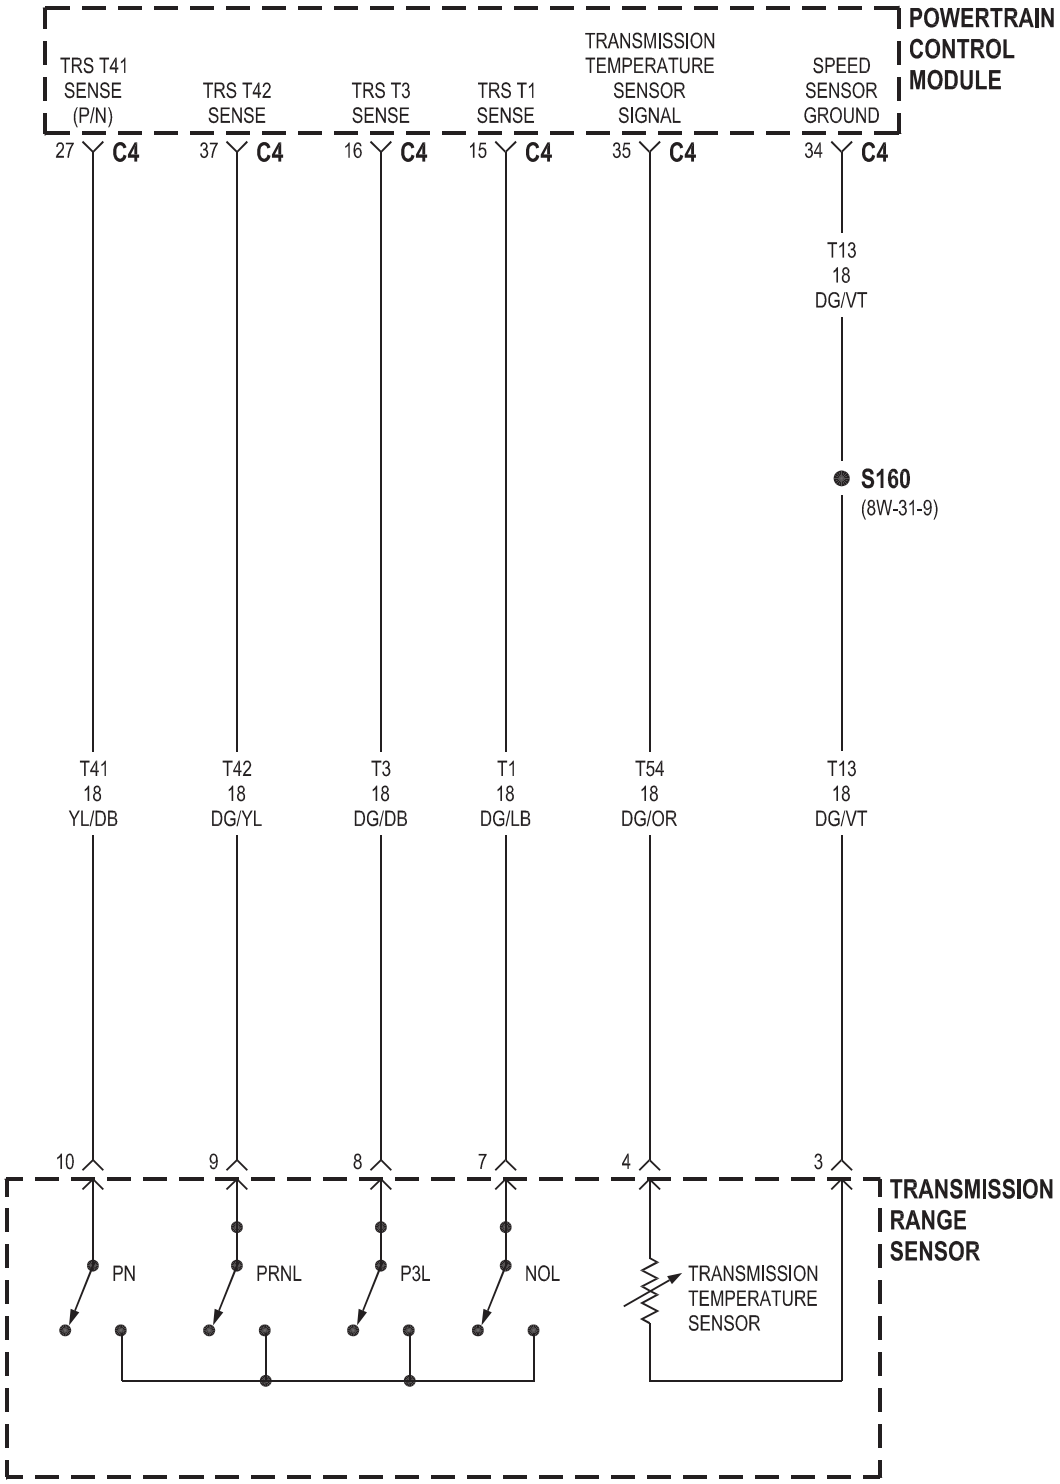

POWERTRAIN CONTROL MODULE
TRS T41 SENSE (P/N)
TRS T42 SENSE
TRS T3 SENSE
TRS T1 SENSE
TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR SIGNAL
SPEED SENSOR GROUND
27 C4
37 C4
16 C4
15 C4
35 C4
34 C4
T13 18 DG/VT
S160
(8W-31-9)
T41 18 YL/DB
T42 18 DG/YL
T3 18 DG/DB
T1 18 DG/LB
T54 18 DG/OR
T13 18 DG/VT
10
9
8
7
4
3
TRANSMISSION RANGE SENSOR
PN
PRNL
P3L
NOL
TRANSMISSION TEMPERATURE SENSOR