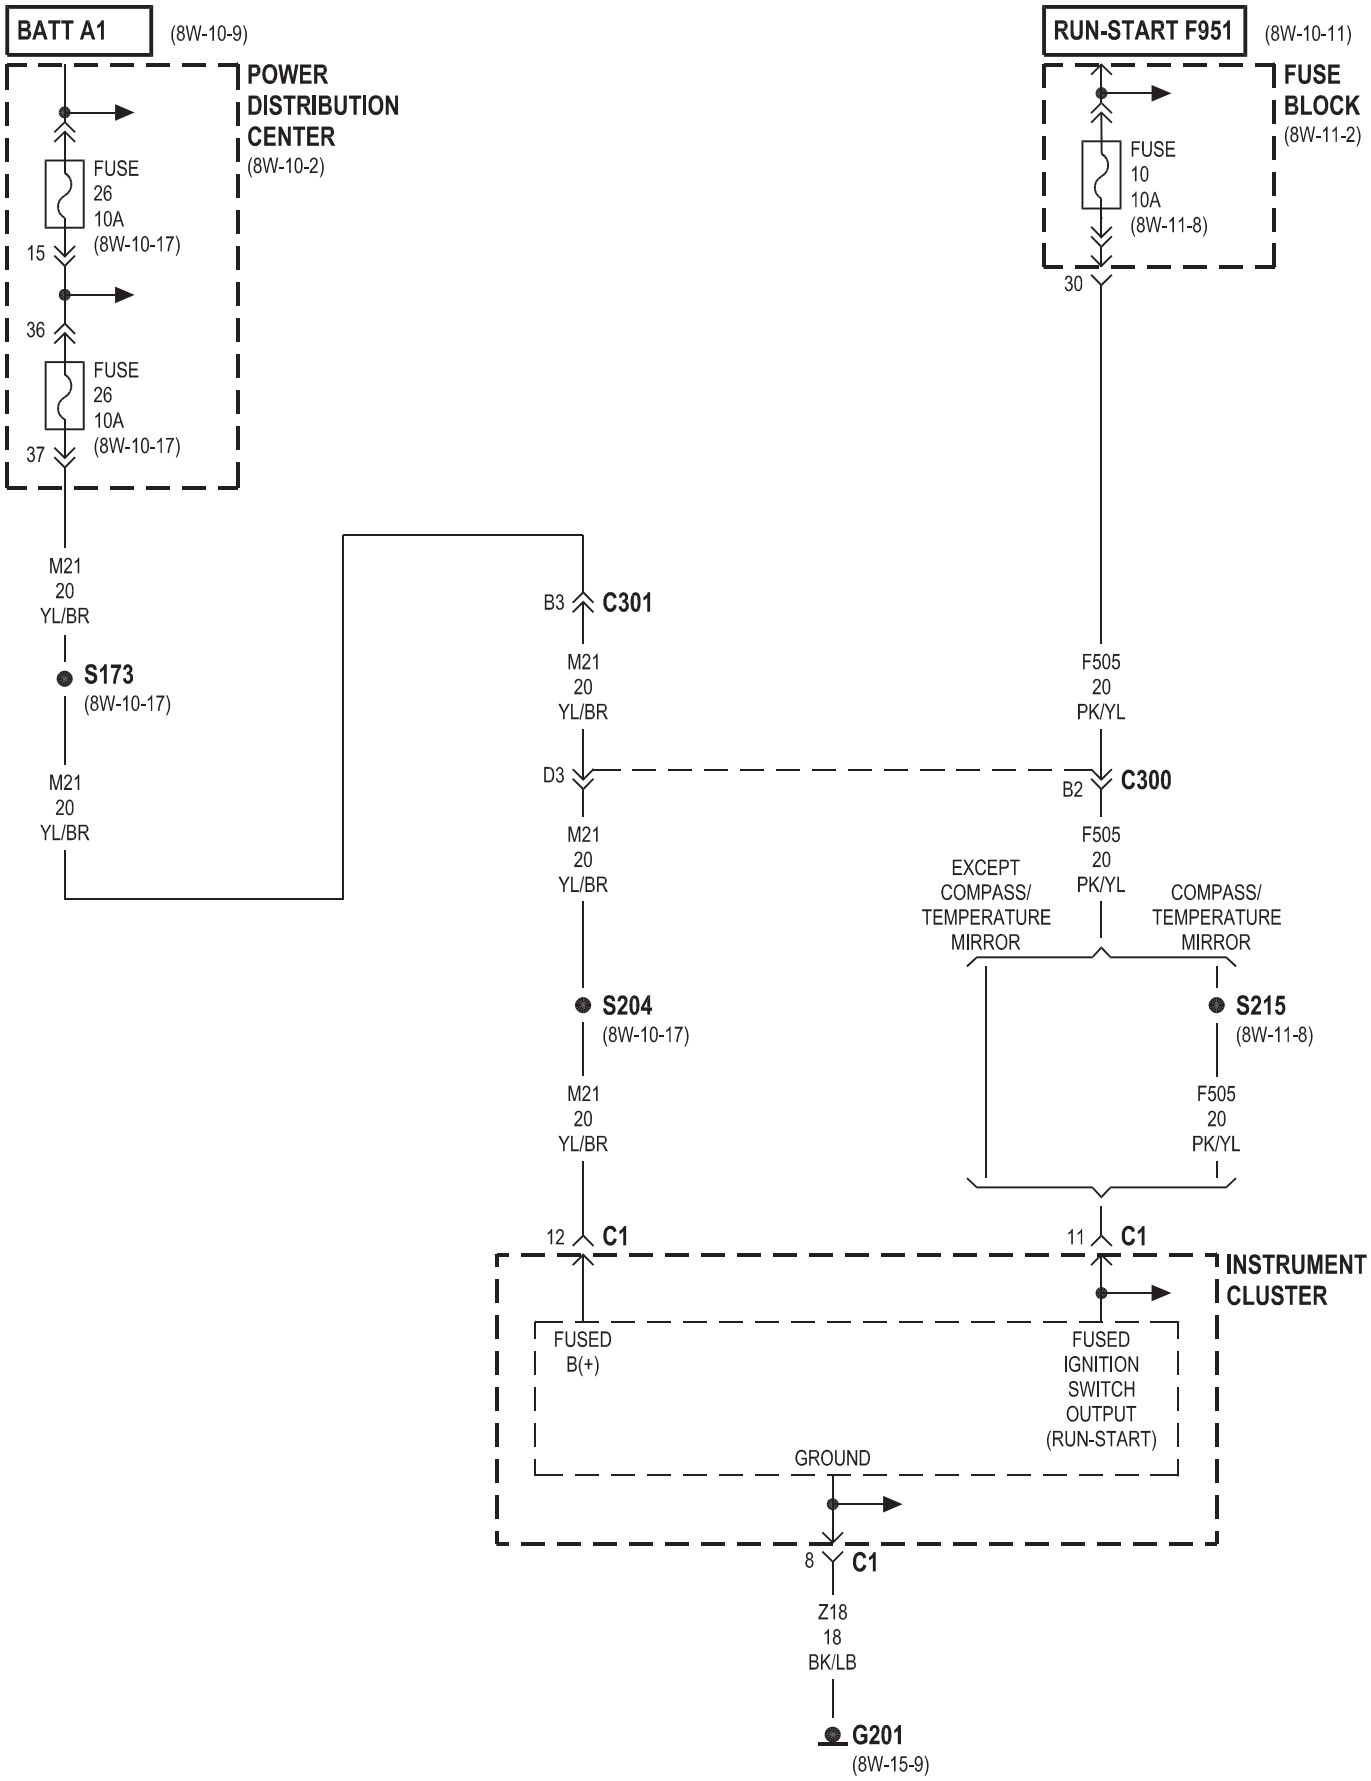

BATT A1
(8W-10-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
FUSE 26 10A
(8W-10-17)
15
36
FUSE 26 10A
(8W-10-17)
37
M21 20 YL/BR
S173
(8W-10-17)
M21 20 YL/BR
B3
C301
M21 20 YL/BR
D3
M21 20 YL/BR
S204
(8W-10-17)
M21 20 YL/BR
12
C1
RUN-START F951
(8W-10-11)
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE 10 10A
(8W-11-8)
30
F505 20 PK/YL
B2
C300
F505 20 PK/YL
EXCEPT COMPASS/ TEMPERATURE MIRROR
COMPASS/ TEMPERATURE MIRROR
S215
(8W-11-8)
F505 20 PK/YL
11
C1
INSTRUMENT CLUSTER
FUSED B(+)
FUSED IGNITION SWITCH OUTPUT (RUN-START)
GROUND
8
C1
Z18 18 BK/LB
G201
(8W-15-9)