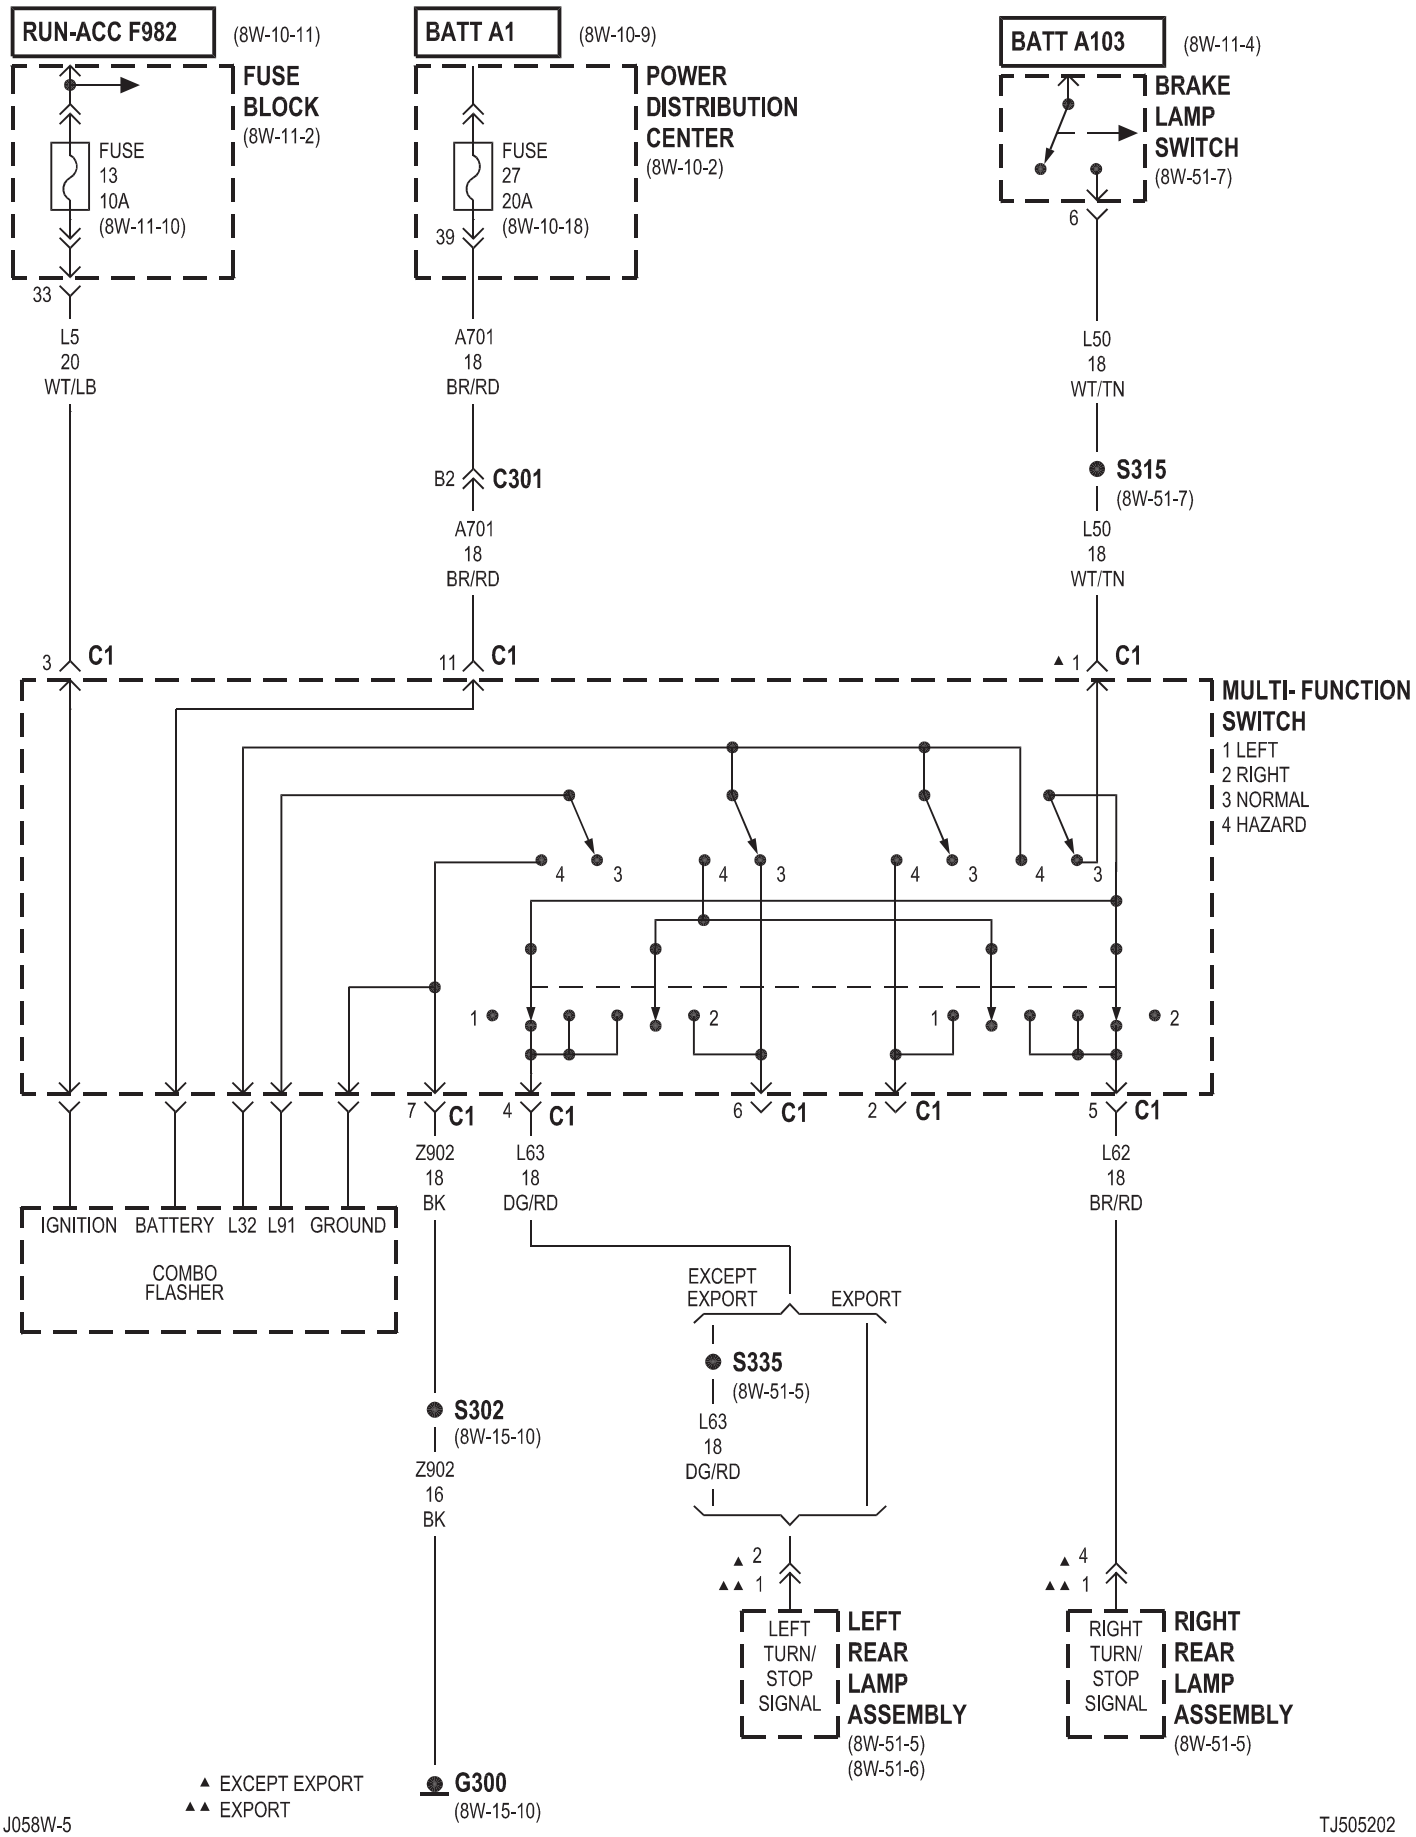

RUN-ACC F982
(8W-10-11)
FUSE BLOCK
(8W-11-2)
FUSE 13 10A
(8W-11-10)
33
L5 20 WT/LB
BATT A1
(8W-10-9)
POWER DISTRIBUTION CENTER
(8W-10-2)
FUSE 27 20A
(8W-10-18)
39
A701 18 BR/RD
B2 C301
A701 18 BR/RD
BATT A103
(8W-11-4)
BRAKE LAMP SWITCH
(8W-51-7)
6
L50 18 WT/TN
S315
(8W-51-7)
L50 18 WT/TN
3 C1
11 C1
▲1 C1
MULTI- FUNCTION SWITCH
1 LEFT
2 RIGHT
3 NORMAL
4 HAZARD
7 C1
4 C1
6 C1
2 C1
5 C1
Z902 18 BK
L63 18 DG/RD
L62 18 BR/RD
IGNITION
BATTERY
L32
L91
GROUND
COMBO FLASHER
EXCEPT EXPORT
EXPORT
S335
(8W-51-5)
L63 18 DG/RD
S302
(8W-15-10)
Z902 16 BK
▲2 ▲▲1
▲4 ▲▲1
LEFT TURN/ STOP SIGNAL
LEFT REAR LAMP ASSEMBLY
(8W-51-5)
(8W-51-6)
RIGHT TURN/ STOP SIGNAL
RIGHT REAR LAMP ASSEMBLY
(8W-51-5)
▲ EXCEPT EXPORT
▲▲ EXPORT
G300
(8W-15-10)