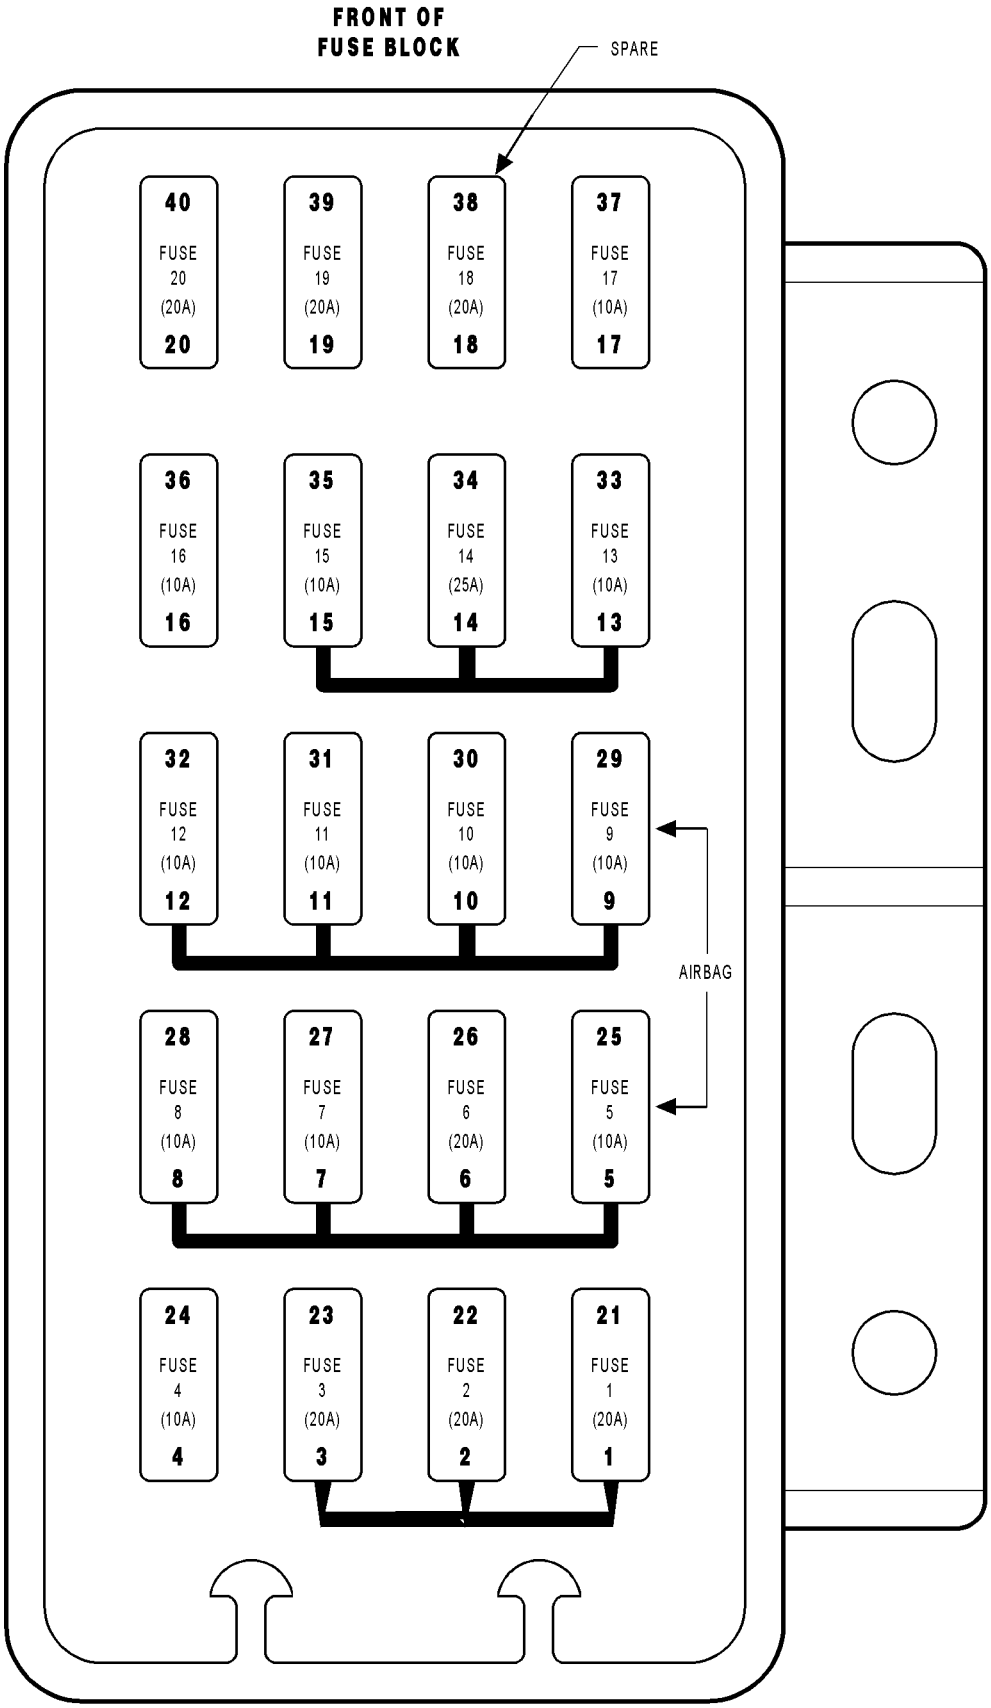
FRONT OF
FUSE BLOCK
SPARE
40
FUSE
20
(20A)
20
39
FUSE
19
(20A)
19
38
FUSE
18
(20A)
18
37
FUSE
17
(10A)
17
36
FUSE
16
(10A)
16
35
FUSE
15
(10A)
15
34
FUSE
14
(25A)
14
33
FUSE
13
(10A)
13
32
FUSE
12
(10A)
12
31
FUSE
11
(10A)
11
30
FUSE
10
(10A)
10
29
FUSE
9
(10A)
9
AIRBAG
28
FUSE
8
(10A)
8
27
FUSE
7
(10A)
7
26
FUSE
6
(20A)
6
25
FUSE
5
(10A)
5
24
FUSE
4
(10A)
4
23
FUSE
3
(20A)
3
22
FUSE
2
(20A)
2
21
FUSE
1
(20A)
1