AUTOMATIC TRANSMISSION - 42RLE (Continued)

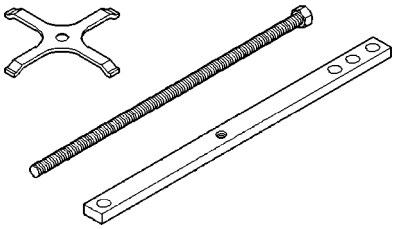

Compressor - 5058A

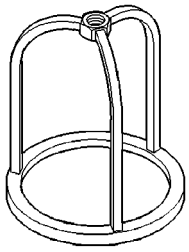

Compressor - 5059-A

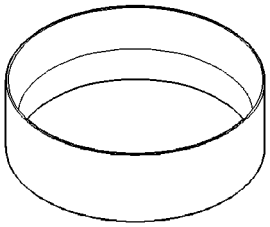

Installer - 5067

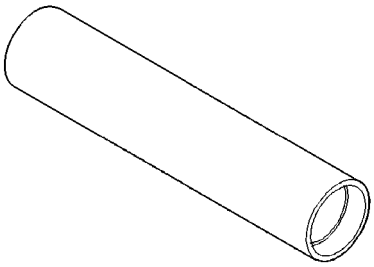

Installer - 6052

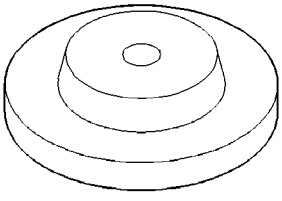

Disk - 6057

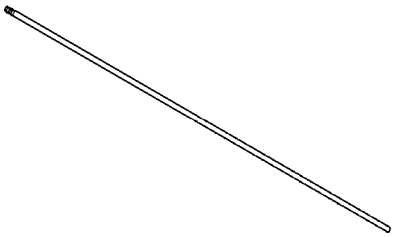

Tip - 6268

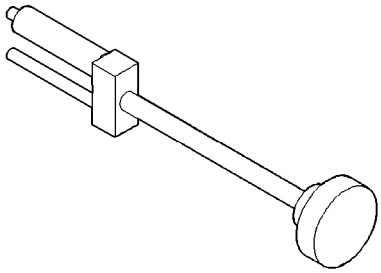

Remover/Installer - 6301

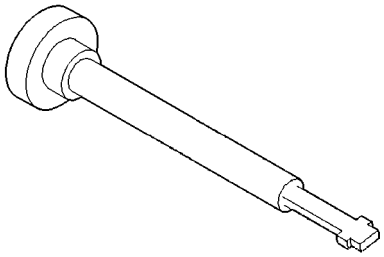

Remover/Installer - 6302

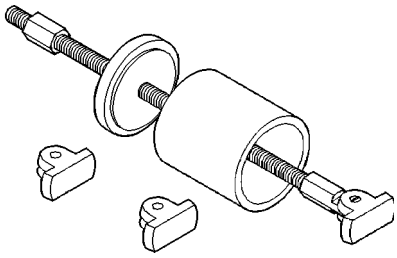

Remover 6310

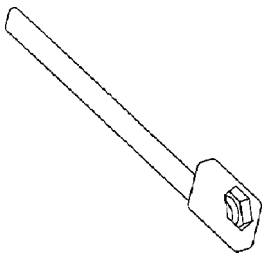

Wrench - 6497