INPUT CLUTCH ASSEMBLY (Continued)

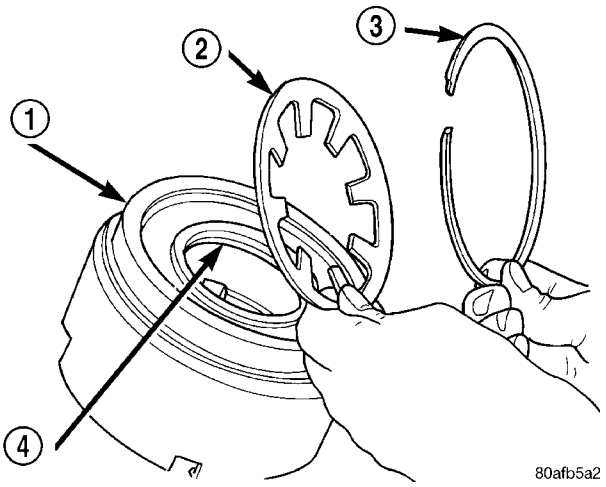

Fig. 182 Return Spring and Snap Ring

1 - OD/REVERSE PISTON
2 - RETURN SPRING
3 - SNAP RING
4 - O-RING

(28) Remove the OD/Reverse piston (5) return spring and snap ring (3) (Fig. 182).

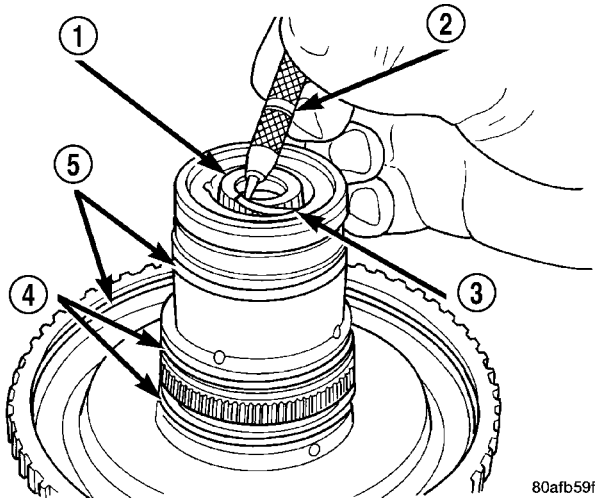

Fig. 183 Remove Input Shaft Snap Ring

1 - INPUT SHAFT
2 - SHARP-POINTED TOOL
3 - SNAP RING
4 - O-RINGS
5 - SEALS

(29) Remove input shaft (1) to input clutch hub snap ring (3) (Fig. 183).

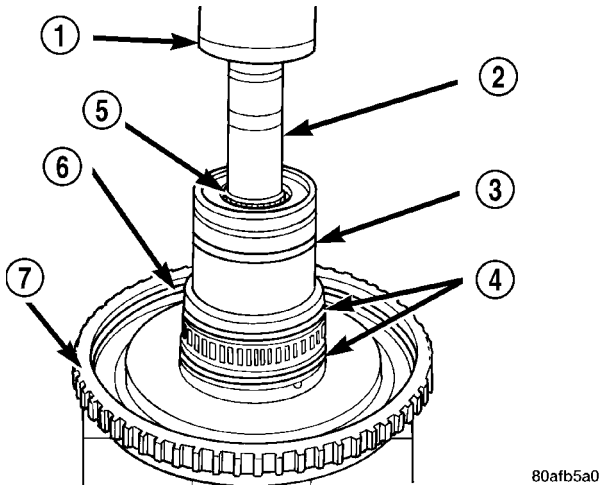

Fig. 184 Remove Input Shaft

1 - ARBOR PRESS RAM
2 - SOCKET
3 - SEAL
4 - O-RINGS
5 - INPUT SHAFT
6 - SEAL
7 - INPUT CLUTCH HUB

(30) Using a suitably sized socket (2) and an arbor press (1), remove input shaft (5) from input shaft hub (Fig. 184).

ASSEMBLY

Use petrolatum on all seals to ease assembly of components.

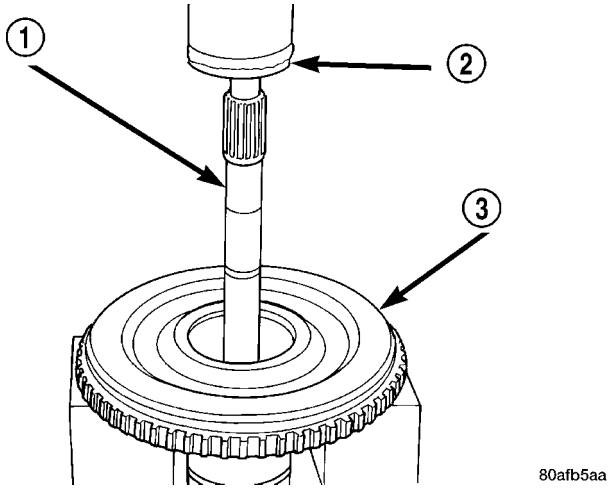

Fig. 185 Install Input Shaft

1 - INPUT SHAFT
2 - ARBOR PRESS RAM
3 - INPUT CLUTCH HUB

(1) Using an arbor press(2), install input shaft (1) to input shaft hub (2) (Fig. 185).