INPUT CLUTCH ASSEMBLY (Continued)

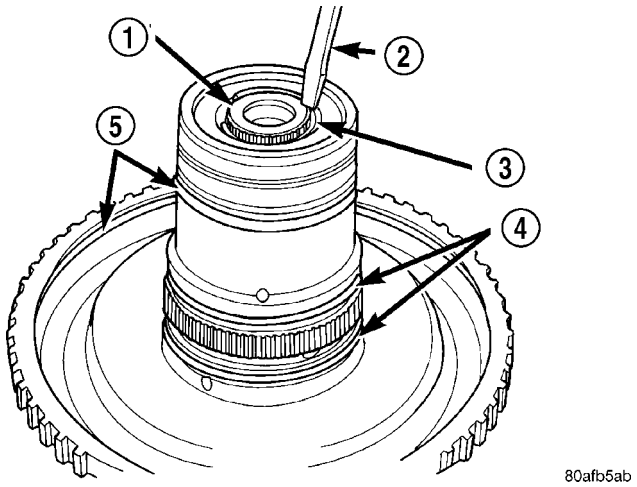

Fig. 186 Install Input Shaft Snap Ring

1 - INPUT SHAFT
2 - SCREWDRIVER (DO NOT SCRATCH BEARING SURFACE)
3 - SNAP RING
4 - O-RINGS
5 - SEALS

(2) Install input shaft snap ring (3) (Fig. 186).

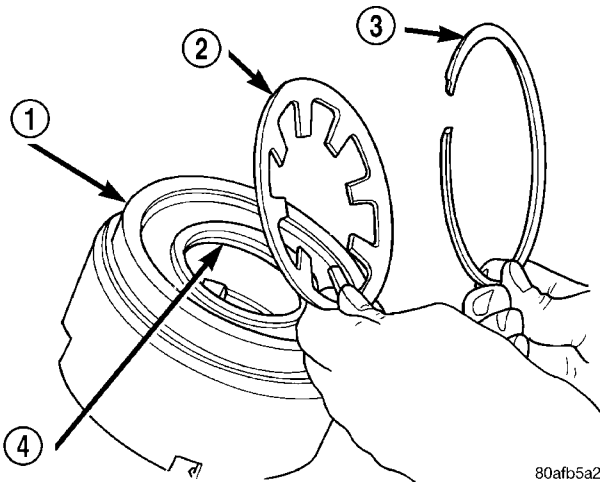

Fig. 187 Return Spring and Snap Ring

1 - OD/REVERSE PISTON
2 - RETURN SPRING
3 - SNAP RING
4 - O-RING

(3) Position the OD/Reverse piston return spring (2) and snap ring (3) onto the OD/Reverse piston (1) (Fig. 187).

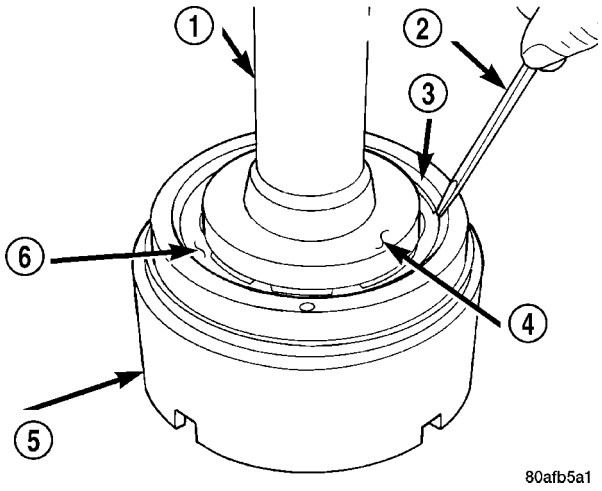

Fig. 188 Install Snap Ring

1 - ARBOR PRESS RAM (COMPRESS RETURN SPRING JUST ENOUGH TO REMOVE OR INSTALL SNAP RING)
2 - SCREWDRIVER
3 - SNAP RING
4 - SPECIAL TOOL 6057
5 - OD/REVERSE PISTON
6 - RETURN SPRING

(4) Using an arbor press (1) and Tool 6057 (4), install the OD/Reverse piston return spring (6) and snap ring (3) (Fig. 188).

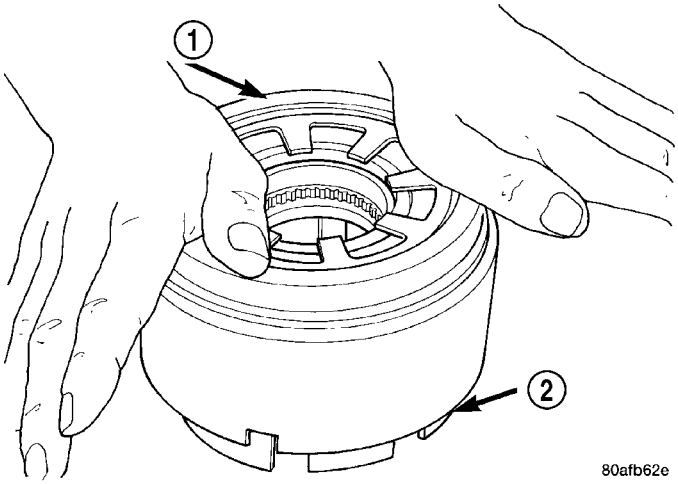

Fig. 189 Install OD/Reverse Piston

1 - PUSH DOWN TO INSTALL OVERDRIVE/REVERSE PISTON
2 - INPUT CLUTCHES RETAINER

(5) Install the OD/Reverse piston (1) assembly to the input clutch retainer (2) (Fig. 189).