VALVE BODY (Continued)

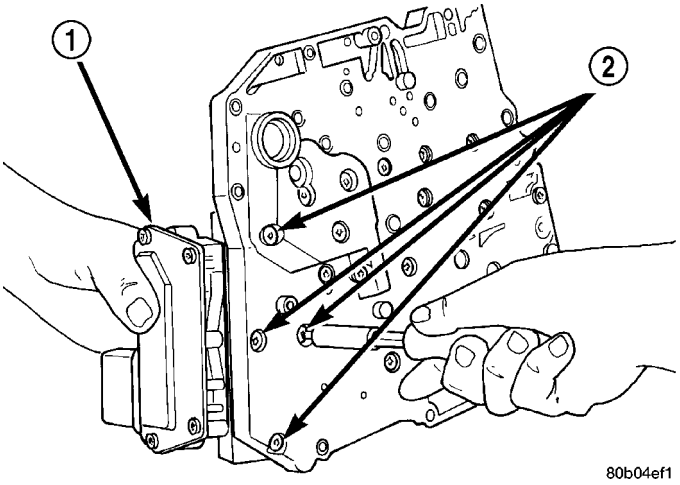

Fig. 273 Solenoid Retaining Screws

1 - SOLENOID/PRESSURE SWITCH ASSEMBLY
2 - RETAINING SCREWS

(4) Remove Solenoid/Pressure Switch Assembly (1) from valve body (Fig. 273).

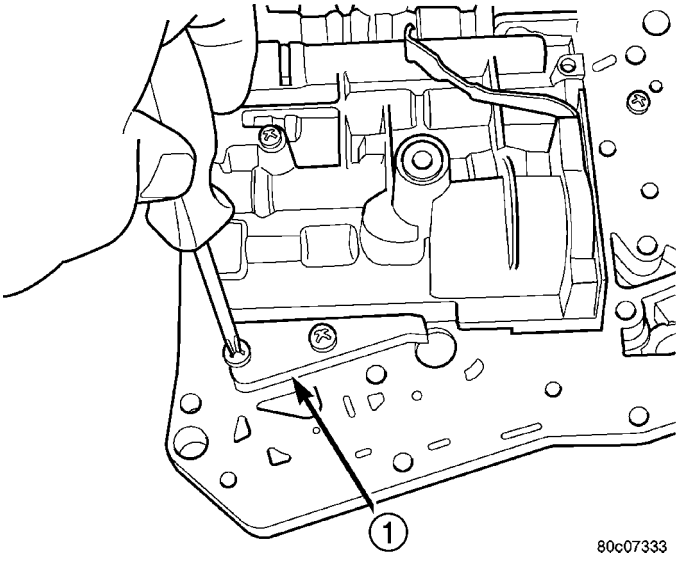

Fig. 274 Remove Stiffener Plate

1 - STIFFENER PLATE

(5) Remove valve body stiffener plate (1) (Fig. 274).

(6) Invert valve body assembly and remove transfer plate-to-valve body screws (1) (Fig. 275).

(7) Remove transfer/separator plate (1) from valve body (2) (Fig. 276)

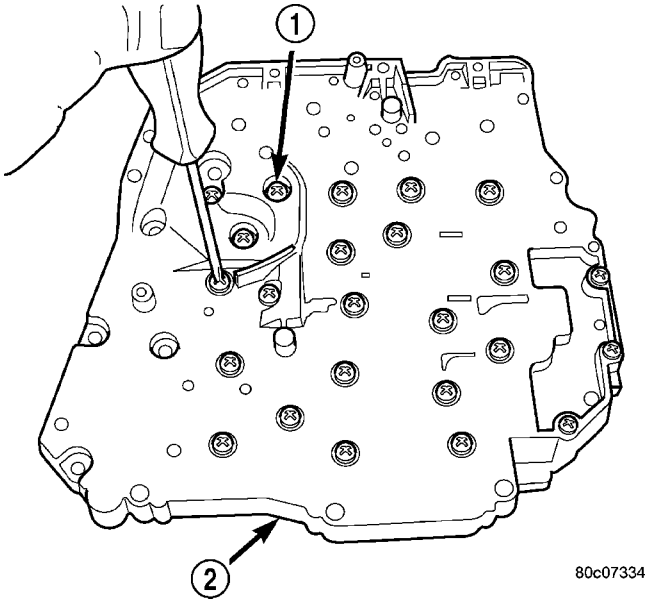

Fig. 275 Remove Transfer Plate-to-Valve Body Screws

1 - SCREW (24)
2 - TRANSFER PLATE

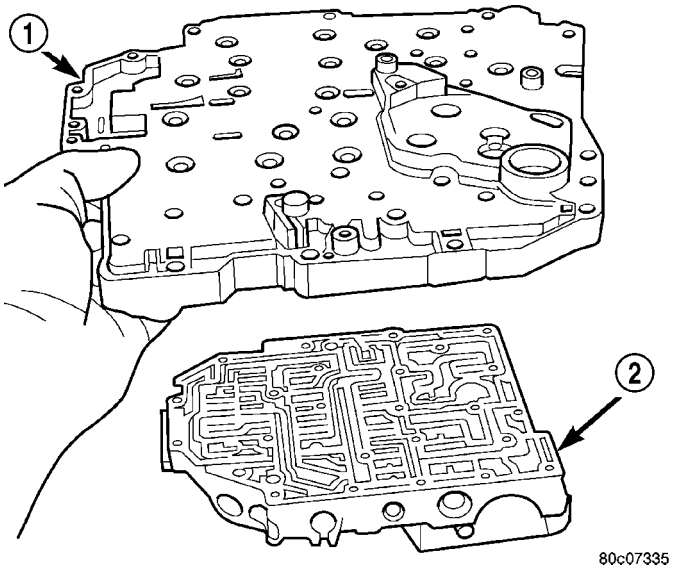

Fig. 276 Remove Transfer Plate to Valve Body

1 - TRANSFER PLATE
2 - VALVE BODY